

NVR302-32C-16P-I

NETWORK VIDEO RECORDER

NETZWERK-VIDEOREKORDER

ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU (NVR)

ネットワークビデオレコーダー

Quick Start Guide **V1.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the Network Video Recorder (NVR). This guide is designed to familiarize you with the layout of the product and describes how to depoly it in your network.

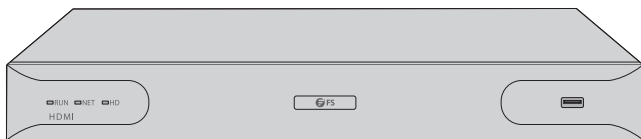


NVR302-32C-16P-I

Accessories



Hard Disk Data Cable x2



Hard Disk Power Cable x2



Power Cord x1



Mouse x1



Phoenix Terminal x2



Mounting Screw x8



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.



NOTE: This power cord cannot be used with other devices, and other power cords should not be used with this device.

Hardware Overview

Front Panel Port




Port	Description
USB 3.0	Connects to a USB device (e.g., mouse, keyboard)

Front Panel LEDs




LEDs	State	Description
RUN	Solid Blue	The device is connected to power.
	Off	The device is disconnected to power.
NET	Solid Blue	The device is connected to network.
	Off	The device is disconnected to network.
HD	Solid Red	No hard disk or the hard disk status is abnormal.
	Blinking Green	The hard disk is reading or writing data.

Back Panel Ports

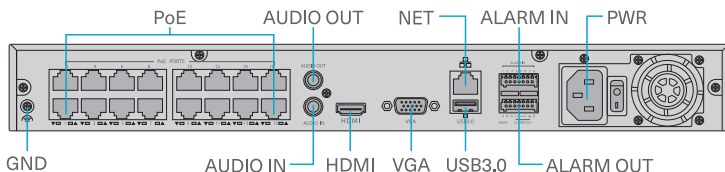

Ports	Description
GND	Grounding point for device safety
PoE	Provides power to a connected PoE IP camera (IPC)
AUDIO IN	Connects to a microphone
AUDIO OUT	Connects to a speaker
HDMI	Connects to a monitor via an HDMI cable
VGA	Connects to a monitor via a VGA cable
NET	Connects to a switch via an Ethernet cable
USB 3.0	Connects to a USB device (e.g., mouse, keyboard)
ALARM IN	Connects to an alarm device (e.g., smoke detector, temperature sensor)
ALARM OUT	Connects to an alarm device (e.g., siren)

Back Panel Button

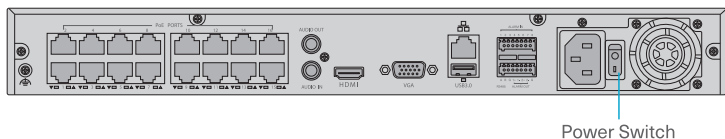

Button	Description
Power Switch	Press the button to turn on/off the device.

Installation Requirements

Before the installation, please make sure that you have prepared the following:

- Philips screwdriver.
- ESD wrist strap, or ESD gloves.
- Standard-sized, 19" wide rack with a minimum of 1U height available.
- Ethernet cables, HDMI cable and VGA cable.

Site Environment


- Make sure that the operating temperature is maintained between -10°C to 50°C.
- Make sure that the relative humidity does not exceed 90% (non-condensing).
- Avoid exposing the device to corrosive gases or strong electromagnetic interference.
- Make sure to provide adequate ventilation at the installation site.

Safety Precautions


- Unless otherwise specified, do not stack devices.
- Disconnect power before you install or move the device.
- Do not disconnect the power when the device is operating or shutting down.
- Do not attempt to service the device yourself. Contact a trained professional for maintenance.
- Make sure that the device is level and stable to avoid any hazardous conditions.

Mounting the NVR


Installing the Hard Disk

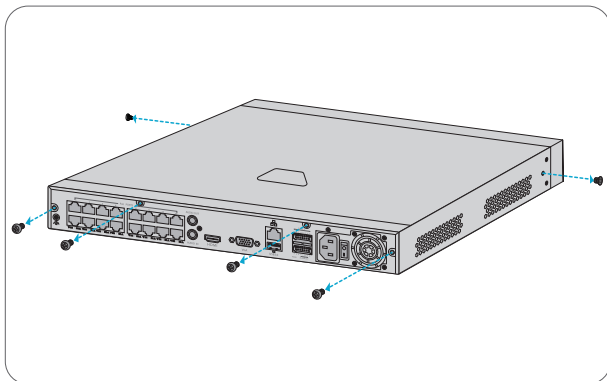


1. Remove the top cover from the NVR by loosening the screws on the rear and side panel.

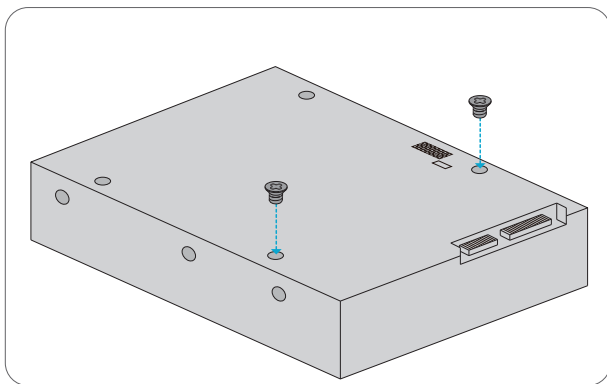


2. Partially tighten the supplied mounting screws onto the hard disk.

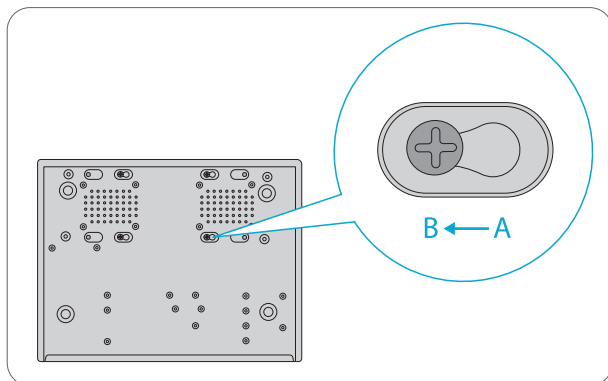

3. Slide the hard disk into the holes on the bottom panel from A to B, then fully tighten the mounting screws.

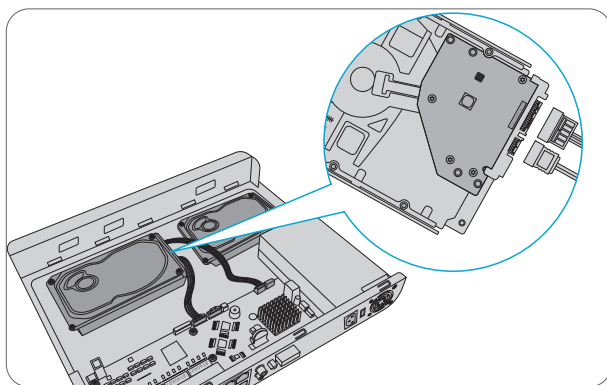


4. Connect the hard disk data cables and power cables.

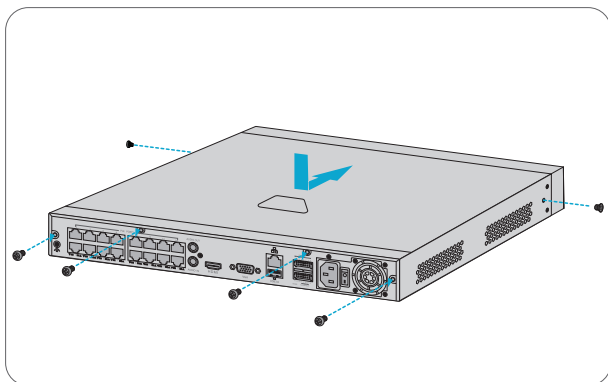


5. Put the cover back in place and tighten the screws.

Rack Mounting

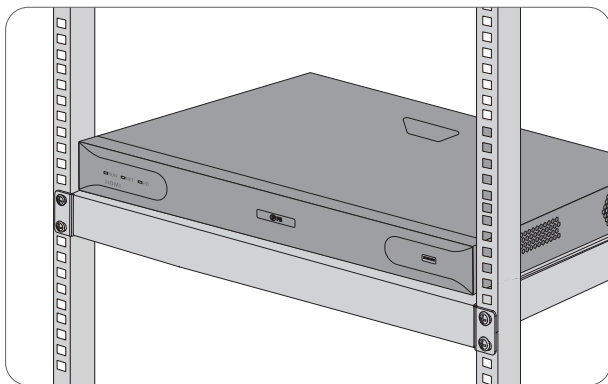


Place the NVR on the rack shelf stably.

Connecting the NET Port

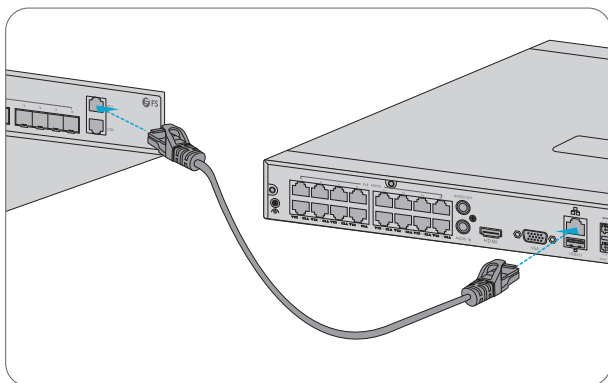


Connect a switch to the network port using an Ethernet cable.

Connecting the ALARM IN or ALARM OUT Port

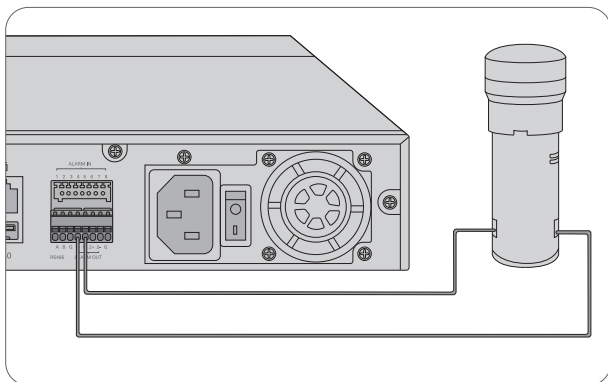


Connect an alarm input device to the ALARM IN port or an alarm output device to the ALARM OUT port using the supplied Phoenix terminal, ensuring the polarity (+/-) is correctly matched.

Connecting the HDMI or VGA Port

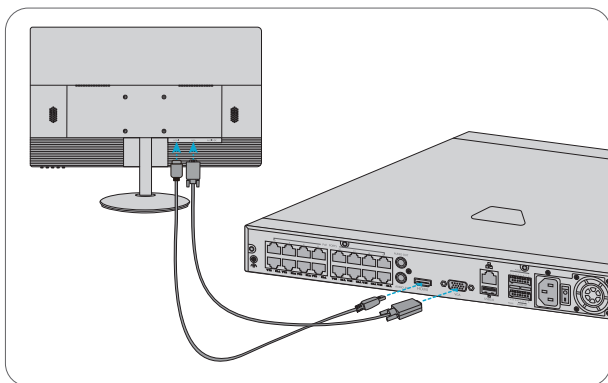


Connect a monitor to the HDMI port using an HDMI cable or to the VGA port using a VGA cable.

Connecting the AUDIO IN or AUDIO OUT Port

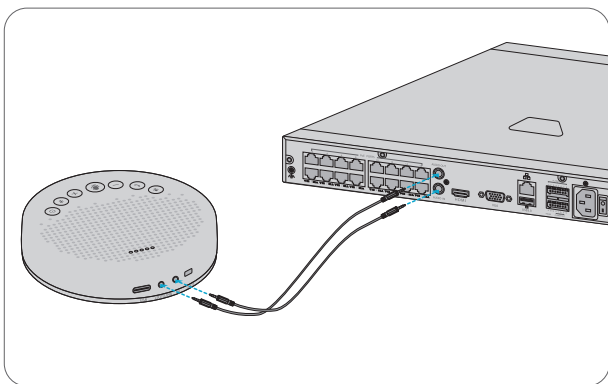


Connect a microphone to the AUDIO IN port or a speaker to the AUDIO OUT port using an audio cable.

Connecting the PoE Port

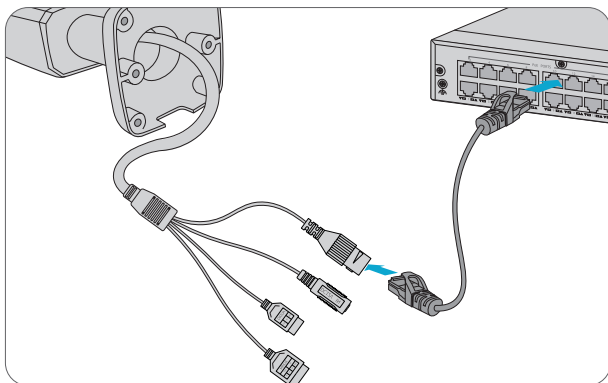

Connect a PoE-supported IPC to the PoE port using an Ethernet cable.

Connecting the Power

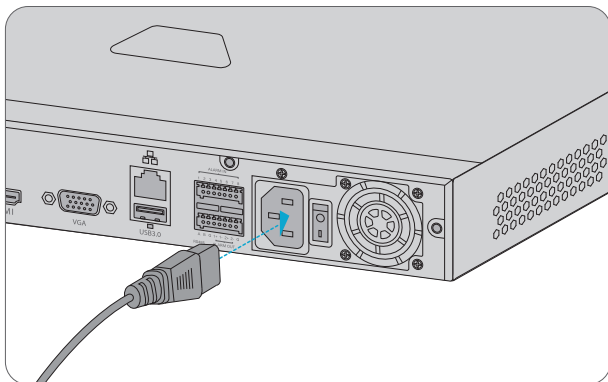

Connect the power port to a power source using the power cord.

Configuring the NVR

Step 1: Connect the computer and the camera to the same Local Area Network (LAN).

Step 2: Set the IP address of the computer to **192.168.1.x** ("x" is any number from 2 to 254).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . x

Subnet mask: . . .

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Step 3: Open a browser, type **http://192.168.1.30**, and enter the default username and password, **admin/admin**.

SFS NVR302-32C-16P-I

English

Username: admin

Password: *****

Forgot Password?

☒ Live View

Login Reset

Step 4: Click **Login** to display the web-based configuration page.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.



Warranty: The product enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at:
<https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at
https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resources



For additional technical documents, visit:
https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App




Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to
<https://www.fs.com/appdownload.html>



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Netzwerk-Videorekorder (NVR) entschieden haben. In dieser Anleitung werden Sie mit dem Aufbau des Produkts vertraut gemacht und erfahren, wie Sie es in Ihrem Netzwerk einsetzen.

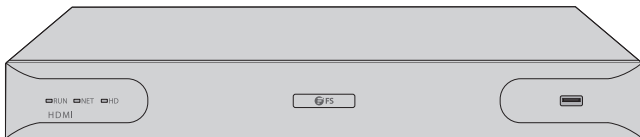


NVR302-32C-16P-I

Zubehör



Festplatten-Datenkabel x2



Festplatten-Netzkabel x2



Netzkabel x1



Maus x1



Phoenix-Terminal x2



Montageschraube x8



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.



HINWEIS: Dieses Netzkabel kann nicht mit anderen Geräten verwendet werden, und andere Netzkabel sollten nicht mit diesem Gerät verwendet werden.

Hardware-Übersicht

Port auf der Vorderseite




Port	Beschreibung
USB 3.0	Verbindet ein USB-Gerät (z.B. Maus, Tastatur)

LEDs auf der Vorderseite




LED	Status	Beschreibung
RUN	leuchtet blau	Das Gerät ist mit einer Stromquelle verbunden.
	aus	Das Gerät ist nicht mit einer Stromquelle verbunden.
NET	leuchtet blau	Das Gerät ist mit einem Netzwerk verbunden.
	aus	Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.
HD	leuchtet rot	Keine Festplatte oder der Festplatten-Status ist nicht normal.
	blinkt grün	Die Festplatte liest oder schreibt Daten.

Ports auf der Rückseite

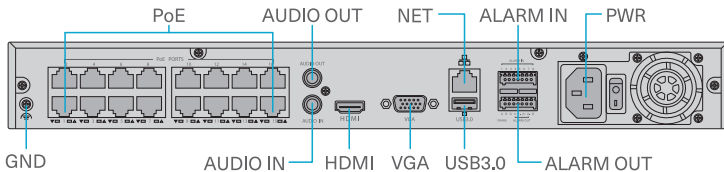

Port	Beschreibung
GND	Erdungspunkt für die Gerätesicherheit
PoE	Stromversorgung für verbundene PoE-IP-Kameras (IPC)
AUDIO IN	Verbindet ein Mikrofon
AUDIO OUT	Verbindet einen Lautsprecher
HDMI	Verbindet einen Monitor mit HDMI-Kabel
VGA	Verbindet einen Monitor mit VGA-Kabel
NET	Verbindet einen Switch mit Ethernet-Kabel
USB 3.0	Verbindet ein USB-Gerät (z.B. Maus, Tastatur)
ALARM IN	Verbindet ein Alarmgerät (z.B. Rauchmelder, Temperatursensor)
ALARM OUT	Verbindet ein Alarmgerät (z.B. Sirene)

Knopf auf der Rückseite

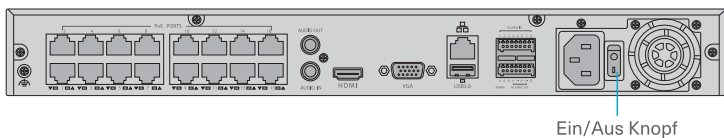

Knopf	Beschreibung
Ein/Aus Knopf	Drücken Sie den Knopf, um das Gerät an- oder auszuschalten.

Installationsanforderungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände bereitliegen:

- Kreuzschlitzschraubendreher.
- ESD-Armband oder -Handschuhe.
- 19"-Standard-Rack mit einer Mindesthöhe von 1 HE.
- Ethernetkabel, HDMI-Kabel und VGA-Kabel.

Aufstellungsort


- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur zwischen -10°C und 50°C liegt.
- Stellen Sie sicher, dass die relative Luftfeuchtigkeit nicht 90% (nicht kondensierend) übersteigt.
- Setzen Sie das Gerät keinen korrosiven Gasen oder starken elektromagnetischen Störungen aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort ausreichend belüftet ist.

Sicherheitsvorkehrungen


- Wenn nicht anderweitig spezifiziert, stapeln Sie die Geräte nicht.
- Trennen Sie vor Installation oder Bewegung des Geräts die Stromversorgung.
- Trennen Sie nicht die Stromversorgung während das Gerät arbeitet oder herunterfährt.
- Warten Sie das Gerät nicht selbst, sondern kontaktieren Sie professionelles Personal für die Wartung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gerade und stabil ist, um Gefahren zu vermeiden.

Montage des NVR


Installation der Festplatte

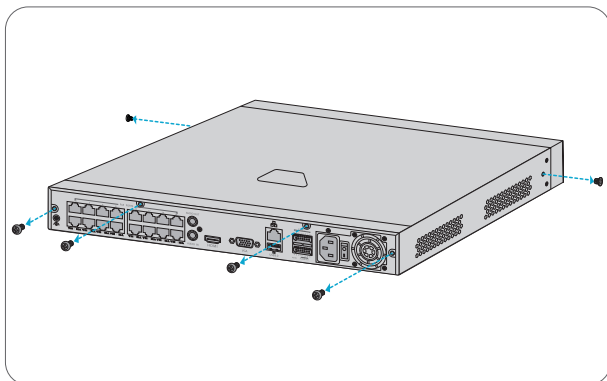


1. Entfernen Sie die obere Abdeckung des NVR, indem Sie die Schrauben auf der Rückseite und an den Seiten lockern.

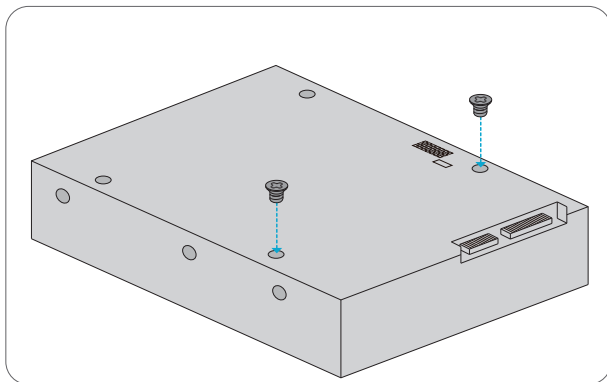


2. Ziehen Sie die mitgelieferten Montageschrauben an der Festplatte teilweise fest.

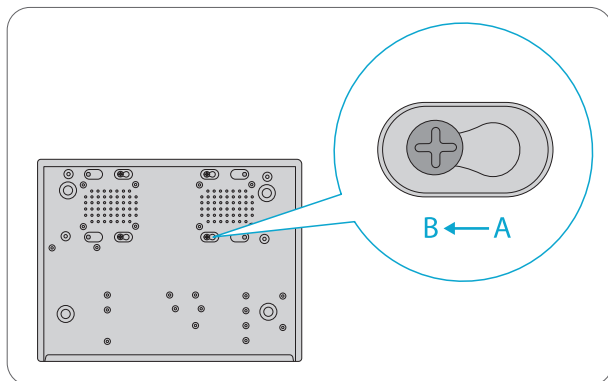

3. Schieben Sie die Festplatte in die Löcher des Bodenpanels von A nach B, befestigen Sie dann die Montageschrauben vollständig.

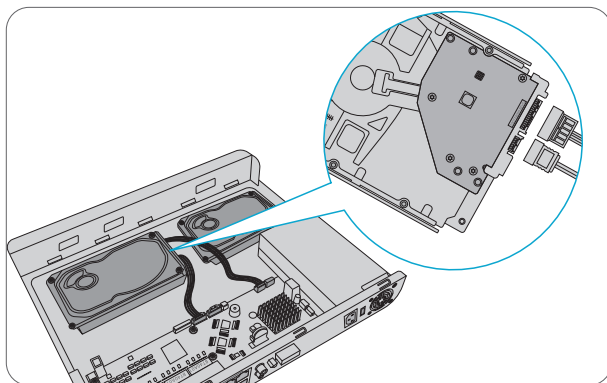


4. Schließen Sie die Datenkabel und Netzkabel der Festplatte an.

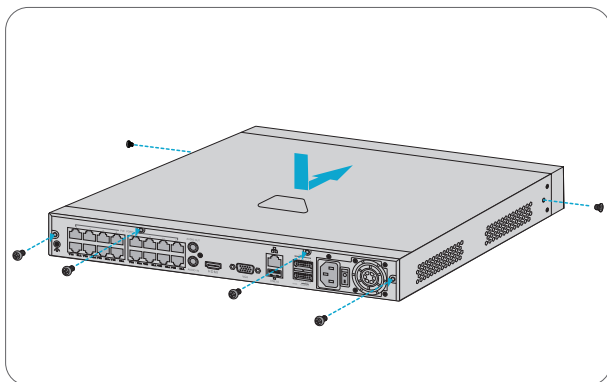


5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest.

Rackmontage

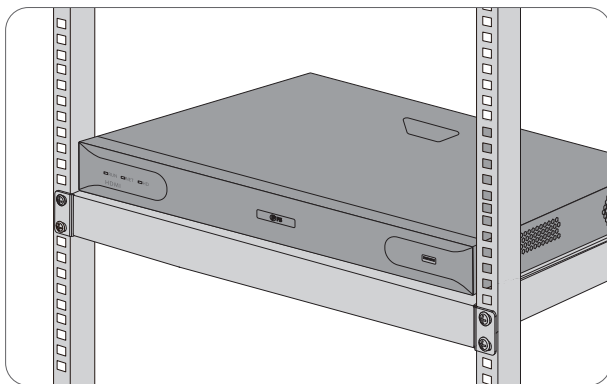


Platzieren Sie den NVR stabil auf dem Rackregal.

Verbinden des NET-Ports

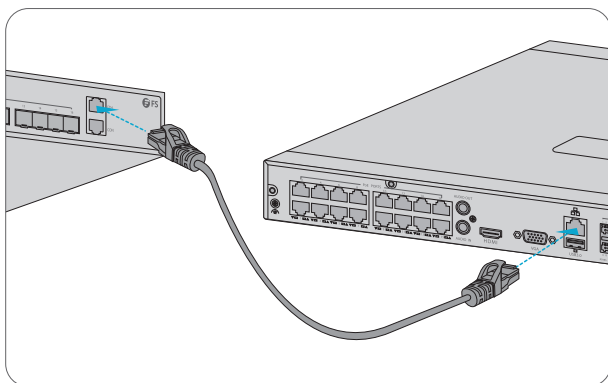


Schließen Sie mit einem Ethernetkabel einen Switch an den Netzwerkport an.

Verbinden des ALARM IN- oder ALARM OUT-Ports

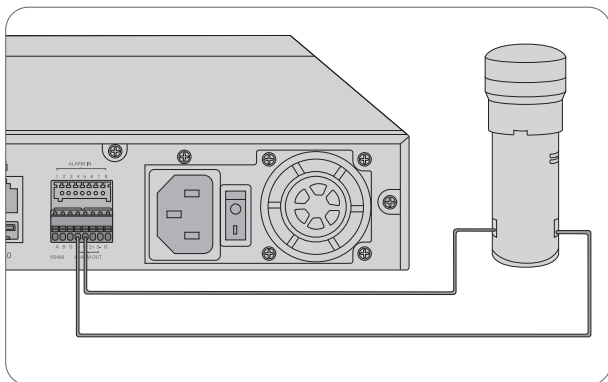


Schließen Sie mit dem mitgelieferten Phoenix-Terminal ein Alarm-Eingangsgerät an den ALARM IN-Port oder ein Alarm-Ausgangsgerät an den ALARM OUT-Port an. Beachten Sie dabei, dass die Polarität (+/-) zusammenpasst.

Verbinden des HDMI- oder VGA-Ports

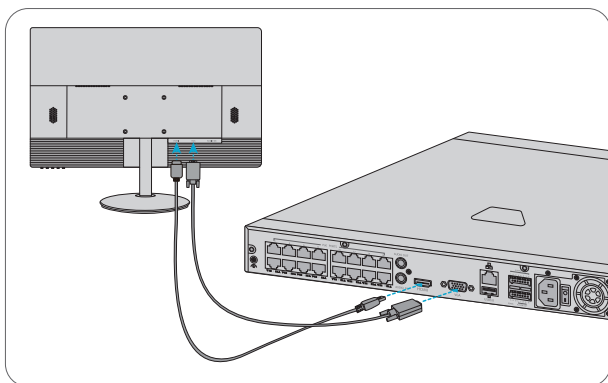


Schließen Sie einen Monitor mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Port oder mit einem VGA-Kabel an den VGA-Port an.

Verbinden des AUDIO IN- oder AUDIO OUT-Ports

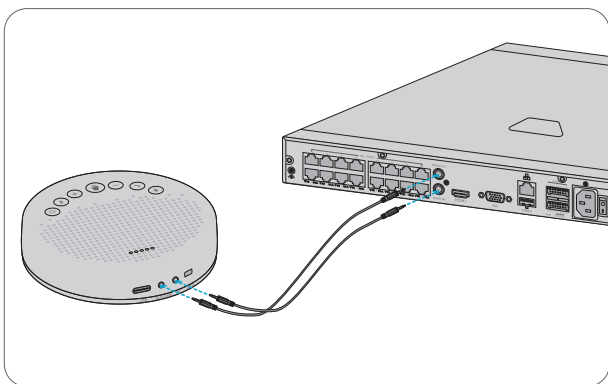


Schließen Sie mit einem Audiokabel ein Mikrofon an den AUDIO IN-Port oder einen Lautsprecher an den AUDIO OUT-Port an.

Verbinden des PoE-Ports

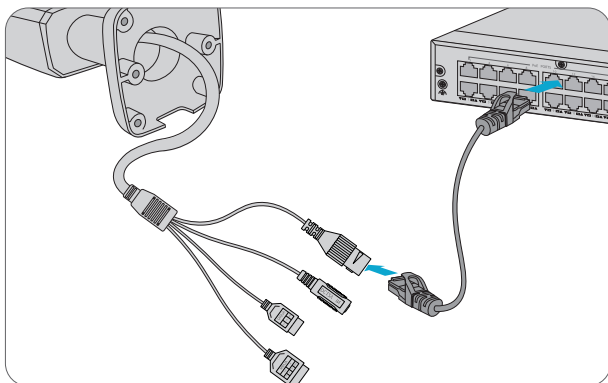

Schließen Sie ein IPC mit PoE-Unterstützung mit einem Ethernetkabel an den PoE-Port an.

Anschließen der Stromversorgung

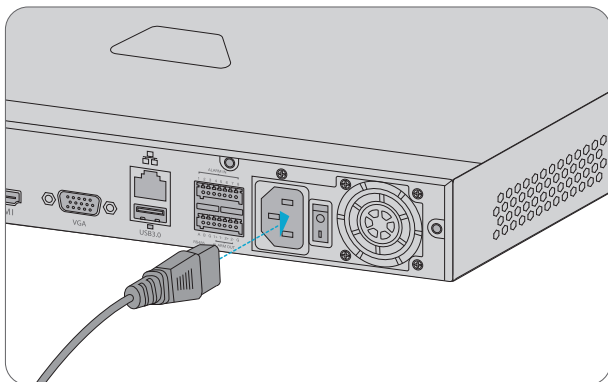


Schließen Sie den Netzport mit dem Netzkabel an eine Stromquelle an.


Configuration des NVR

Schritt 1: Verbinden Sie den Computer und die Kamera mit demselben LAN-Netzwerk.

Schritt 2: Legen Sie **192.168.1.x** ("x" ist eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254) als IP-Adresse des Computers fest.

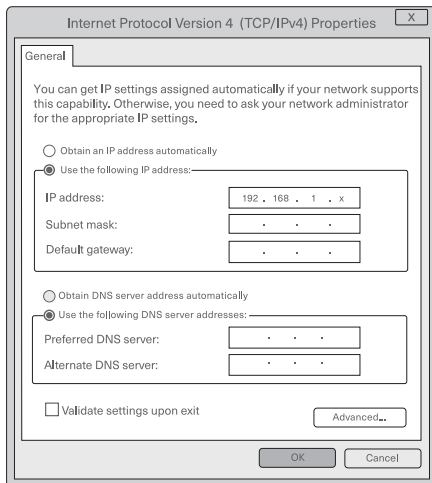

Schritt 3: Öffnen Sie einen Browser, rufen Sie <http://192.168.1.30> auf und geben Sie Standard-Nutzernamen und -Passwort **admin/admin** ein.

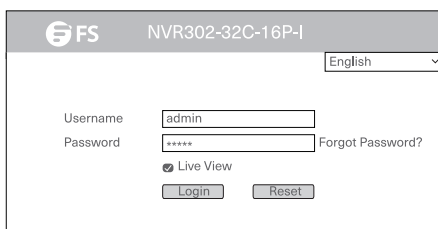

Schritt 4: Klicken Sie auf **Login**, um die webbasierte Konfigurationsseite zu öffnen.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden bei allen Schäden oder Fehlern, die auf FS zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie über 2 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Möchten Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen



Weitere technische Dokumente finden Sie unter:
https://www.fs.com/de/technical_documents.html

Holen Sie sich die FS App



Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf <https://www.fs.com/de/appdownload.html>



Introduction

Merci d'avoir choisi l'enregistreur vidéo réseau (NVR). Ce guide a pour but de vous familiariser avec la configuration de l'appareil et décrit comment procéder à son installation.




NVR302-32C-16P-I


Accessoires



Câble de données
pour disque dur x2



Câble d'alimentation
pour disque dur x2



Câble d'alimentation x1



Souris x1



Terminal Phoenix x2



Vis de montage x8



NOTE : les accessoires peuvent différer de ceux illustrés. Veuillez en tenir compte.



NOTE : Ce cordon d'alimentation ne peut pas être utilisé avec d'autres appareils, et les autres cordons d'alimentation ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.

Présentation du Matériel

Port du Panneau Frontal




Port	Description
USB 3.0	Connexion à un périphérique USB (par exemple, souris, clavier)

LED du Panneau Frontal




LED	État	Description
RUN	Bleu	L'appareil est branché à l'alimentation électrique.
	Éteint	L'appareil est débranché de l'alimentation électrique.
NET	Bleu	L'appareil est connecté au réseau.
	Éteint	L'appareil n'est pas connecté au réseau.
HD	Rouge	Il n'y a pas de disque dur ou celui-ci présente une défaillance.
	Vert clignotant	Le disque dur est en cours de lecture ou d'écriture de données.

Ports du Panneau Arrière

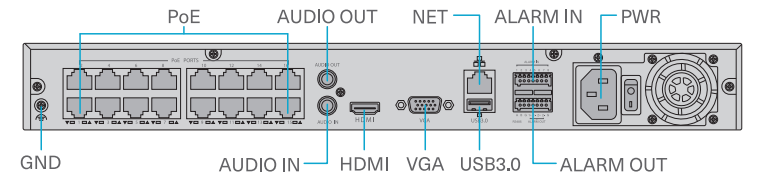

Ports	Description
GND	Point de mise à la terre pour la sécurité de l'appareil
PoE	Fournit de l'énergie à une caméra IP PoE connectée (IPC)
AUDIO IN	Pour la connexion à un microphone
AUDIO OUT	Pour la connexion à un haut-parleur
HDMI	Pour la connexion à un moniteur via un câble HDMI
VGA	Pour la connexion à un moniteur via un câble VGA
NET	Pour la connexion à un commutateur via un câble Ethernet
USB 3.0	Pour la connexion à un périphérique USB (par exemple, souris, clavier)
ALARM IN	Pour la connexion à un dispositif d'alarme (par exemple, détecteur de fumée, capteur de température)
ALARM OUT	Pour la connexion à un dispositif d'alarme (par exemple, sirène)

Bouton du Panneau Arrière

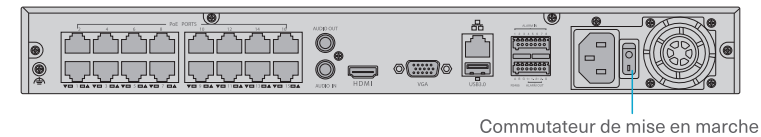

Bouton	Description
Commutateur de mise en marche	Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.

Conditions Requises pour l'Installation

Avant l'installation, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Tournevis Philips.
- Bracelet antistatique ou gants antistatiques.
- Rack standard de 19 pouces de large avec une hauteur minimale de 1U disponible.
- Câbles Ethernet, câble HDMI et câble VGA.

Site de l'installation


- Veillez à ce que la température de fonctionnement soit maintenue entre -10 °C et 50 °C.
- Veillez à ce que l'humidité relative ne dépasse pas 90 % (sans condensation).
- Évitez d'exposer l'appareil à des gaz corrosifs ou à de fortes interférences électromagnétiques.
- Veillez à assurer une ventilation adéquate sur le lieu d'installation.

Mesures de sécurité


- Sauf indication contraire, ne pas empiler les appareils.
- Débranchez l'alimentation avant d'installer ou de déplacer l'appareil.
- Ne pas débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est en marche ou en cours d'arrêt.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un professionnel qualifié pour la maintenance.
- Assurez-vous que l'appareil est à niveau et stable afin d'éviter tout risque.

Installation du NVR


Installation du disque dur

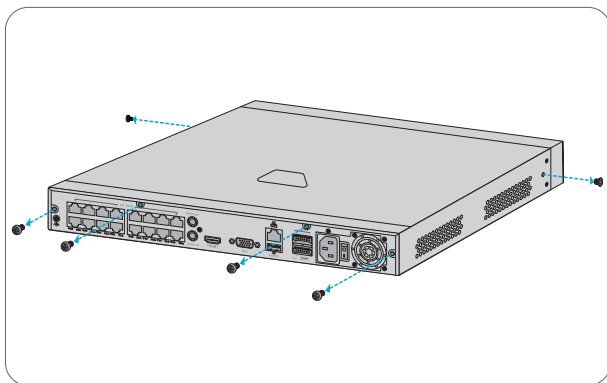


1. Retirez le couvercle supérieur du NVR en desserrant les vis situées à l'arrière et sur le panneau latéral.

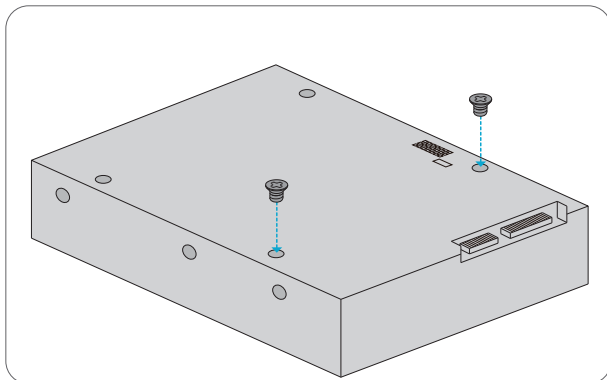


2. Serrez partiellement les vis de montage fournies sur le disque dur.

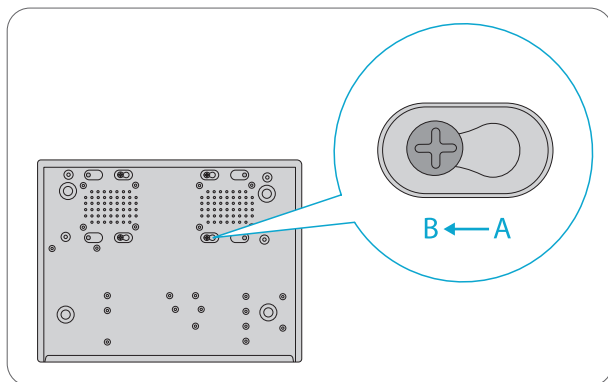

3. Glissez le disque dur dans les trous situés sur le panneau inférieur, de A à B, puis serrez complètement les vis de fixation.

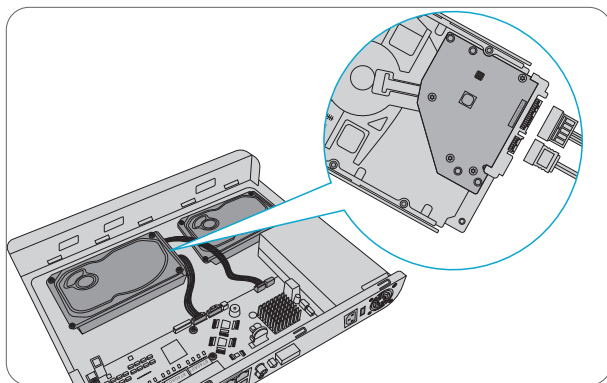


4. Connectez les câbles de données et d'alimentation du disque dur.

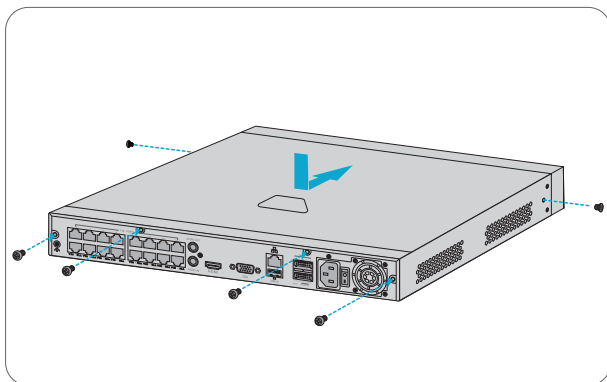


5. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

Installation en rack

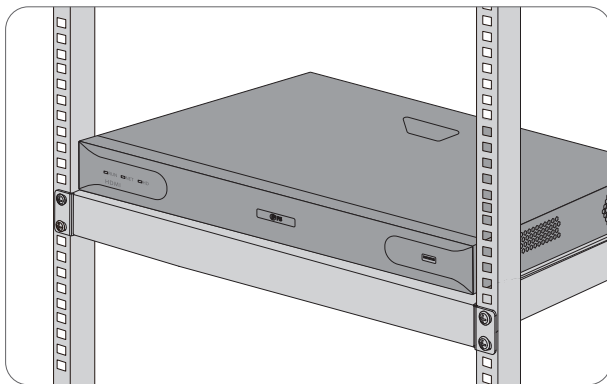


Placez le NVR de manière stable sur l'étagère du rack.

Connexion du Port NET

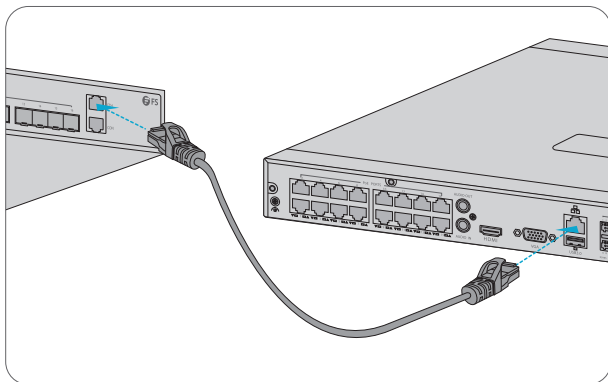


Connectez un commutateur au port réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Connexion du Port ALARM IN ou ALARM OUT

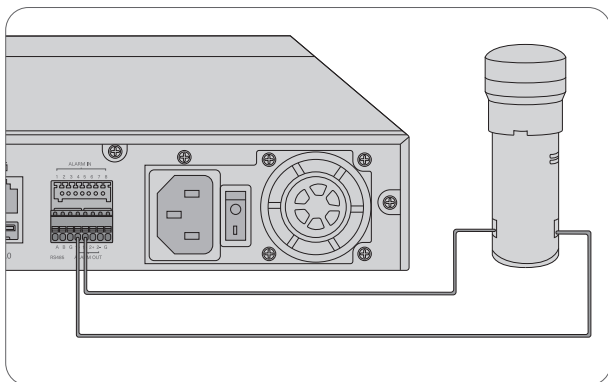


Connectez un dispositif d'entrée d'alarme au port ALARM IN ou un dispositif de sortie d'alarme au port ALARM OUT à l'aide du terminal Phoenix fourni, en veillant à ce que la polarité (+/-) soit correctement respectée.

Connexion du Port HDMI ou VGA

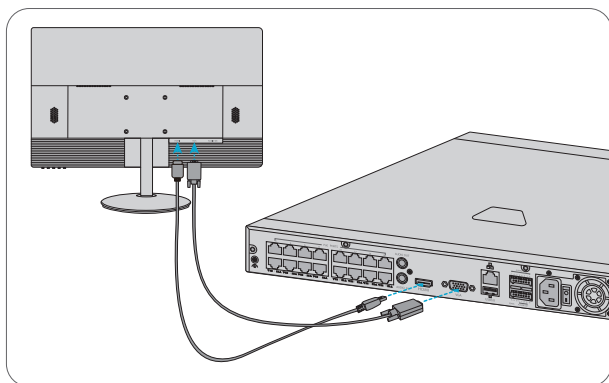


Connectez un moniteur au port HDMI à l'aide d'un câble HDMI ou au port VGA à l'aide d'un câble VGA.

Connexion du Port AUDIO IN ou AUDIO OUT

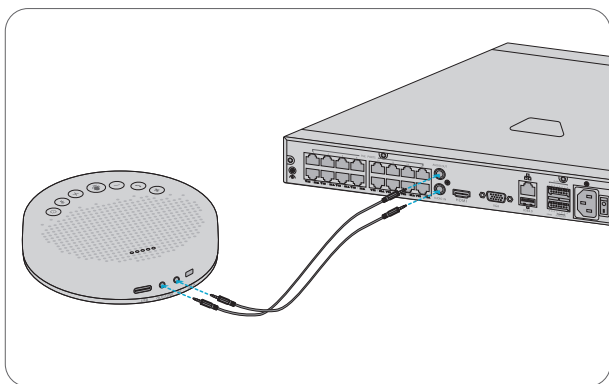


Connectez un microphone au port AUDIO IN ou un haut-parleur au port AUDIO OUT à l'aide d'un câble audio.

Connexion du Port PoE

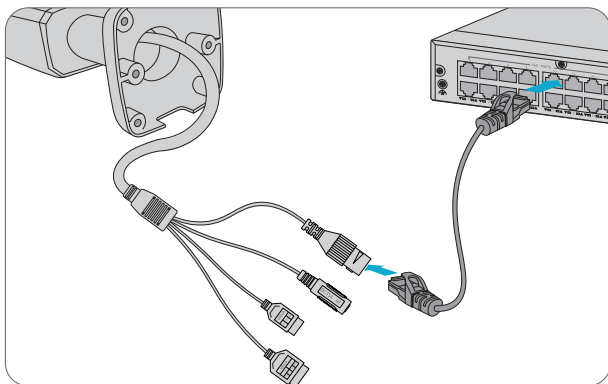

Connectez un IPC compatible PoE au port PoE à l'aide d'un câble Ethernet.

Branchement de l'Alimentation

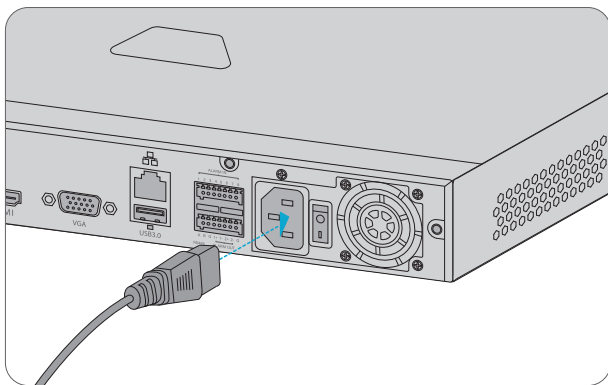

Branchez le port d'alimentation à une source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation.

Configuring the NVR

Step 1: Connect the computer and the camera to the same Local Area Network (LAN).

Step 2: Set the IP address of the computer to **192.168.1.x** ("x" is any number from 2 to 254).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . x

Subnet mask: . . .

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Étape 3 : Ouvrez un navigateur, tapez **http://192.168.1.30**, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de défaut, **admin/admin**.

S FS NVR302-32C-16P-I

English

Username: admin

Password: *****

Forgot Password?

☒ Live View

Login Reset

Étape 4 : Cliquez sur **Login** pour afficher la page de configuration Web.

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans les 30 jours suivant la date de réception. Cette garantie ne s'applique pas aux articles sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur le site <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet sur le site https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Ressource en Ligne



Pour obtenir des documents techniques supplémentaires, veuillez consulter le site :

https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Télécharger l'Application FS



Scannez le code QR pour télécharger l'application FS depuis l'App Store ou le Google Play Store, ou rendez-vous sur le site :

<https://www.fs.com/fr/appdownload.html>




はじめに

ネットワークビデオレコーダー（NVR）をお買い上げいただき、ありがとうございます。本ガイドは、機器のレイアウトを理解し、操作方法を説明するためのものです。




NVR302-32C-16P-I

付属品



ハードディスクデ
ータケーブル×2



ハードディスク電源
ケーブル x2



電源コード x1



マウス x1



フェニックス端子 x2



取り付けネジ x8



注： 付属品はイラストと異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



注： この電源コードは他の機器には使用できません。また、他の電源コードはこの機器に使用しないでください。

ハードウェアの概要

フロントパネルポート




ポート	説明
USB 3.0	USB機器（例：マウス、キーボード）に接続します。

フロントパネルLED




LED	状態	説明
RUN	青の点灯	機器は電源に接続されています。
	オフ	機器は電源に接続されていません。
NET	青の点灯	機器はネットワークに接続されています。
	オフ	機器がネットワークに接続されていません。
HD	赤の点灯	ハードディスクが存在しないか、ハードディスクの状態に異常があります。
	緑の点滅	ハードディスクはデータを読み書き中です。

バックパネルポート

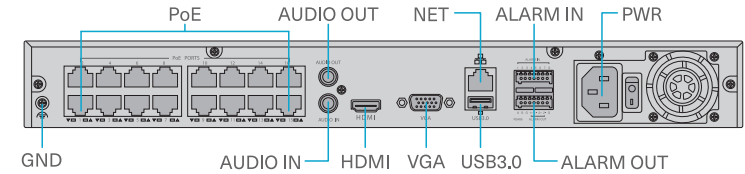

ポート	説明
GND	機器安全の接地ポイント
PoE	接続されたPoE IPカメラ（IPC）に電力を供給します。
AUDIO IN	マイクに接続します。
AUDIO OUT	スピーカーに接続します。
HDMI	HDMIケーブルでモニターに接続します。
VGA	VGAケーブルでモニターに接続します。
NET	イーサネットケーブル経由でスイッチに接続します。
USB 3.0	USB機器（例：マウス、キーボード）に接続します。
ALARM IN	警報機器（例：煙感知器、温度センサー）に接続します。
ALARM OUT	警報機器（例：サイレン）に接続します。

バックパネルボタン

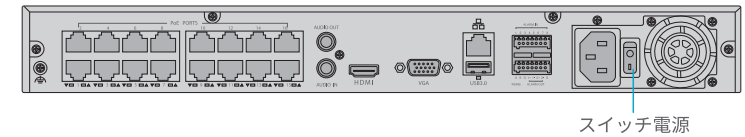

ボタン	説明
スイッチ電源	ボタンを押して機器の電源をオン/オフにします。

設置の条件

取り付けの前に、以下の物が準備されていることを確認してください：

- プラスドライバー。
- ESDリストストラップ、またはESDグローブ。
- 標準サイズの19インチ幅ラックで、最低1Uの高さが利用可能です。
- イーサネットケーブル、HDMIケーブル、VGAケーブル。

4

設置環境


- 使用温度が-10°Cから50°Cの範囲に保たれていることを確認してください。
- 相対湿度が90%を超えないようにしてください(結露しない状態)。
- 腐食性ガスや強い電磁干渉に機器を近付けないでください。
- 設置場所は十分な換気を確保してください。

安全上の注意


- 特に指定がない限り、機器を積み重ねないでください。
- 機器を設置または移動する前に電源を切ってください。
- 機器が稼動中またはシャットダウン中は、電源を切らないでください。
- 機器の修理はご自身で行わないでください。メンテナンスは専門の業者に依頼してください。
- 危険な状態を避けるため、機器が水平で安定していることを確認してください。

NVRの取り付け


ハードディスクの取り付け

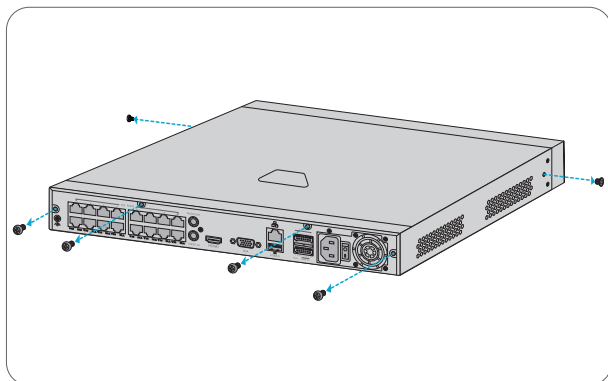


1. NVRの背面および側面パネルのネジを緩めて、上部カバーを取り外します。

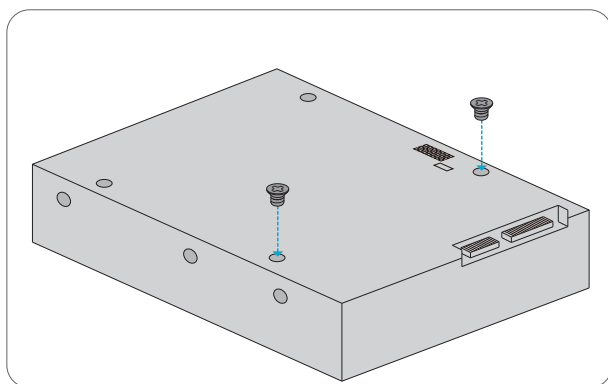


2. 付属の取り付けネジをハードディスクに軽く締めます。

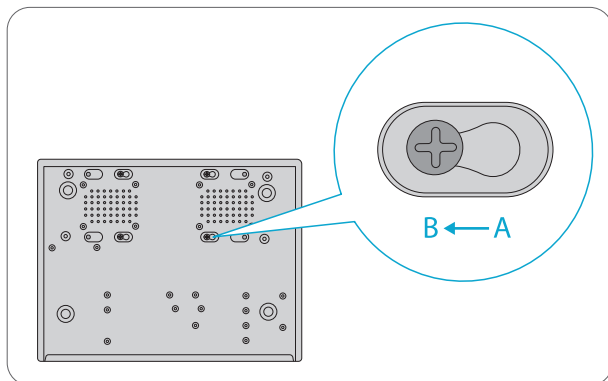

3. ハードディスクを底面パネルの穴にAからBへスライドさせて挿入し、取り付けネジを完全に締め付けます。

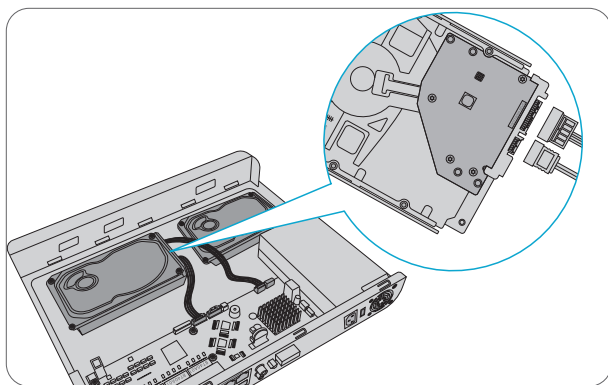


4. ハードディスクのデータケーブルと電源ケーブルを接続してください。

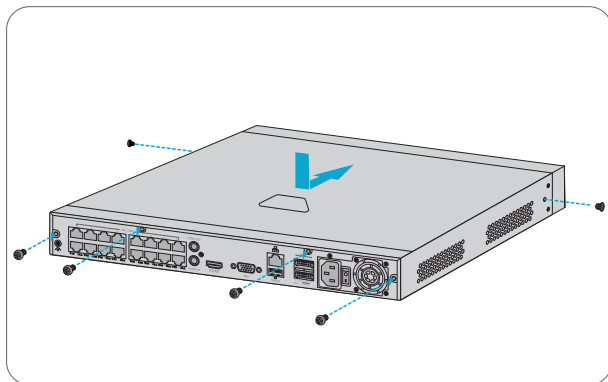


5. カバーを元の位置に戻し、ネジを締めてください。

ラックへの取り付け

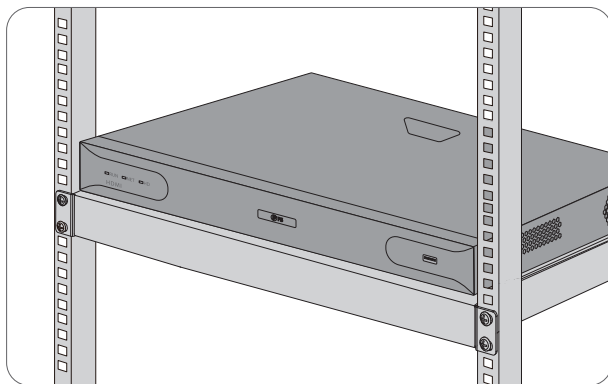


NVRをラック棚に安定して設置してください。

NETポートへの接続

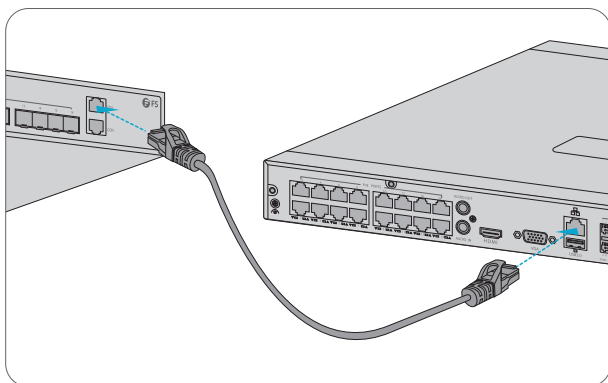


イーサネットケーブルを使用して、スイッチをネットワークポートに接続してください。

ALARM INポートまたはALARM OUTポートへの接続

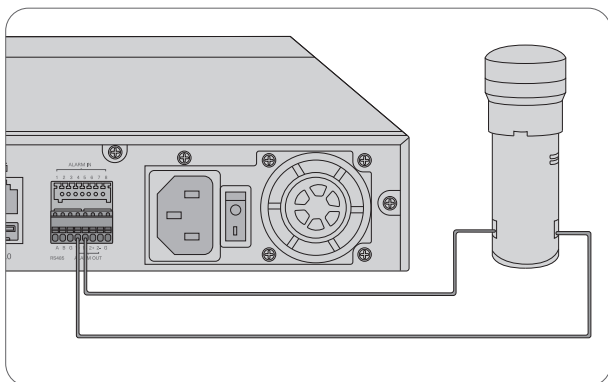


付属のフェニックス端子を用いて、警報入力装置をALARM INポートに、または警報出力装置をALARM OUTポートに接続してください。この際、極性（+/-）が正しく一致していることを確認してください。

HDMIまたはVGAポートへの接続

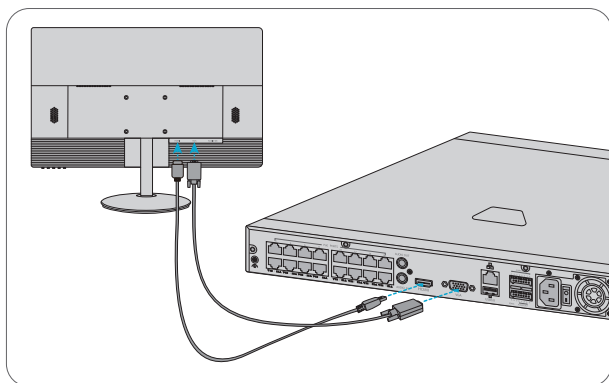


HDMIケーブルを使用してモニターをHDMIポートに接続するか、VGAケーブルを使用してVGAポートに接続してください。

オーディオ入力端子またはオーディオ出力端子への接続

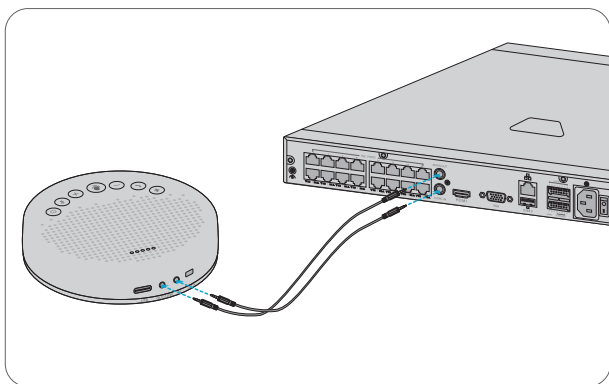


オーディオケーブルを使用して、マイクをAUDIO INポートに接続するか、スピーカーをAUDIO OUTポートに接続してください。

PoE ポートへの接続

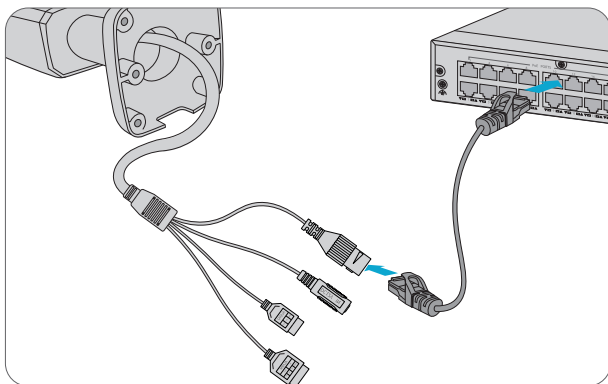

イーサネットケーブルを使用して、PoE対応IPカメラをPoEポートに接続してください。

電源接続

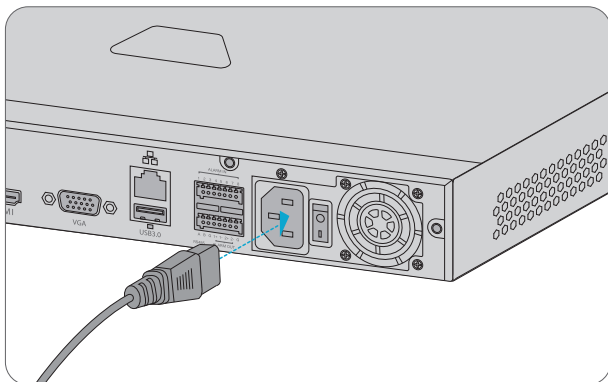


電源コードを使用して、電源を電源ポートに接続してください。

NVRの設定

Step 1: コンピューターとカメラを同じローカルエリアネットワーク（LAN）に接続します。

Step 2: コンピューターのIPアドレスを192.168.1.x (xは2から254までの任意の数字) に設定します。

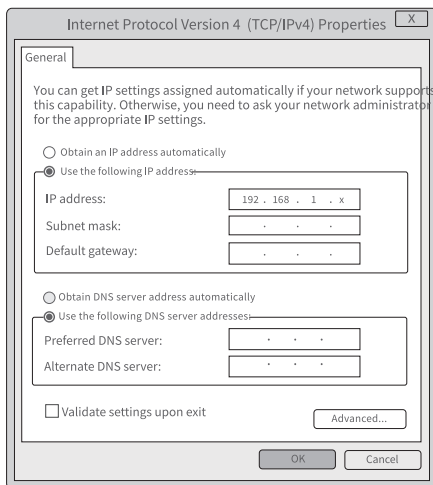

Step 3: ブラウザーを開き、<http://192.168.1.30>と入力し、既定のユーザー名とパスワードadmin/adminを入力します。



Step 4: ログインをクリックして、ウェブベースの設定ページを表示させます。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品をすることを保証します。



保証: この製品は、材料または製造上の欠陥に対して2年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品: 返品を希望される場合、方法については下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース



その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード



QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle PlayストアからFSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。 <https://www.fs.com/jp/appdownload.html>



Q.C. PASSED

Copyright © 2025 FS.COM All Rights Reserved.