


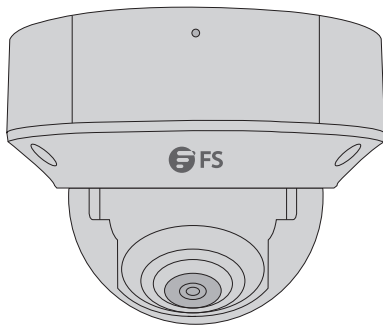

IPC304-8M-D

Dome Network Camera

Dome-Netzwerkkamera

Caméra Réseau Dôme

ドーム型ネットワークカメラ

Quick Start Guide **V2.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the Dome Network Camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it in your network.

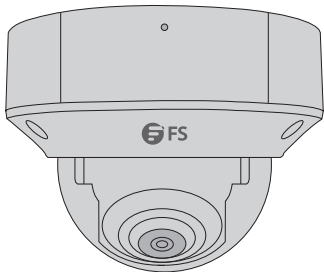


IPC304-8M-D

Accessories



Screw Kit x1



Waterproof Kit x1



Drill Template Sticker x1




Wrench x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

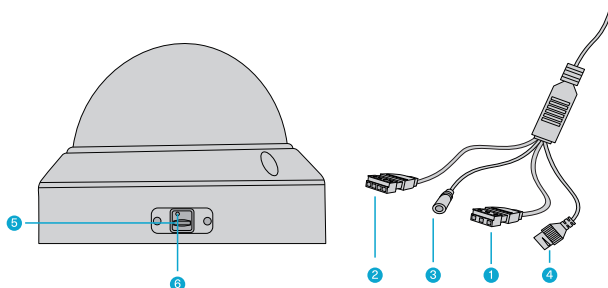


NO.	Name	Description
1	Audio Interface	Input/output the audio signal or function as the GND
2	Alarm Interface	Input/output the alarm signal or function as the GND
3	Power Interface	Connect to the DC 12V power
4	Ethernet Interface	Connect to the Ethernet cable
5	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card (purchased separately) to get a local storage
6	Reset Button	Press it for at least 15 seconds to restore the factory default settings. Perform this within 10 minutes after the device is powered on. Otherwise, the reset will fail.

Installation Requirements

- Installation and removal of the device and its accessories must be carried out by qualified personnel.
- Store or use the device in a proper environment that meets environmental requirements, including but not limited to, temperature, humidity, dust, corrosive gases, electromagnetic radiation, etc.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface to prevent falling.
- Unless otherwise specified, do not stack devices.
- Ensure good ventilation in the operating environment. Do not cover the vents on the device. Allow adequate space for ventilation.
- Protect the device from liquid of any kind.
- Make sure the power supply provides a stable voltage that meets the power requirements of the device. Make sure the power supply's output power exceeds the total maximum power of all the connected devices.
- Take proper waterproof measures in accordance with requirements before using the device outdoors.
- Using the device may involve the collection of personal information such as face, fingerprint, license plate number, email, phone number, GPS. Please abide by your local laws and regulations while using the device.

Installation

Installing Micro SD Card (Optional)

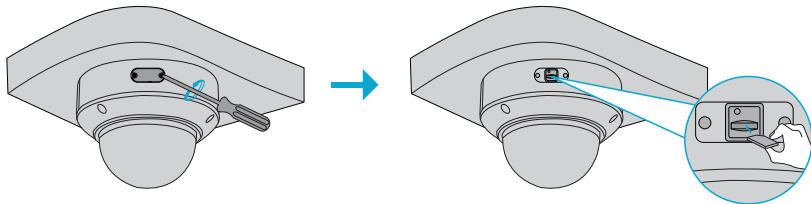


Open the bottom cover by loosening the screws. Then Insert the Micro SD card (purchased separately) into the camera.



NOTE: The Micro SD card doesn't support hot plug operation.

Installing the Waterproof Kit (Optional)

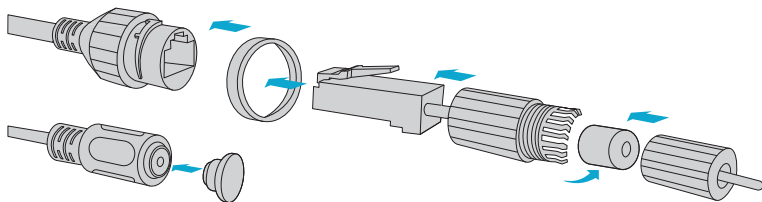

Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.




NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Mounting the Camera

Ceiling Mounting


The ceiling mounting is similar to the wall mounting. This part takes the former as an example.

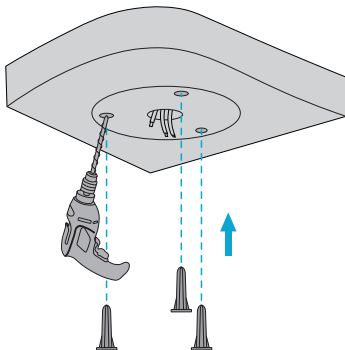

1. Paste the drill template sticker and lead the cables through the hole. Drill 30mm-depth guide holes with a $\Phi 6-6.5\text{mm}$ drill bit.
2. Knock the supplied wall plugs into the guide holes and tighten the plugs.

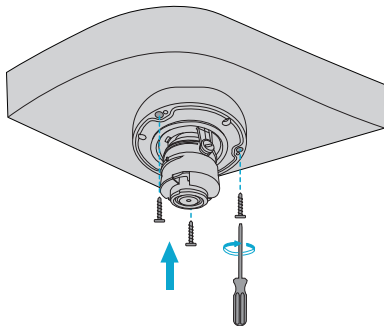


3. Connect the cables. Then lead the supplied self-tapping screws through the guide holes and fix the screws on the ceiling.

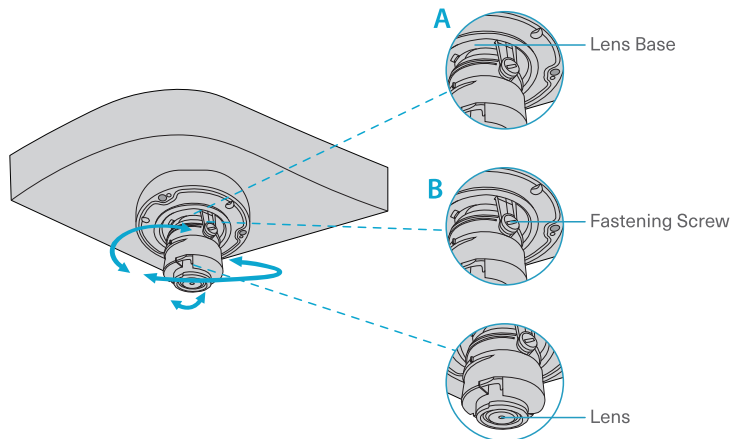

4. Adjust the monitoring direction of the lens. The lens can be turned horizontally by rotating the lens base and vertically by loosening the fastening screws (tighten the screws at last).




CAUTION: Do not rotate the camera when the lens is blocked, otherwise the lens might be damaged.

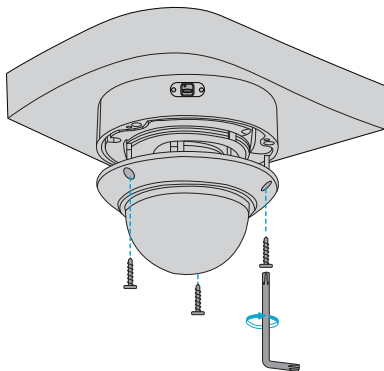

5. Align the screw holes and tighten the screws on the edge of the dome cover to fix it.


Connecting the Power

PoE Device

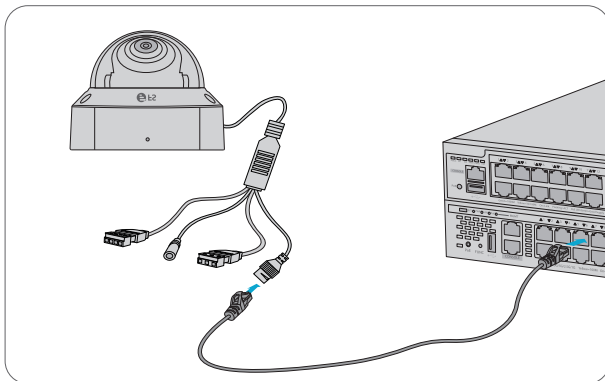

Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a POE device, such as a POE switch or a PoE NVR.

Power Adapter

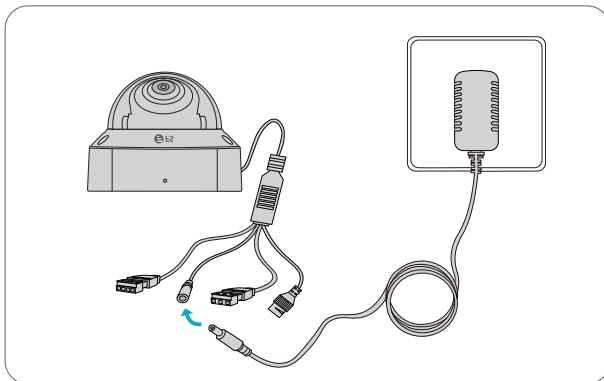

Connect the power interface of the camera to the local power supply with the power adapter (purchased separately).


Camera Login

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in to your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar and then press Enter to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.

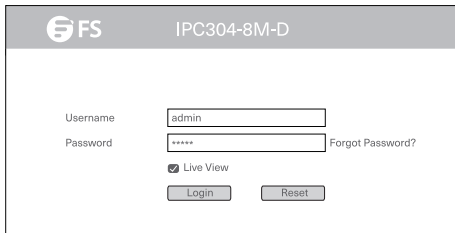

FS IPC304-8M-D

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



- NOTE:** 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.
2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.
3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters and special characters.
4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Dome-Netzwerkamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen können.

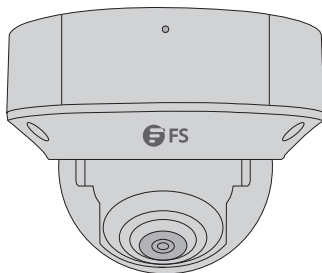


IPC304-8M-D

Zubehör



Schrauben-Set x1



Dichtungssatz x1



Aufkleber Bohrschablone x1




Torx-Schlüssel x1



HINWEIS: Das Zubehör kann von der Abbildung abweichen, bitte haben Sie Verständnis dafür.

Hardware-Übersicht

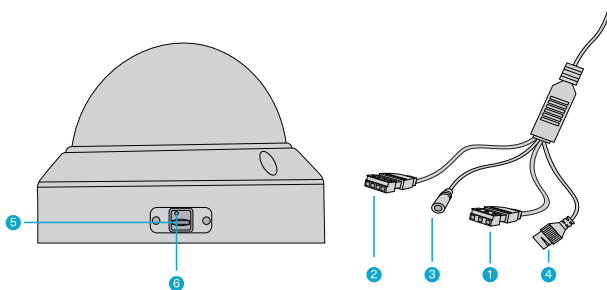


Nr.	Ports	Beschreibung
1	Audio-Schnittstelle	Eingang/Ausgang des Audiosignals oder Verwendung als Erdung
2	Alarm-Schnittstelle	Eingang/Ausgang des Alarmsignals oder Verwendung als Erdung
3	Strom-Schnittstelle	Anschluss an den 12 V DC-Strom
4	Ethernet-Schnittstelle	Anschluss des Ethernet-Kabels
5	Micro SD-Kartensteckplatz	Legen Sie die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) ein, um einen lokalen Speicher zu schaffen.
6	Reset-Taste	Halten Sie die Reset-Taste mindestens 15 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Führen Sie diesen Vorgang innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten des Geräts durch, da der Reset sonst fehlschlägt.

Installationsanforderungen

- Die Installation und Demontage des Geräts und seines Zubehörs muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung, die den Umweltsanforderungen entspricht, einschließlich aber nicht beschränkt auf Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, korrosive Gase, elektromagnetische Strahlung usw.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher installiert ist oder auf einer ebenen Fläche steht, damit es nicht herunterfallen kann.
- Sofern nicht anders angegeben, dürfen Sie die Geräte nicht stapeln.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Betriebsumgebung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab. Lassen Sie ausreichend Platz für die Belüftung.
- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung eine stabile Spannung liefert, die den Leistungsanforderungen des Geräts entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung des Netzteils größer als die maximale Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte ist.
- Ergreifen Sie vor der Verwendung des Geräts in Außenbereichen geeignete wasserdichte Maßnahmen entsprechend den Anforderungen.
- Die Verwendung des Geräts kann die Erfassung von persönlichen Daten wie Gesicht, Fingerabdruck, Nummernschild, E-Mail, Telefonnummer und GPS erfordern. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts an die Gesetze und Vorschriften vor Ort.

Installation

Einlegen der SD-Karte (optional)

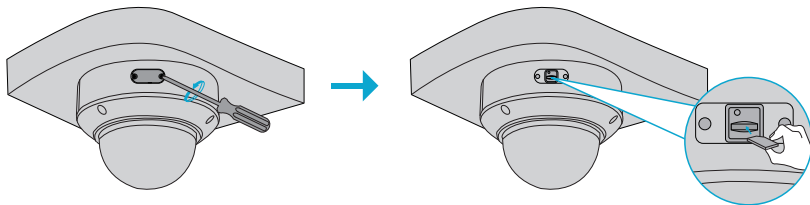


Öffnen Sie die untere Abdeckung durch Lösen der Schrauben. Legen Sie dann die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) in die Kamera ein.



ACHTUNG: Die Micro-SD-Karte unterstützt kein Hot-Swapping.

Installieren des Dichtungs-Sets (optional)

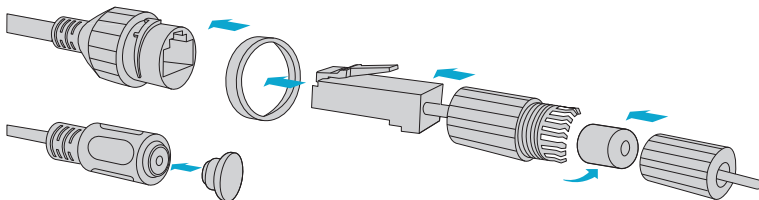

Bringen Sie den mitgelieferten Dichtungssatz am Ethernet-Kabel/DC-Stromkabel an.




HINWEIS: Verwenden Sie zum Schutz des Kabels das selbstklebende wasserdichte Band (separat erhältlich).


Montage der Kamera

Deckenmontage


Die Deckenmontage ist ähnlich wie die Wandmontage. In diesem Teil wird die Deckenmontage als Beispiel verwendet.

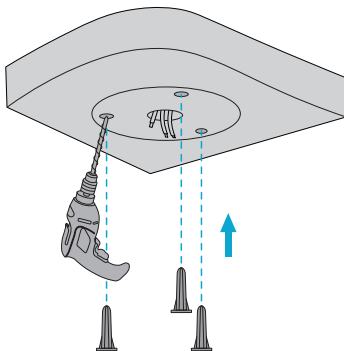

1. Kleben Sie die Bohrschablone auf und führen Sie die Kabel durch das Loch. Bohren Sie 30 mm tiefe Führungslöcher mit einem $\Phi 6-6,5$ mm Bohrer.
2. Schlagen Sie die mitgelieferten Dübel in die Führungslöcher und ziehen Sie die Dübel fest.

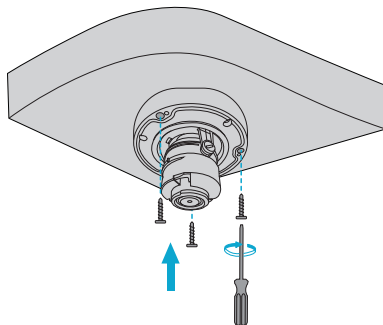


3. Schließen Sie die Kabel an. Führen Sie dann die mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben durch die Führungslöcher und befestigen Sie die Schrauben an der Decke.

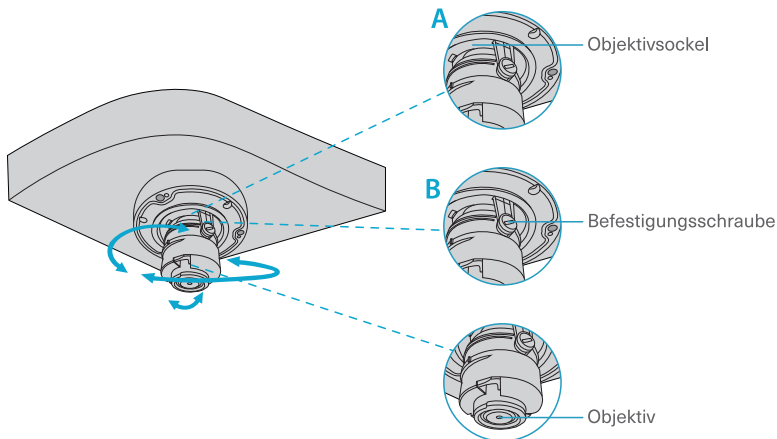

4. Stellen Sie die Richtung des Objektivs ein. Das Objektiv kann durch Drehen des Objektivsockels horizontal und durch Lösen der Befestigungsschrauben vertikal gedreht werden (ziehen Sie die Schrauben zuletzt fest).




ACHTUNG: Drehen Sie die Kamera nicht, wenn das Objektiv fest ist, da das Objektiv sonst beschädigt werden könnte.

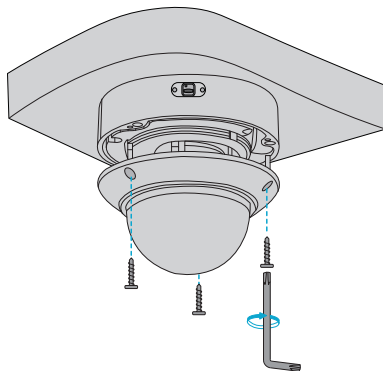

5. Richten Sie die Schraubenlöcher aus und ziehen Sie die Schrauben am Rand der Kuppelabdeckung an.


Anschließen der Stromversorgung

PoE-Gerät

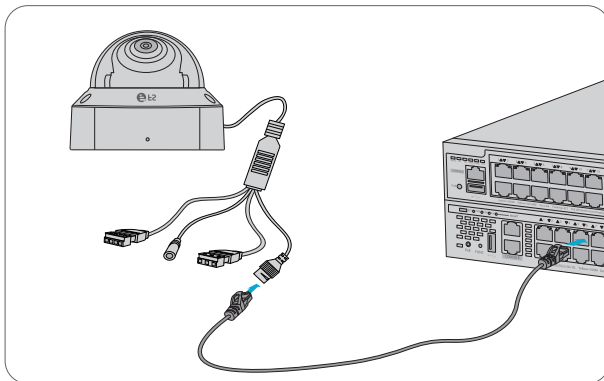

Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um die Ethernet-Schnittstelle der Kamera mit dem PoE-Port eines PoE-Geräts, wie z. B. einem PoE-Switch oder einem PoE-NVR, zu verbinden.

Netzadapter

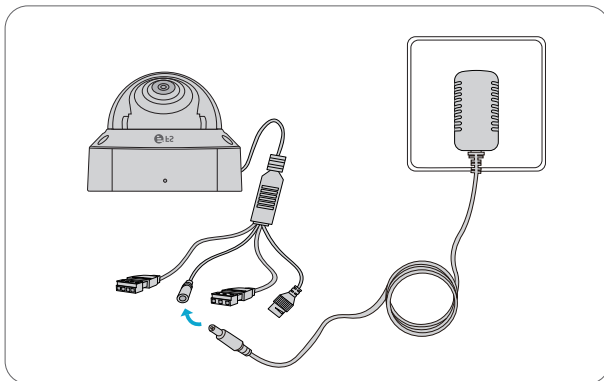

Verwenden Sie den (separat erhältlichen) Netzadapter, um die Stromschnittstelle der Kamera mit der lokalen Stromquelle zu verbinden.


Anmeldung der Kamera

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera ordnungsgemäß funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- der von Ihnen verwendete PC verfügt über Chrome 45 oder höher.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich über das Internet bei Ihrer Kamera anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.
2. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort (**admin/admin**) ein, und klicken Sie dann auf **Login**.

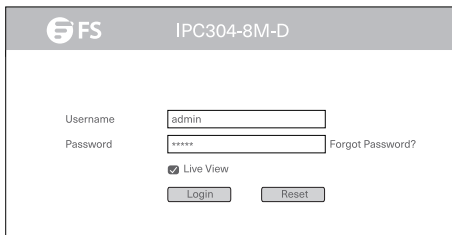

FS IPC304-8M-D

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



- HINWEIS:** 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, wird Ihrer Kamera möglicherweise eine IP-Adresse zugewiesen und Sie müssen die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.
2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plug-In installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen und öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.
3. Das Standard-Passwort ist nur für Ihre erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.
4. Wenn das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online-Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.




Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Réseau Dôme. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son déploiement.

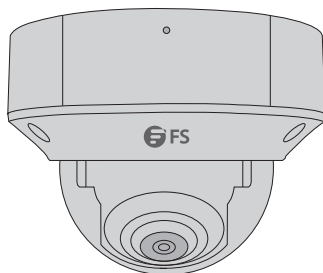


IPC304-8M-D

Accessoires



Kit de Vis x1



Kit d'Étanchéité x1



Autocollant du Schéma de Perçage x1




Clé x1



NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Présentation du Matériel

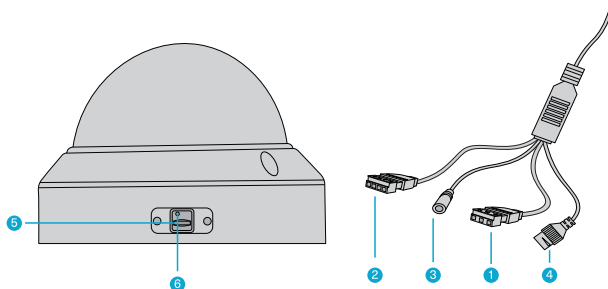


N°	Dénomination	Description
1	Interface Audio	Entrée/sortie du signal audio ou fonction GND
2	Interface d'Alarme	Entrée/sortie du signal d'alarme ou fonction GND
3	Interface d'Alimentation	Connexion à l'alimentation 12V DC
4	Interface Ethernet	Connexion au câble Ethernet
5	Fente pour Carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD (achetée séparément) pour disposer d'un espace de stockage local.
6	Bouton de Réinitialisation	Appuyez sur cette touche pendant au moins 15 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. Effectuez cette opération dans les 10 minutes après la mise sous tension de l'appareil. Sinon, la réinitialisation échouera.

Conditions d'Installation

- L'installation et le retrait de l'appareil et de ses accessoires doivent être effectués par un personnel qualifié.
- Stockez ou utilisez l'appareil dans un environnement approprié qui répond aux exigences environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, la température, l'humidité, la poussière, les gaz corrosifs, les radiations électromagnétiques, etc.
- Veillez à ce que l'appareil soit solidement installé ou placé sur une surface stable afin d'éviter toute chute.
- Sauf indication contraire, ne pas empiler l'appareil.
- Veillez à une bonne ventilation de l'environnement d'utilisation. Ne pas couvrir les orifices d'aération de l'appareil. Prévoyez un espace suffisant pour la ventilation.
- Protégez l'appareil des liquides de toute nature.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique fournit une tension stable qui répond aux exigences de puissance de l'appareil. Assurez-vous que la puissance de sortie de l'alimentation dépasse la puissance maximale totale de tous les appareils connectés.
- Prenez les mesures d'étanchéité appropriées conformément aux exigences avant d'utiliser l'appareil dans un environnement extérieur.
- L'utilisation de l'appareil peut impliquer la collecte d'informations personnelles telles que le visage, les empreintes digitales, le numéro de plaque d'immatriculation, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le GPS. Veuillez respecter les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil.

Installation

Insertion de la Carte SD (En Option)

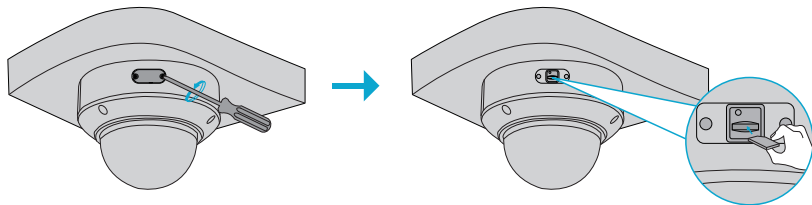


Ouvrez le couvercle inférieur en desserrant les vis. Insérez ensuite la carte Micro SD (achetée séparément) dans son emplacement.



ATTENTION : Ne pas brancher la carte Micro SD à chaud une fois insérée.

Installation du Kit d'Étanchéité (En Option)

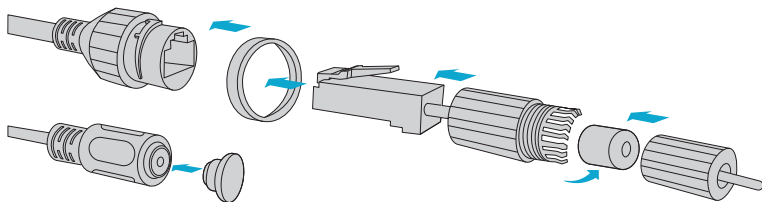

Installez le kit d'étanchéité fourni sur le câble Ethernet/câble DC.




NOTE : Utilisez la bande étanche autocollante (achetée séparément) pour protéger le câble.


Installation de la Caméra

Fixation au Plafond


L'installation au plafond est similaire à l'installation murale. Cette partie prend le premier comme exemple.

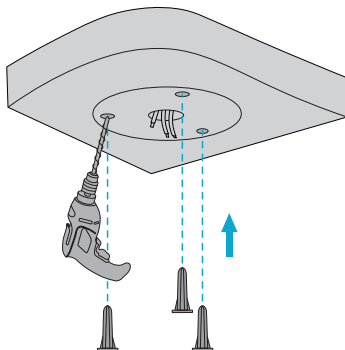

1. Collez l'autocollant du schéma de perçage et faites passer le câble à travers l'orifice. Percez des orifices de guidage de 30 mm de profondeur avec une mèche de $\Phi 6-6,5$ mm.
2. Enfoncez les chevilles fournies dans les orifices de guidage et serrez les chevilles.

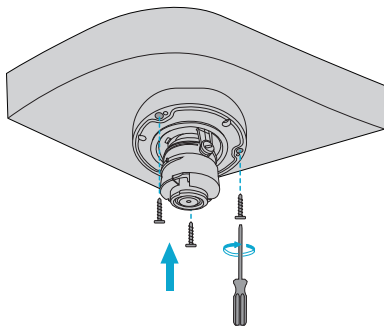


3. Branchez les câbles. Faites ensuite passer les vis autotaraudeuses fournies dans les orifices de guidage et fixez les vis au plafond.

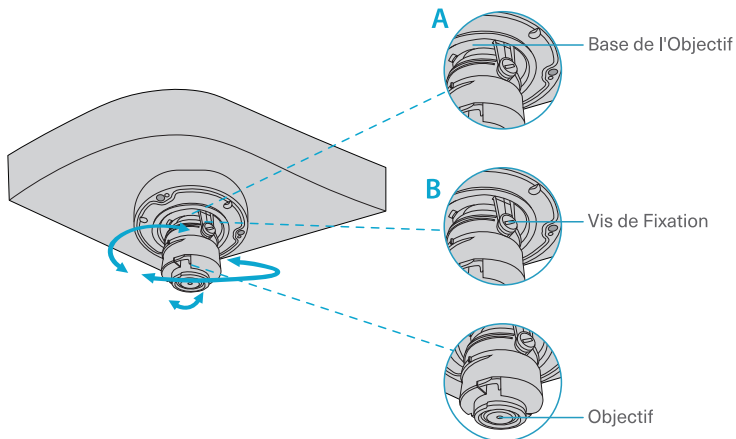

4. Réglez la direction de surveillance de l'objectif. L'objectif peut être tourné horizontalement en tournant la base de l'objectif et verticalement en desserrant les vis de fixation (serrer les vis en dernier).




ATTENTION : Ne pas faire pivoter la caméra lorsque l'objectif est bloqué, sinon celui-ci risque d'être endommagé.

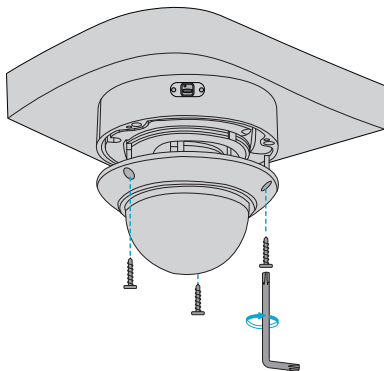

5. Alignez les orifices de la base et fixez le couvercle du dôme à l'aide de trois vis Torx.


Connexion de l'Alimentation

Dispositif PoE

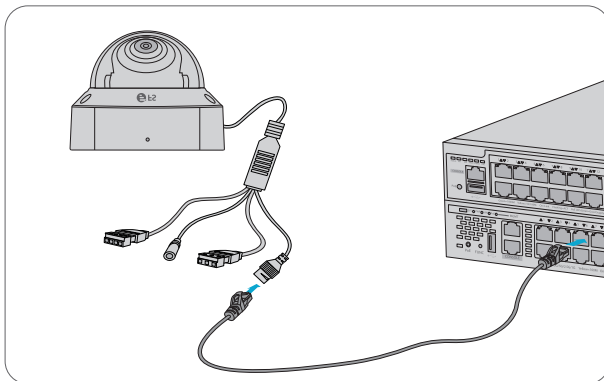

Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un dispositif PoE, tel qu'un switch PoE ou un NVR PoE.

Adaptateur d'Alimentation

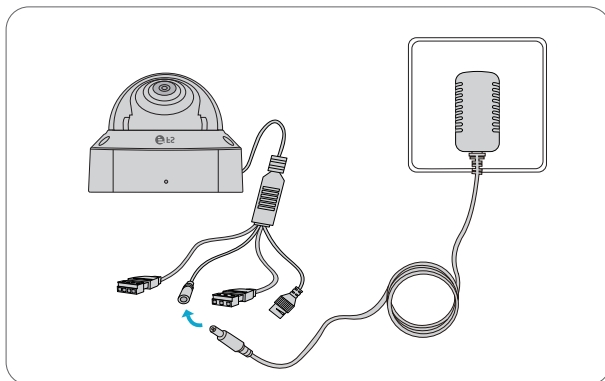

Connectez l'interface d'alimentation de la caméra à l'alimentation électrique locale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément).


Connexion à la Caméra

Avant de commencer, vérifiez que

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Procédez de la manière suivante pour vous connecter à la caméra via le Web :

1. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse et appuyez sur Enter pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP de défaut est **192.168.1.13**.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe définis par défaut (**admin/admin**), puis cliquez sur **Login**.

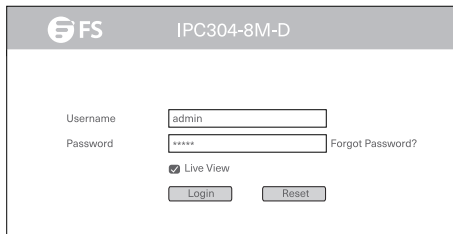

The image shows a web browser window displaying the login page for an IPC304-8M-D camera. The page has a grey header with the 'FS' logo on the left and the model number 'IPC304-8M-D' on the right. The main content area is white and contains the following elements: a 'Username' label next to a text input field containing 'admin'; a 'Password' label next to a text input field containing six asterisks; a 'Forgot Password?' link to the right of the password field; a 'Live View' checkbox which is checked; and two buttons at the bottom, 'Login' and 'Reset', both with a grey gradient.



- NOTE :** 1. Le protocole DHCP est activé par défaut. Si un serveur DHCP est utilisé dans votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à votre appareil photo et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.
2. Il est possible que vous deviez installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.
3. Le mot de passe par défaut n'est prévu que pour votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez modifier le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères comprenant les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.
4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Informations en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.




Garantie : Les produits bénéficient d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html


イントロダクション

このたびは、ドーム型ネットワークカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本ガイドは、カメラの構造とネットワークへの導入方法について説明します。

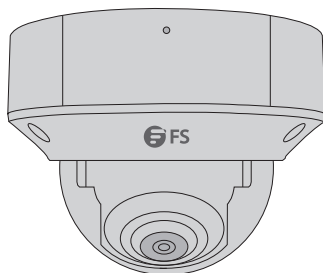


IPC304-8M-D

アクセサリ



ネジキット x1



防水キット x1



ドリル用テンプレート・ステッカー x1




レンチ x1



注: アクセサリ類はイラストと異なる場合があります。

ハードウェア概要

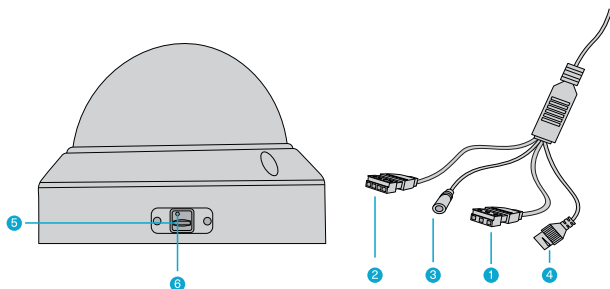


番号	名称	説明
1	音声インタフェース	音声信号の入・出力またはGNDとして機能
2	アラームインタフェース	アラーム信号の入・出力またはGNDとして機能
3	電源インタフェース	DC 12V電源に接続
4	イーサネットインタフェース	イーサネットケーブルに接続
5	マイクロSDカードスロット	マイクロSDカード(別途購入)を挿入してローカルストレージを取得
6	リセットボタン	工場出荷時の設定に戻すには、15 秒以上押します。デバイスの電源を入れてから10分以内に実行してください。そうしないと、リセットが失敗します。

設置要件

- このデバイスおよび付属品の設置および取り外しは、有資格者が行ってください。
- デバイスは、温度、湿度、ほこり、腐食性ガス、電磁放射などを含むがこれに限定されない環境要件を満たす適切な環境で保管または使用してください。
- 落下を防ぐため、デバイスがしっかりと設置されているか、平らな場所に置かれていることを確認してください。
- 特に指定がない限り、デバイスを積み重ねないでください。
- 使用環境の換気をよくしてください。デバイスの通気口を塞がないでください。換気のために十分なスペースを確保してください。
- デバイスをあらゆる種類の液体から保護してください。
- 電源がデバイスの電力要件を満たす安定した電圧を供給していることを確認してください。電源の出力電力が、接続されているすべてのデバイスの合計最大電力を超えていることを確認してください。
- 屋外で使用する場合は、要件に応じた適切な防水対策を行ってください。
- デバイスの使用には、顔、指紋、ナンバープレート、電子メール、電話番号、GPSなどの個人情報の収集が含まれる場合があります。デバイスの使用中は、お住まいの地域の法律や規制に従ってください。

設置

マイクロSDカードの取り付け(オプション)

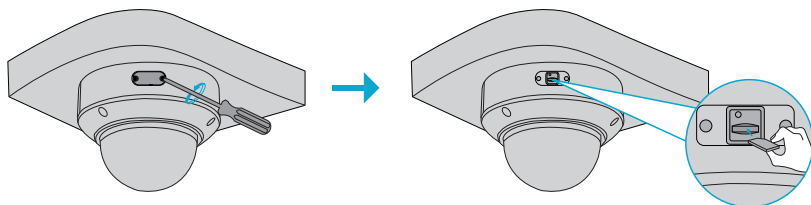


ネジを緩めて底カバーを開けます。次に、Micro SDカード(別途購入)をカメラに挿入します。



注: Micro SDカードはホットプラグ操作をサポートしていません。

防水キットの取り付け(オプション)

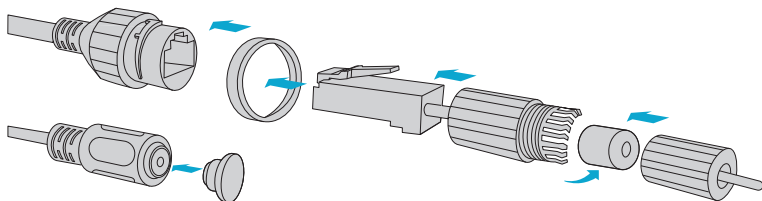

付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。




注: ケーブル保護のため、自己粘着性防水テープ(別途購入)を併用してください。


カメラの取り付け

天井取り付け


天井取り付けは壁掛けと同じです。この部分では天井取り付けを例として挙げます。

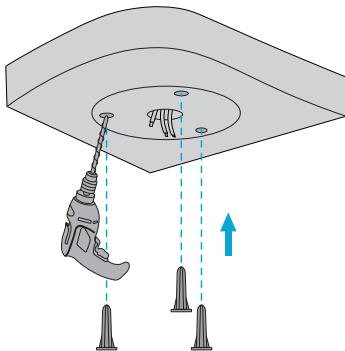

1. ドリルテンプレートステッカーを貼り付け、ケーブルを穴に通します。Φ6～6.5mmのドリルビットで深さ30mmのガイド穴を開けます。
2. 付属の壁プラグをガイド穴に打ち込み、プラグを締めます。

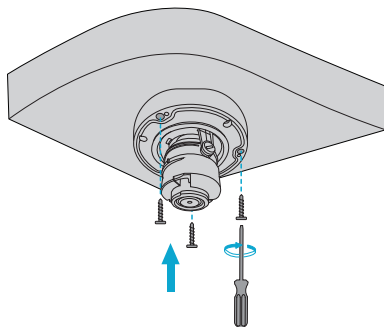


3. ケーブルを接続します。次に、付属のタッピングネジをガイド穴に通し、ネジを天井に固定します。

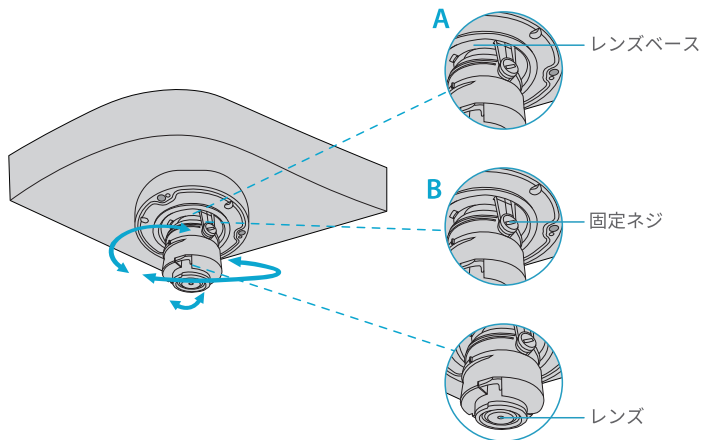

4. レンズの監視方向を調整します。レンズベースを回転させるとレンズが水平に回転し、固定ネジを緩めると(最後にネジを締める)、レンズが垂直に回転します。




注意: レンズが詰まった状態でカメラを回転させないでください。レンズが破損する恐れがあります。

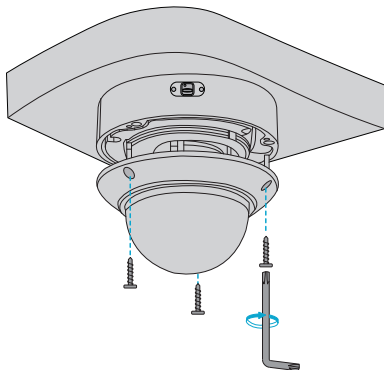

5. ベースのネジ穴を合わせて、ドームカバーをトルクスネジ3本で固定します。


電源の接続

PoEデバイス

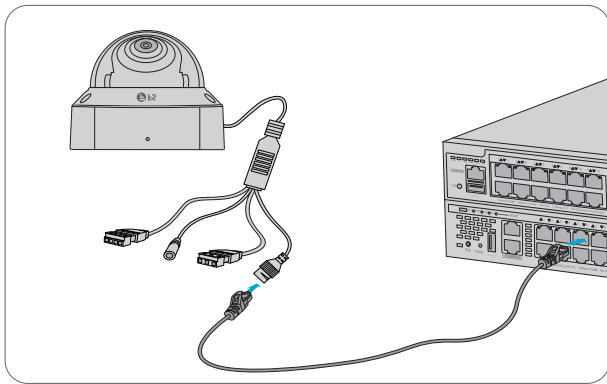

イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインタフェースをPoEスイッチやPoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

電源アダプター

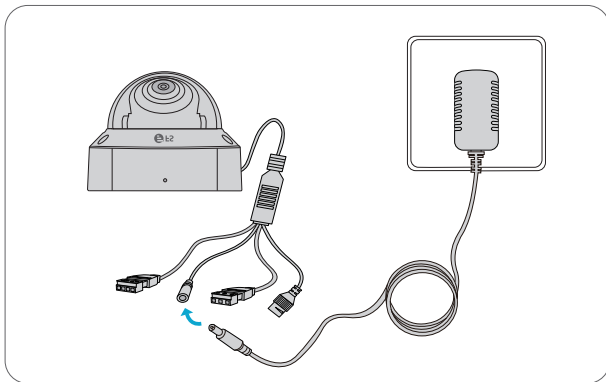

電源アダプター(別途購入)を使用して、カメラの電源インタフェースをローカル電源に接続します。


カメラのログイン

始める前に、以下のことを確認してください。

- カメラは正常に動作し、ネットワークに接続されています。
- ご使用のPCにはChrome 45以降がインストールされています。

以下の手順に従って、ウェブからカメラにログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押してログインページを開きます。デフォルトのIPアドレスは**192.168.1.13**です。
2. デフォルトのユーザー名とパスワード(**admin/admin**)を入力し、「Login」をクリックします。

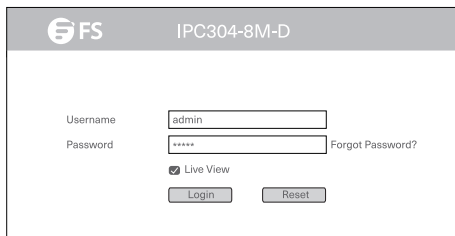

注: 1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられ、ログインするには割り当てられたIPアドレスを使用する必要があります。

2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。

3. デフォルトのパスワードは、初回ログイン時のみのものです。セキュリティを確保するため、初回ログイン後にパスワードを変更してください。数字、文字、特殊文字の3つの要素をすべて含む、少なくとも9文字の強力なパスワードを設定することを強くお勧めします。

4. パスワードが変更されている場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSでは、弊社の製造技術による破損や不良品については、商品をお受け取りになった日から30日以内であれば、無料で返品を承ります。ただし、これにはカスタム製品やオーダーメイドは含まれません。



保証: この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供いたします。保証の詳細については、下記をご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品・交換: 返品及び交換を希望される場合、方法については下記をご参照ください

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html