


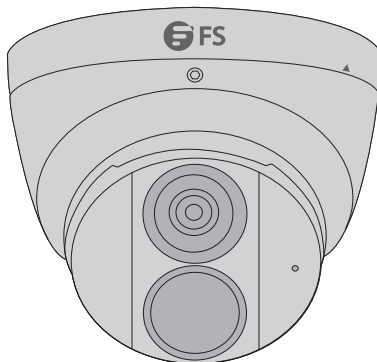

IPC301-8M-T

TURRET SERIES NETWORK CAMERA

NETZWERKKAMERA DER TURRET-SERIE

CAMÉRA RÉSEAU DE LA GAMME TURRET

タレットシリーズネットワークカメラ

Quick Start Guide **V2.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it in your network.

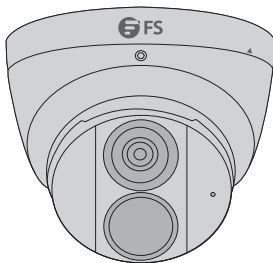


IPC301-8M-T


Accessories



Waterproof Kit x1



Screw Kit x1



Drill Template Sticker x1




Wrench x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

EN

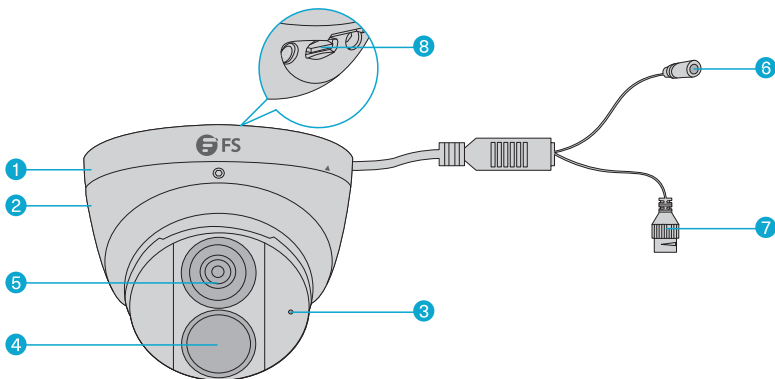

No.	Description
1	Base Plate
2	Housing
3	Mic
4	Infrared LED
5	Lens
6	Power Interface (12V DC)
7	Ethernet Interface
8	Micro SD Card Slot

Installation Requirements

Precautions


- Use a power adapter or a PoE device that meets the requirements. Otherwise, the device may be damaged.
- Make sure the length of the power cable between the power adapter and the camera is not too long, otherwise the camera might work abnormally because of the lowered voltage. If necessary, lengthen the cable between the power adapter and the mains.
- Do not overbend the cables during the installation, otherwise, poor cable contact may cause malfunction.
- Do not hold the tail cable by hand for weight bearing. Otherwise, the cable connector of the camera could be loosened.
- When connecting to an external interface, use an existing connection terminal, and ensure that the cable terminal (latch or clamp) is in good condition and properly fastened.
- Ensure that the cable is not tense during mounting, with a proper margin reserved to avoid poor port contact or loosening caused by shock or shake.
- Do not remove the protective film on the device until mounting is finished. Remove it before powering on the device.
- Make sure the wall or ceiling is strong enough to support the weight of the camera.
- Contact professionals for maintenance information. Do not attempt to dismantle the device by yourself. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.

Maintenance

- If there is dust on the front glass surface, remove the dust gently using an oil-free brush or a dust blowing ball.
- Clean the glass surface gently from the center outward using the lens cleaning cloth. If necessary, use the cloth dipped with detergent.
- Do not use organic solvents (benzene, alcohol, etc.) to clean the camera.

Installation

Inserting the SD Card (Optional)

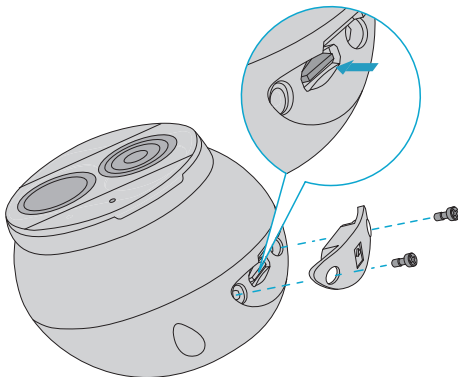


Remove the housing of the camera to insert the Micro SD card (purchased separately).



CAUTION: Do not hot plug the Micro SD card after it is inserted.

Installing the Waterproof Kit (Optional)

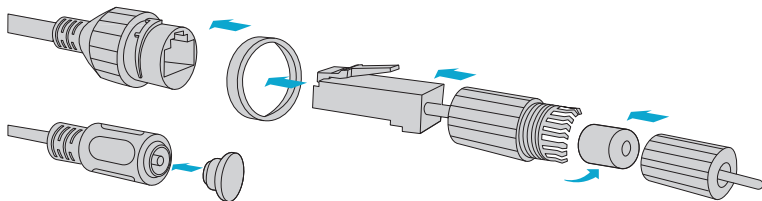


Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.




NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Mounting the Camera

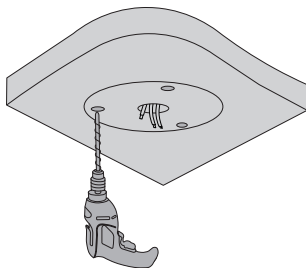


1. Attach the sticker to the ceiling, and then drill three guide holes (diameter: 6mm~6.5mm, depth: 30mm) in the marked locations.

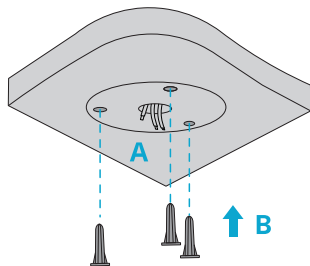


2. Drill a hole to lead cables out of the ceiling (A) and knock the wall plugs into the guide holes (B).

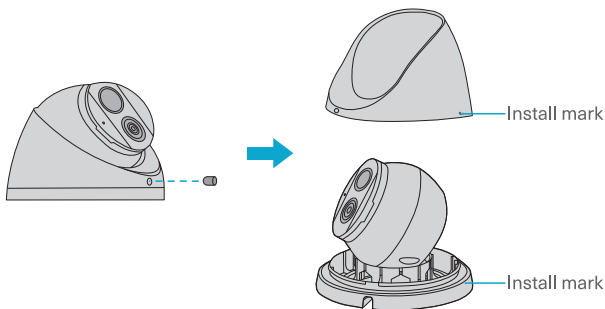


3. Loosen the screw and remove the housing from the base plate with the marks aligned.

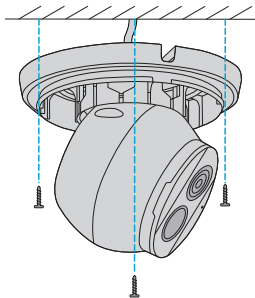

4. Connect the cable and protect it with waterproof tape, then secure the base plate to the ceiling with the supplied screws.

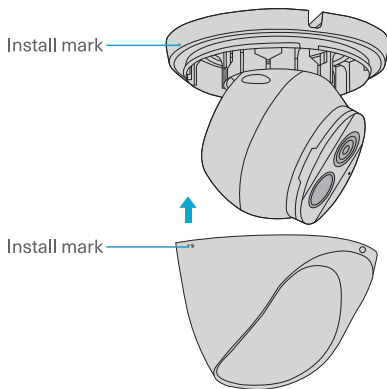

5. Mount the housing with the marks aligned.

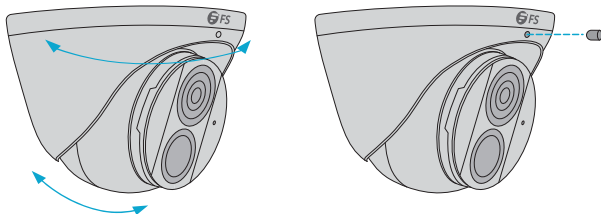


6. Rotate the camera to the desired monitoring direction and then tighten the screw.



NOTE: 1. Do not adjust the monitoring direction by force with the screw fully tightened.
2. The above steps are for concealed installation. For open installation, lead the tail cable out of the open slot on the base plate first and then fasten the screw.


Connecting the Power

PoE Device

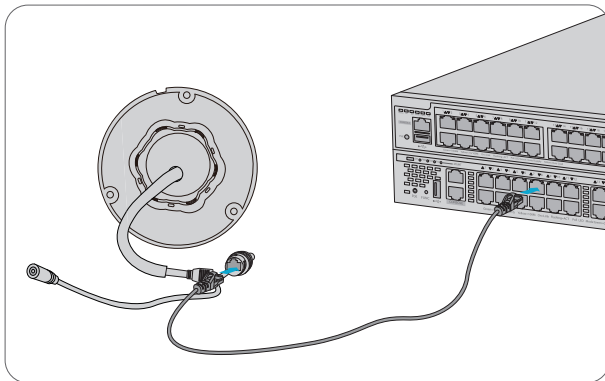

Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a PoE device, such as a PoE switch or a PoE NVR.

Power Adapter

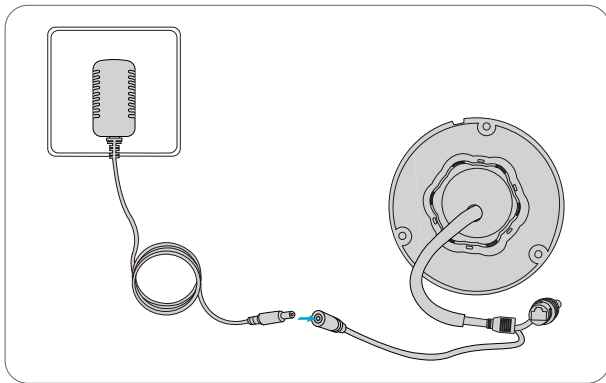

Use the power adapter (purchased separately) to connect the power interface of the camera to the local power source.

Camera Login

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in to your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar and then press Enter to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.

 IPC301-8M-T

Username

admin

Password

☒ Live View

[Forgot Password?](#)

Login

Reset



- NOTE:** 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.
2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.
3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters and special characters.
4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Kamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen können.

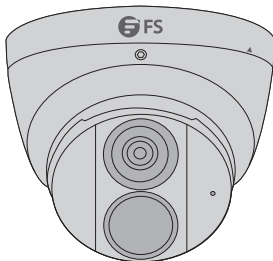


IPC301-8M-T


Zubehör



Dichtungssatz x1



Schrauben-Set x1



Aufkleber Bohrschablone x1




Stern-Schlüssel x1



HINWEIS: Das Zubehör kann von der Abbildung abweichen, bitte haben Sie Verständnis dafür.

Hardware-Übersicht

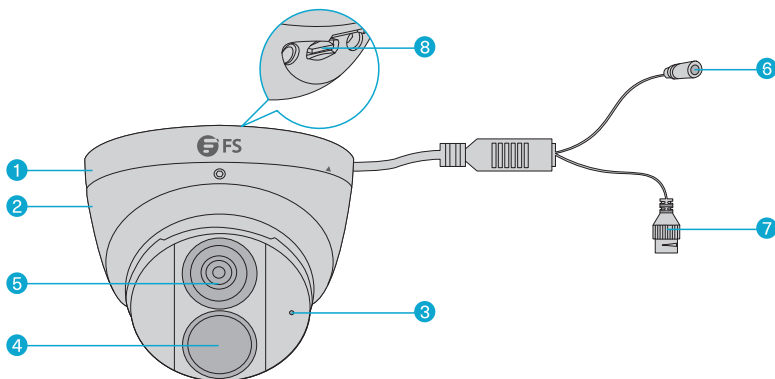

Nr.	Beschreibung
1	Sockelplatte
2	Gehäuse
3	Mikrofon
4	Infrarot-LED
5	Objektiv
6	Stromversorgungsschnittstelle (12 V DC)
7	Ethernet-Schnittstelle
8	Micro SD-Kartensteckplatz

Installationsanforderungen

Sicherheitsvorkehrungen


- Verwenden Sie einen Netzadapter oder ein PoE-Gerät, das die Anforderungen der Kamera erfüllt. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Länge des Netzkabels zwischen dem Netzadapter und der Kamera nicht zu lang ist, da die Kamera sonst aufgrund der niedrigeren Spannung möglicherweise nicht richtig funktioniert. Verlängern Sie gegebenenfalls das Kabel zwischen dem Netzadapter und dem Stromnetz.
- Biegen Sie die Kabel bei der Installation nicht zu stark, da sonst ein schlechter Kabelkontakt zu Fehlfunktionen führen kann.
- Halten Sie das hintere Kabel nicht mit der Hand, um es zu entlasten. Andernfalls könnte sich der Kabelanschluss der Kamera lösen.
- Verwenden Sie beim Anschluss an eine externe Schnittstelle einen vorhandenen Anschluss-Klemmblock und stellen Sie sicher, dass der Klemmblock (Riegel oder Klemme) in gutem Zustand und ordnungsgemäß befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel bei der Montage nicht unter Spannung steht und ein angemessener Spielraum vorhanden ist, um einen schlechten Kontakt mit dem Port oder ein Lösen durch Stöße oder Erschütterungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Gerät erst nach Abschluss der Montage. Entfernen Sie sie, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wand oder Decke stabil genug ist, um das Gewicht der Kamera zu tragen.
- Wenden Sie sich für Informationen zur Wartung an Fachpersonal. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparatur- oder Wartungsarbeiten verursacht werden.

Wartung

- Wenn sich Staub auf der vorderen Glasfläche befindet, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem ölfreien Pinsel oder einem Blasebalg.
- Reinigen Sie die Glasoberfläche vorsichtig von der Mitte nach außen mit dem Objektivreinigungstuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch.
- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel (Benzol, Alkohol usw.) zur Reinigung der Kamera.

Installation

Einlegen der SD-Karte (optional)

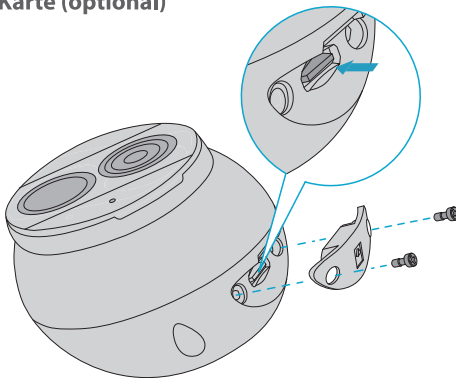


Nehmen Sie das Gehäuse der Kamera ab, um die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) einzulegen.



ACHTUNG: Die Micro-SD-Karte unterstützt kein Hot-Swapping.

Installieren des Dichtungssets (optional)

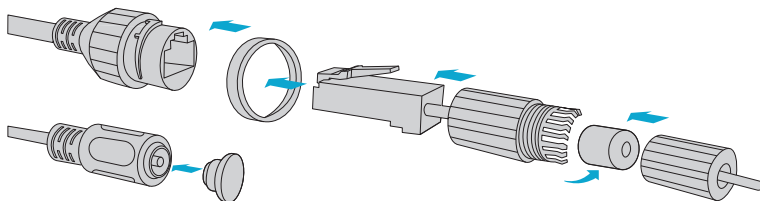


Bringen Sie den mitgelieferten Dichtungssatz am Ethernet-Kabel/DC-Stromkabel an.




HINWEIS: Verwenden Sie zum Schutz des Kabels das selbstklebende wasserdichte Band (separat erhältlich).


Montage der Kamera

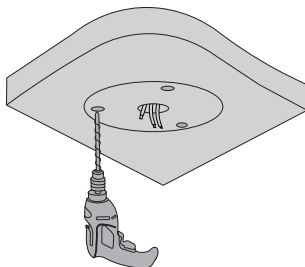


1. Bringen Sie den Aufkleber an der Decke an, und bohren Sie dann drei Führungslöcher (Durchmesser: 6 mm~6,5 mm, Tiefe: 30 mm) an den markierten Stellen.

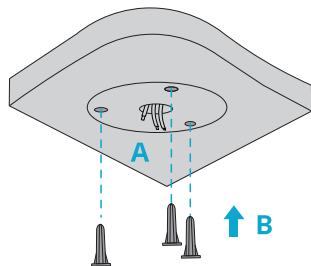


2. Bohren Sie ein Loch für die Kabelführung aus der Decke (A) und schlagen Sie die Dübel in die Führungslöcher (B).

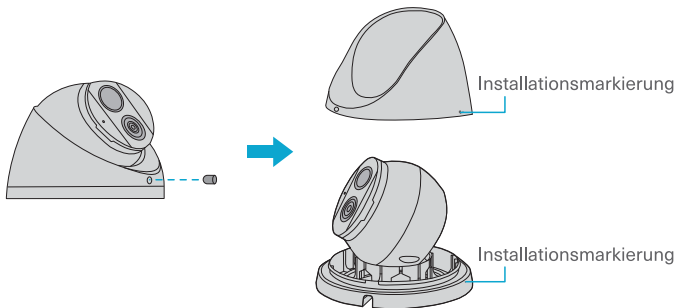


3. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie das Gehäuse von der Sockelplatte, wobei die Markierungen korrekt ausgerichtet sein müssen.

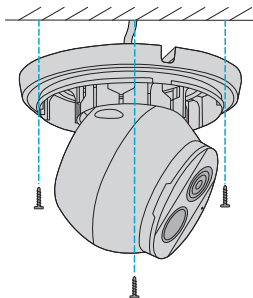

4. Schließen Sie das Kabel an und bringen Sie das wasserfeste Klebeband an, befestigen Sie dann die Sockelplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke.

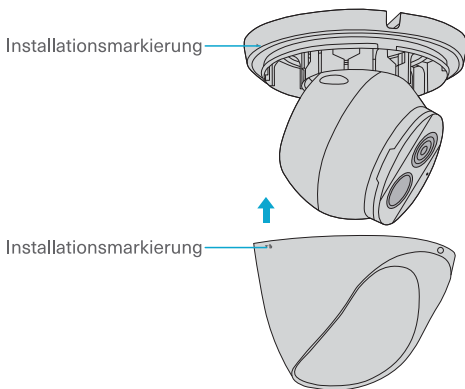

5. Montieren Sie das Gehäuse so, dass die Markierungen korrekt ausgerichtet sind.

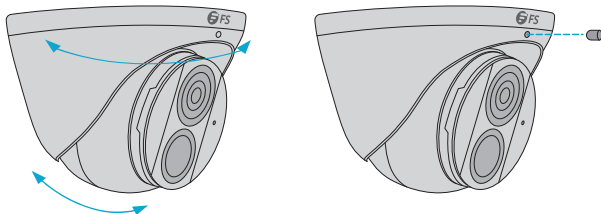

6. Drehen Sie die Kamera in die gewünschte Überwachungsrichtung und ziehen Sie dann die Schraube fest.




HINWEIS: 1. Stellen Sie die Richtung der Kamera nicht bei voll angezogener Schraube mit Gewalt ein.

2. Die obigen Schritte gelten für den verdeckten Einbau. Bei offener Installation führen Sie das Endkabel zuerst aus dem offenen Schlitz der Sockelplatte heraus und ziehen dann die Schraube an.


Anschließen der Stromversorgung

PoE-Gerät

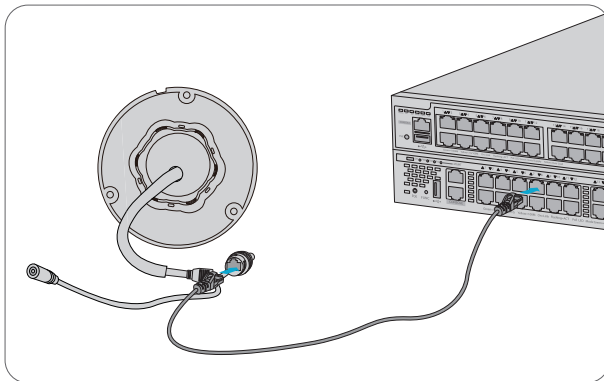

Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um die Ethernet-Schnittstelle der Kamera mit dem PoE-Port eines PoE-Geräts, wie z. B. einem PoE-Switch oder einem PoE-NVR, zu verbinden.

Netzadapter

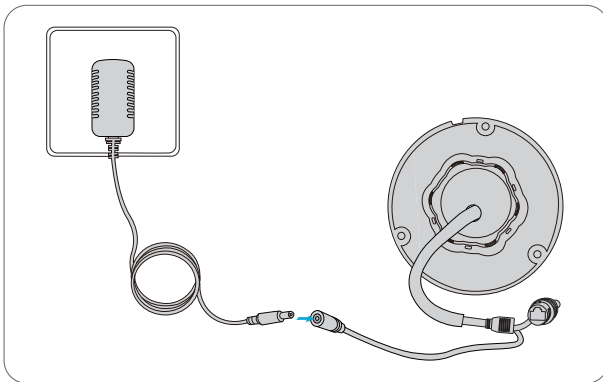

Verwenden Sie den (separat erhältlichen) Netzadapter, um die Stromschnittstelle der Kamera mit der lokalen Stromquelle zu verbinden.

Anmeldung der Kamera


Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera ordnungsgemäß funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- der von Ihnen verwendete PC verfügt über Chrome 45 oder höher.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich über das Internet bei Ihrer Kamera anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.

2. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort (**admin/admin**) ein, und klicken Sie dann auf **Login**.

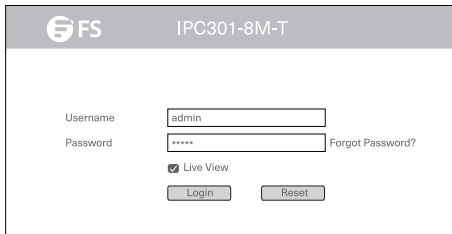

The image shows a web browser window displaying the login page for an IPC301-8M-T camera. The header bar is grey and contains the 'S FS' logo on the left and the model number 'IPC301-8M-T' on the right. The main content area is white. It features a 'Username' label followed by a text input field containing 'admin'. Below this is a 'Password' label followed by a text input field containing six asterisks. To the right of the password field is a link that says 'Forgot Password?'. Below the password field is a checkbox labeled 'Live View' which is checked. At the bottom are two buttons: 'Login' and 'Reset'.



- HINWEIS:** 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, wird Ihrer Kamera möglicherweise eine IP-Adresse zugewiesen und Sie müssen die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.
2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plug-In installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen und öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.
3. Das Standard-Passwort ist nur für Ihre erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.
4. Wenn das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online-Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.




Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Réseau de gamme Turret. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son installation.

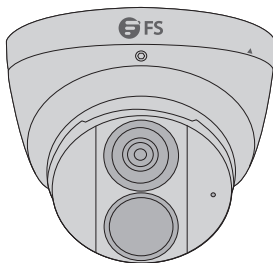


IPC301-8M-T


Accessoires



Kit d'Étanchéité x1



Kit de Vis x1



Autocollant de Schéma de Perçage x1




Clé x1



NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Présentation du Matériel

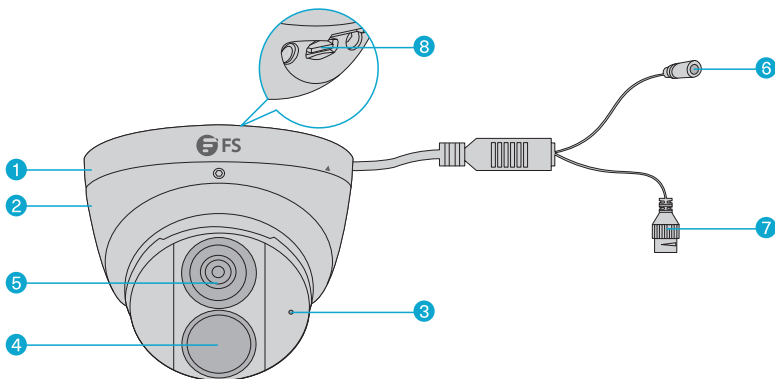

N°	Description
1	Plaque de Base
2	Boîtier
3	Microphone
4	LED Infrarouge
5	Objectif
6	Interface d'Alimentation (12V DC)
7	Interface Ethernet
8	Fente pour Carte Micro SD

Conditions d'Installation

Précautions

- Utilisez un adaptateur d'alimentation ou un dispositif PoE conforme aux exigences. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.
- Assurez-vous que la longueur du câble d'alimentation entre l'adaptateur d'alimentation et la caméra n'est pas trop longue, sinon la caméra pourrait fonctionner de manière anormale en raison de la baisse de tension. Si nécessaire, utilisez une rallonge entre le câble de l'adaptateur d'alimentation et le réseau électrique.
- Ne pas plier excessivement les câbles pendant l'installation, sinon un mauvais contact entre les câbles pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas saisir le câble d'alimentation pour supporter la caméra. Sinon, le connecteur de câble de la caméra pourrait se détacher.
- Lors de la connexion à une interface externe, utilisez une borne de connexion existante et assurez-vous que la borne du câble (loquet ou pince) est en bon état et correctement fixée.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas tendu pendant le montage, en réservant une marge suffisante pour éviter un mauvais contact avec le port ou un desserrage dû à un choc ou à une secousse.
- Ne pas retirer le film protecteur de la caméra tant que l'installation n'est pas terminée. Retirez-le avant de mettre la caméra sous tension.
- Assurez-vous que le mur ou le plafond soit suffisamment solide pour supporter le poids de la caméra.
- Veuillez contacter des professionnels pour obtenir des informations sur la maintenance de la caméra. N'essayez pas de démonter l'appareil vous-même. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de problèmes causés par une réparation ou une maintenance non autorisée.


Maintenance

- S'il y a de la poussière sur la surface vitrée frontale, retirez-la délicatement à l'aide d'une brosse non huilée ou d'une bille de dépolissage.

- Nettoyez délicatement la surface vitrée en partant du centre vers l'extérieur à l'aide du chiffon de nettoyage de l'objectif. Si nécessaire, utilisez le chiffon imbibé de détergent.
- Ne pas utiliser de solvants organiques (benzène, alcool, etc.) pour nettoyer la caméra.

Installation

Insertion de la Carte SD (En Option)

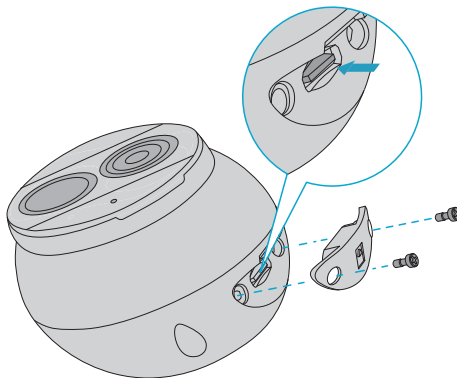


Retirez le boîtier de la caméra pour insérer la carte Micro SD (achetée séparément).



ATTENTION : Ne pas brancher à chaud la carte Micro SD après son insertion.

Installation du Kit d'Étanchéité (En Option)

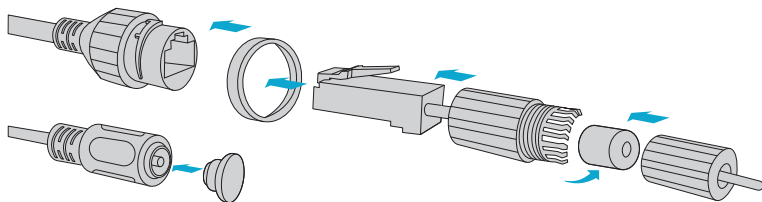


Installez le kit d'étanchéité fourni sur le câble Ethernet/câble CC.




NOTE : Utilisez la bande étanche autocollante (achetée séparément) pour protéger le câble.


Installation de la Caméra

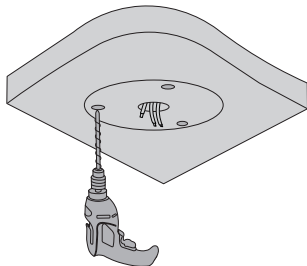


1. Fixez l'autocollant au plafond, puis percez trois trous de guidage (diamètre : 6 mm ~ 6.5 mm, profondeur : 30 mm) aux endroits indiqués.

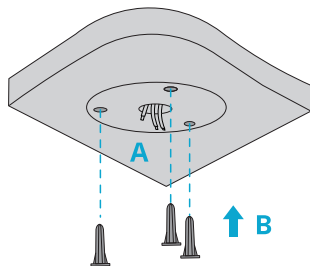


2. Percez un trou pour acheminer les câbles hors du plafond (A) et enfoncez les chevilles dans les trous de guidage (B).

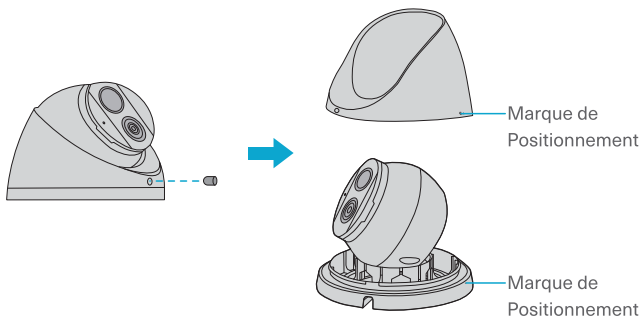



3. Desserrez la vis et retirez le boîtier de la plaque de base en alignant les marques.

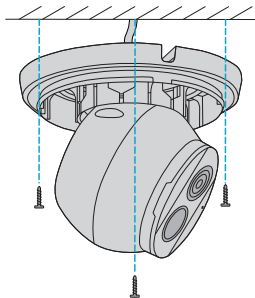

4. Connectez le câble et protégez-le avec du ruban adhésif imperméable, puis fixez la plaque de base au plafond à l'aide des vis fournies.

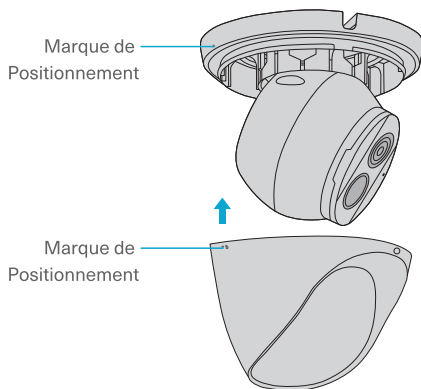

5. Installez le boîtier en veillant à ce que les marques soient alignées.

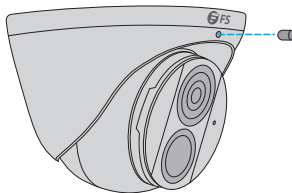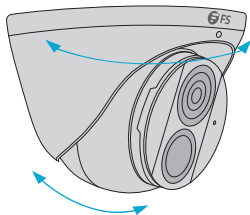

6. Orientez la caméra dans la direction de surveillance souhaitée, puis serrer la vis.




NOTE : 1. Ne pas régler la direction de surveillance en forçant lorsque la vis est complètement serrée.

2. Les étapes ci-dessus concernent une installation dissimulée. Pour une installation ouverte, faites d'abord sortir le câble d'alimentation de la fente ouverte sur la plaque de base, puis fixez la vis.


Connexion de l'Alimentation

Dispositif PoE

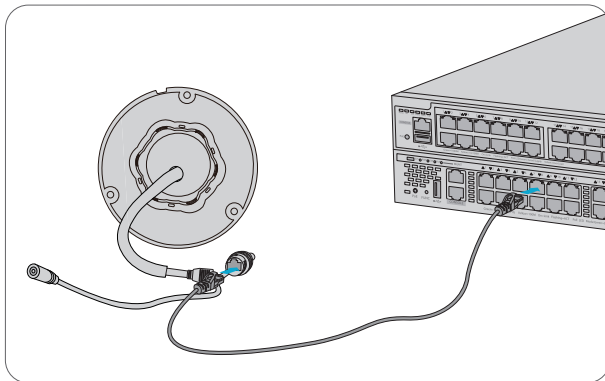

Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un dispositif PoE, tel qu'un commutateur PoE ou un NVR PoE.

Adaptateur d'Alimentation

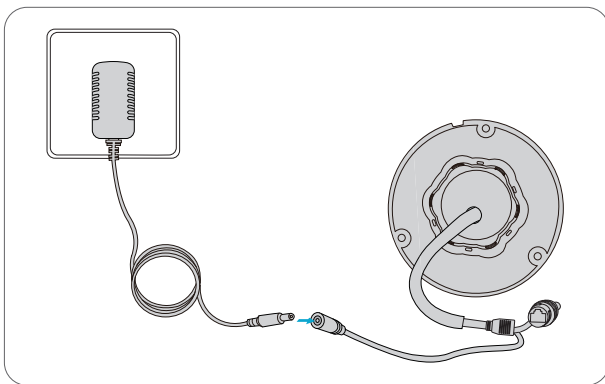

Utilisez l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément) pour connecter l'interface d'alimentation de la caméra à la source d'alimentation locale.

Connexion à la Caméra


Avant de commencer, vérifiez que

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Suivez les étapes suivantes pour vous connecter à la caméra via l'interface Web :

1. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse et appuyez sur Enter pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP par défaut est **192.168.1.13**.

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe définis par défaut (**admin/admin**), puis cliquez sur **Login**.

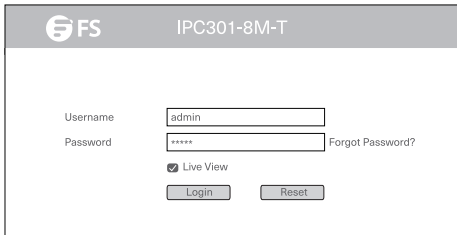

FS IPC301-8M-T

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



- NOTE :** 1. Le protocole DHCP est activé par défaut. Si un serveur DHCP est utilisé dans votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à votre appareil photo et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.
2. Il est peut-être nécessaire d'installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.
3. Le mot de passe par défaut n'est prévu que pour votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez modifier le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères comprenant les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.
4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Informations en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

FR

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html


イントロダクション

この度は、FSカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。このガイドでは、カメラの構造とネットワークへの導入方法について説明するものです。




IPC301-8M-T


アクセサリ



防水キットx1



ネジキットx1



ドリル用テンプレート・ステッカーx1




レンチx1



注：アクセサリ類はイラストと異なる場合があります。

ハードウェア概要

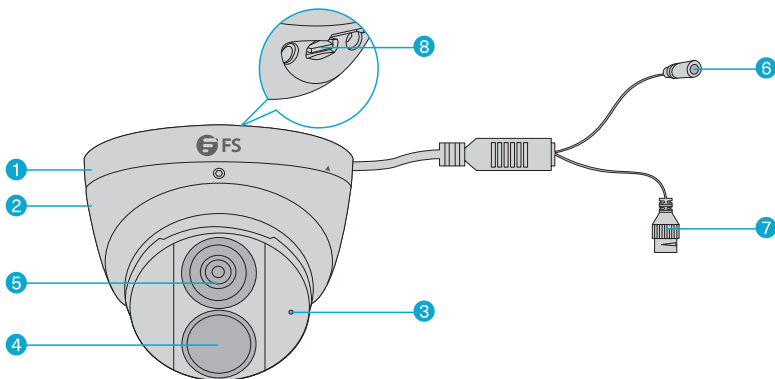

番号	説明
1	ベースプレート
2	ハウジング
3	マイク
4	赤外線LED
5	レンズ
6	電源インタフェース(12V DC)
7	イーサネットインタフェース
8	マイクロSDカードスロット

インストール要件

注意事項


- 要件を満たす電源アダプターまたはPoEデバイスを使用してください。そうしないと、デバイスが破損する可能性があります。
- 電源アダプタとカメラの間の電源ケーブルの長さが長すぎないことを確認してください。必要であれば、電源アダプタと主電源間のケーブルを長くしてください。
- ケーブルを曲げすぎると、接触不良による故障の恐れがあります。
- テールケーブルを手で持って加重をかけないでください。カメラのケーブルコネクタが緩む恐れがあります。
- 外部インタフェースに接続する場合は、既存の接続端子を使用し、ケーブル端子(ラッチまたはクランプ)が良好な状態で適切に固定されていることを確認してください。
- ポートとの接触不良や、衝撃や揺れによるケーブルの緩みを防ぐため、取り付け時にケーブルが緊張しないよう、適度な余裕を持たせてください。
- 取り付けが完了するまで、デバイスの保護フィルムは剥がさないでください。装置の電源を入れる前に取り外してください。
- 壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度があることを確認してください。
- メンテナンスについては専門家にお問い合わせください。ご自身で装置を分解しないでください。無断で修理やメンテナンスを行ったことによる問題については、弊社は一切の責任を負いません。

メンテナンス

- フロントガラス面にホコリが付着している場合は、オイルフリーのブラシやホコリを吹き飛ばすボールを使って優しくホコリを取り除いてください。
- レンズクリーニングクロスを使用して、ガラスの表面を中央から外側に向かってやさしく清掃してください。必要に応じて、洗剤に浸した布を使用してください。
- カメラの清掃には有機溶剤(ベンジン、アルコールなど)を使用しないでください。

取り付け

SDカードの挿入(オプション)

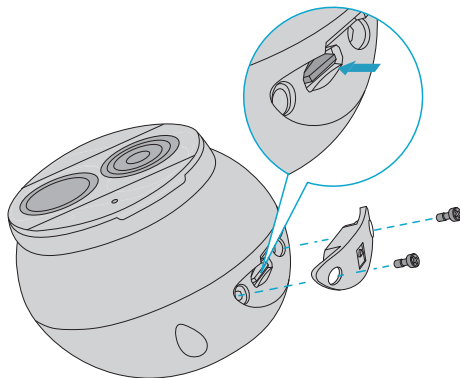


カメラのハウジングを取り外し、マイクロSDカード(別売り)を挿入します。



注意：マイクロSDカードを挿入した後、ホットプラグで接続しないでください。

防水キットの取り付け(オプション)

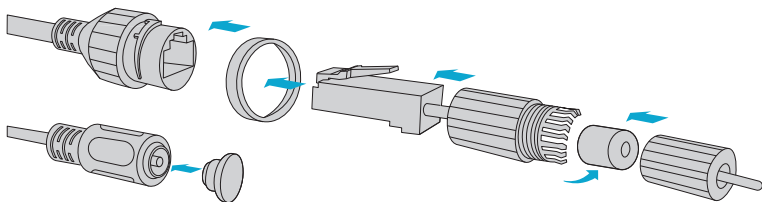


付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。




注： ケーブル保護のため、自己粘着性防水テープ(別売り)を併用してください。


カメラの取り付け

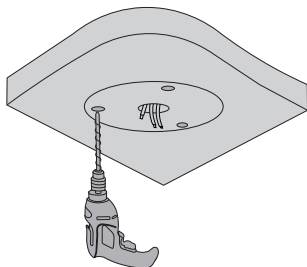

1. ステッカーを天井に貼り、印をつけた位置にガイド穴(直径6mm～6.5mm、深さ30mm)を3つ開けます。

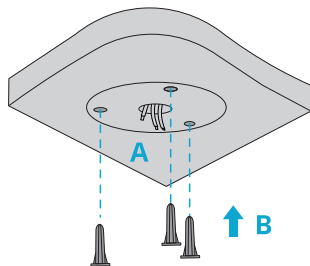


2. 天井からケーブルを出すための穴(A)を開け、壁のプラグをガイド穴(B)に打ち込みます。

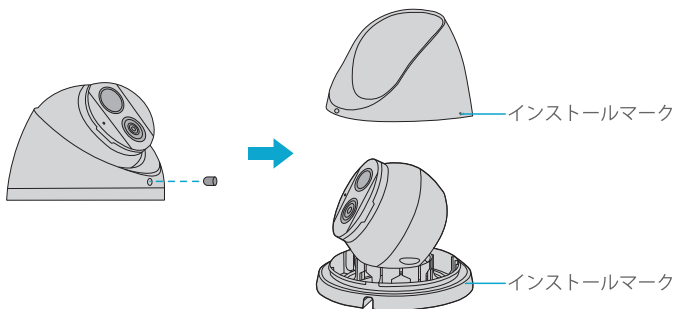


3. ネジを緩め、印を合わせてベースプレートからハウジングを取り外します。

4. ケーブルを接続し、防水テープで保護した後、付属のネジでベースプレート天井に固定します。

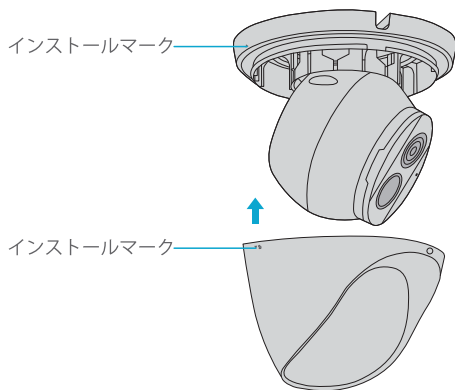

5. マークを合わせてハウジングを取り付けます。

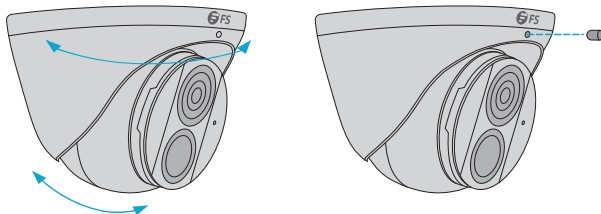


6. カメラを希望の監視方向に回転させ、ネジを締めます。



- 注：**1. ネジを締めきった状態で、無理にモニターの向きを調整しないでください。
2. 上記の手順は隠蔽設置の場合です。オープン設置の場合は、まずベースプレートのオープンスロットからテールケーブルを引き出し、ネジを締めてください。


電源の接続

PoEデバイス

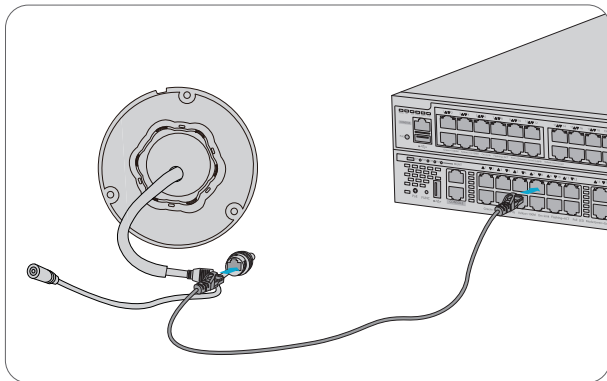

イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインタフェースをPoEスイッチやPoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

電源アダプター

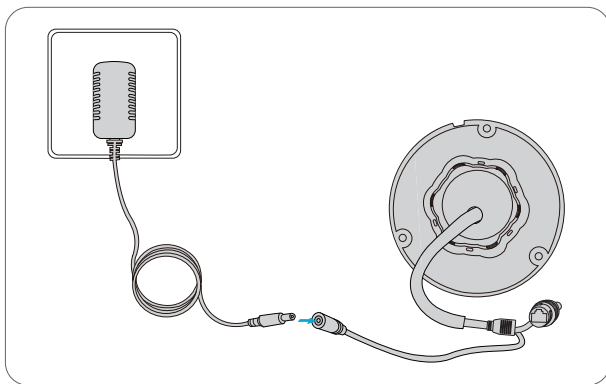

電源アダプター(別売り)を使用して、カメラの電源インタフェースをローカル電源に接続します。

カメラのログイン

始める前に、いかのことを先に確認してください。

- カメラは正常に動作し、ネットワークに接続されています。
- ご使用のPCにはChrome 45以降がインストールされています。

以下の手順に従って、ウェブからカメラにログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押してログインページを開きます。デフォルトのIPアドレスは192.168.1.13です。
2. デフォルトのユーザー名とパスワード(admin/admin)を入力し、「Login」をクリックします。

 IPC301-8M-T

Username

admin

Password

Forgot Password?

☒ Live View

Login

Reset



注：1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられ、ログインするには割り当てられたIPアドレスを使用する必要があります。

2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。

3. デフォルトのパスワードは、初回ログイン時のみのものです。セキュリティを確保するため、初回ログイン後にパスワードを変更してください。数字、文字、特殊文字の3つの要素をすべて含む、少なくとも9文字の強力なパスワードを設定することを強くお勧めします。

4. パスワードが変更されている場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSは、お客様が弊社の仕上がり起因する損傷または不良品について、製品を受け取った日から30日以内に無料で返品できることを保証します。これには、カスタムメイドのアイテムやカスタマイズされたソリューションは含まれません。



保証: この製品には、材料または製造上の欠陥に対する3年間の限定保証が付いています。

保証の詳細については、以下のサイトをご参照ください:

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品: 返品を希望される場合は、以下のサイトで返品方法に関する情報をご確認ください:

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html