

IPC701-4M-B

THERMAL NETWORK BULLET CAMERA

WÄRMEBILD-BULLET-NETZWERKKAMERA

CAMÉRA RÉSEAU BULLET THERMIQUE

サーマルバレット型ネットワークカメラ

Quick Start Guide **V3.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the Thermal Network Bullet Camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it in your network.

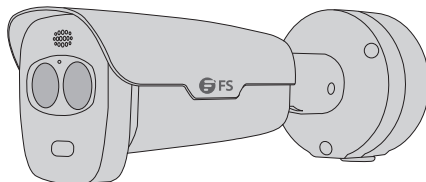

IPC701-4M-B


Accessories



Screw Kit x1



Hexagon Wrench x1



Waterproof Kit x1




Drill Template Sticker x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

Ports

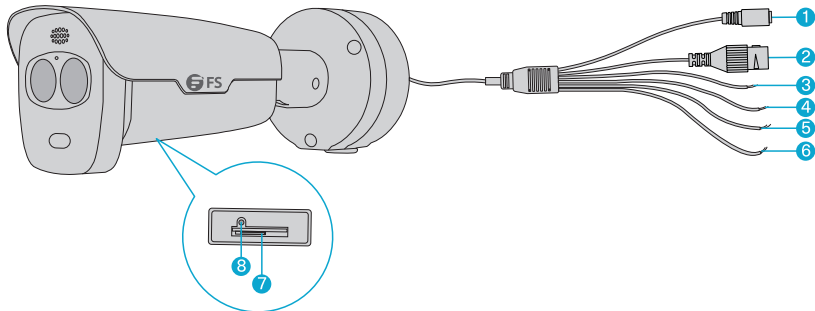

NO.	Ports & Button	Description
1	Power Interface	Connect to the DC 12V power
2	Ethernet Interface	Connect to the Ethernet cable
3	Audio Interface	Connect to the external device
4	Alarm Input Interface	Input the alarm signal
5	Alarm Output Interface	Output the alarm signal
6	RS485 Interface	Connect to the external device
7	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card (purchased separately) to get a local storage
8	Reset Button	Press and hold it for 15s to restore the factory default settings (only available within 10 minutes after the camera is powered on)

Installation Requirements

Precautions


- Make sure the working temperature is maintained at -30°C~60°C, and the relative humidity is $\leq 95\%$.
- Keep the camera from excessive pressure, vibration, moisture, dust, and intensive electromagnetic radiation.
- Use a power adapter or a PoE device that meets the requirements. Otherwise, the device may be damaged.
- Make sure the length of the power cable between the power adapter and the camera is not too long, otherwise the camera might work abnormally because of the lowered voltage. If necessary, lengthen the cable between the power adapter and the mains.
- Do not overbend the cables during the installation. Otherwise, poor cable contact may cause the camera to malfunction.
- Do not hold the tail cable by hand for weight bearing. Otherwise, the cable connector of the camera could be loosened.
- When connecting to an external interface, use an existing connection terminal, and ensure that the cable terminal (latch or clamp) is in good condition and properly fastened.
- Ensure that the cable is not tense during mounting, with a proper margin reserved to avoid poor port contact or loosening caused by shock or shake.
- Do not remove the protective film on the device until mounting is finished. Remove it before powering on the device.
- Contact professionals for maintenance information. Do not attempt to dismantle the device by yourself. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.

Maintenance

- If there is dust on the front glass surface, remove the dust gently using an oil-free brush or a dust blowing ball.
- Clean the glass surface gently from the center outward using the lens cleaning cloth. If necessary, use the cloth dipped with detergent.

Installation

Inserting the SD Card (Optional)

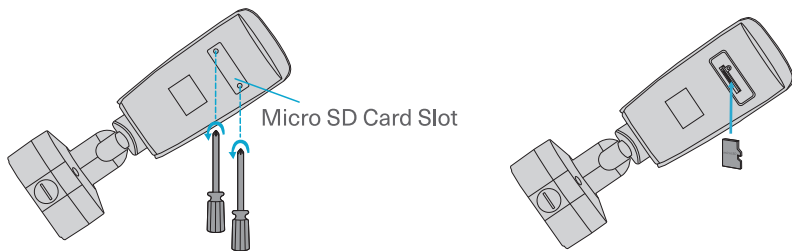


Remove the slot cover of the camera to insert the Micro SD card (purchased separately).



NOTE: Do not hot plug the Micro SD card after it is inserted.

Installing the Waterproof Kit (Optional)


Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.

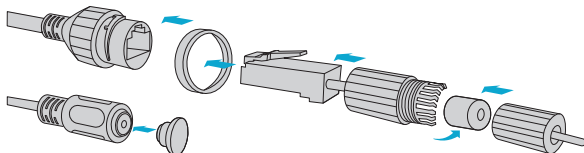


NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.

Mounting the Camera

Wall Mounting

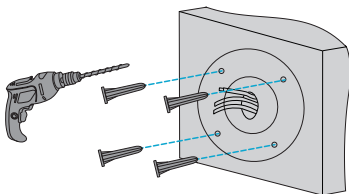


Concealed Installation

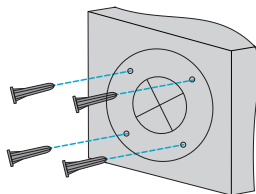


Open Installation

1. Drill holes in the wall and knock wall plugs into the holes.

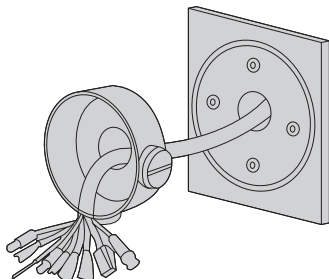

Concealed Installation

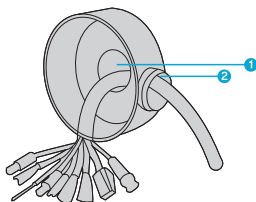


Open Installation


2. Lead the cables out from the outlet as needed.




NOTE: For open installation, remove the cover of the outlet 2 and install the cover to the outlet 1 for waterproofing.

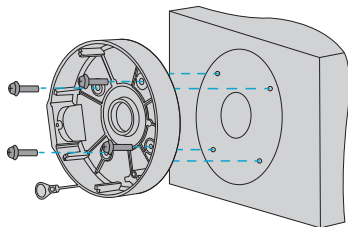

3. Fix the junction box on the wall with the supplied screws.

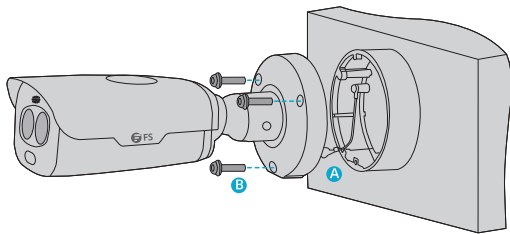

4. Hang the ring in the junction box on the hook at the bottom of the camera to secure the camera in place (A), and then fix the camera onto the junction box with the screws (B).

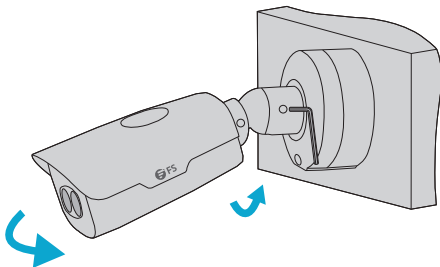


5. Loosen the screws on the universal joint, adjust the camera to a desired monitoring position, and tighten the screws.



CAUTION: Do not turn the camera with the universal joint fastened.


Pole Mounting

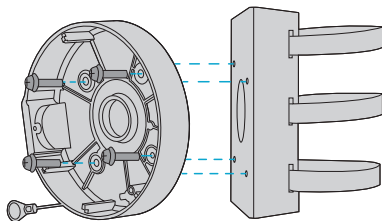


1. Fix the junction box onto a pole mount adapter with the screws.



NOTE: The pole mount bracket is not included in the accessories.

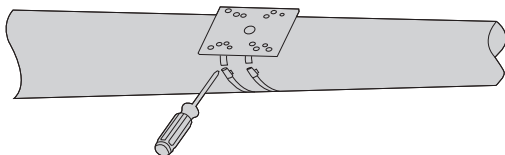


2. Secure the adapter to a pole by fastening the stainless steel mounting straps. Lead the cables out through the pole.

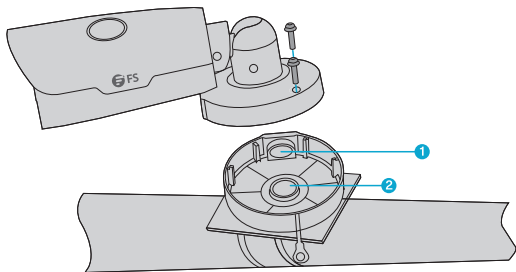

3. Hang the ring in the junction box on the hook at the bottom of the camera to secure the camera in place, and then fix the camera onto the junction box with the screws.



NOTE: For open installation, remove the cover of the outlet 2 and install the cover to the outlet 1 for waterproofing.

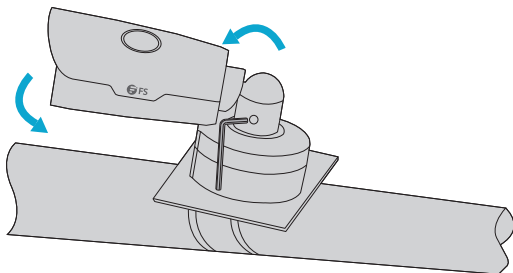

4. Loosen the screws on the universal joint, adjust the camera to a desired monitoring position, and tighten the screws.




CAUTION: Do not turn the camera with the universal joint fastened.

Connecting the Power


PoE Device

Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a PoE device, such as a PoE switch or a PoE NVR.

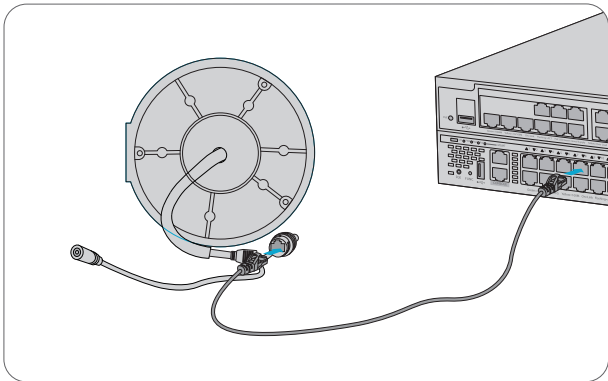

Power Adapter

Use the power adapter (purchased separately) to connect the power interface of the camera to the local power source.

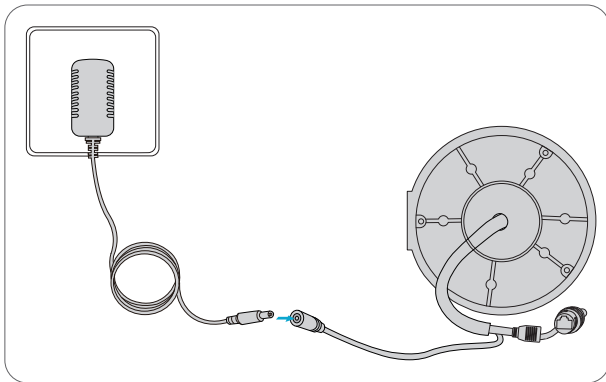


Log in Camera

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar and then press Enter to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.

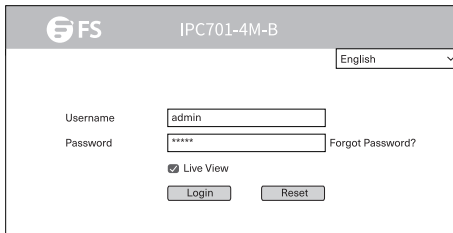

FS IPC701-4M-B

English

Username: admin

Password: ***** [Forgot Password?](#)

☒ Live View



NOTE: 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.

2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.

3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters and special characters.

4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The products enjoy a 5-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Wärmebild-Bullet-Netzwerkamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie die Kamera in Ihrem Netzwerk einsetzen.

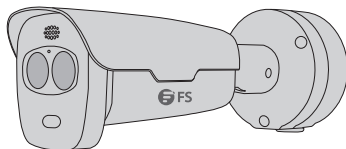

IPC701-4M-B


Zubehör



Schraubenkomponenten x1



Sechskantschlüssel x1



Wasserdichtungskomponenten x1




Aufkleber Bohrschablone x1



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.

Hardware-Übersicht

Ports

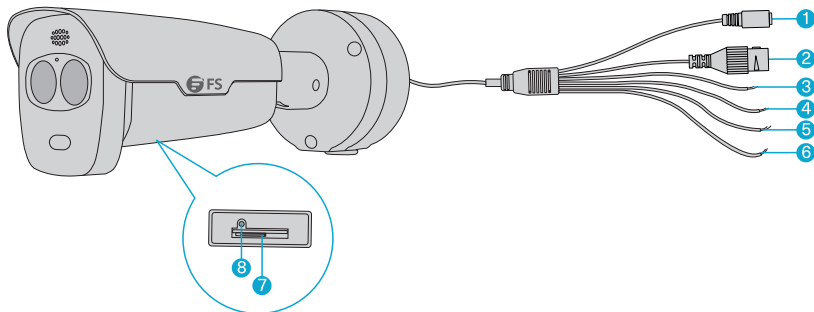

Nr.	Ports & Tasten	Beschreibung
1	Stromversorgungs-Schnittstelle	Anschließen des 12V Gleichstroms
2	Ethernet-Schnittstelle	Anschließen des Ethernet-Kabels
3	Audio-Schnittstelle	Anschließen des externen Geräts
4	Alarめingang-Schnittstelle	Alarめingang
5	Alarmausgang-Schnittstelle	Alarmausgang
6	RS485-Schnittstelle	Anschließen des externen Geräts
7	Micro-SD-Kartensteckplatz	Setzen Sie die Micro-SD-Karte (seperat erhältlich) ein, um einen lokalen Speicher zu schaffen
8	Reset-Taste	Verwenden Sie einen dünnen Gegenstand und halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (nur innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten der Kamera möglich).

Installationsanforderungen

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass eine Betriebstemperatur von -30°C~60°C eingehalten wird und die relative Luftfeuchtigkeit bei $\leq 95\%$ liegt.
- Schützen Sie die Kamera vor übermäßigem Druck, Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und hoher elektromagnetischer Strahlung.
- Verwenden Sie einen Netzteil oder ein PoE-Gerät, das den Anforderungen entspricht. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel zwischen dem Netzteil und der Kamera nicht zu lang ist, da sonst die Spannung der Kamera sinkt und die Kamera nicht mehr richtig funktioniert. Wenn Sie das Stromkabel verlängern müssen, verlängern Sie das Kabel zwischen dem Netzteil und dem Stromnetz.
- Biegen Sie die Kabel bei der Installation nicht zu stark ab, da ein schlechter Kabelkontakt zu Fehlfunktionen führen kann.
- Halten Sie das Kabelende nicht mit der Hand, um es zu entlasten. Andernfalls könnte sich der Kabelsteckverbinder der Kamera lockern.
- Verwenden Sie beim Anschluss an eine externe Schnittstelle eine vorhandene Anschlussklemme, und stellen Sie sicher, dass die Kabelklemme (Riegel oder Klemme) in gutem Zustand und ordnungsgemäß befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel bei der Montage nicht unter Spannung steht, und lassen Sie einen angemessenen Spielraum, um einen schlechten Anschlusskontakt oder ein Lösen durch Stöße oder Erschütterungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach Abschluss der Montage von der Abdeckung. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie das Gerät einschalten.


- Wenden Sie sich für Informationen zur Wartung an Fachleute. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch eine nicht autorisierte Reparatur oder Wartung verursacht werden.

Wartung

- Wenn sich Staub auf der vorderen Glasfläche befindet, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem ölfreien Pinsel oder einem Staubblasball aus Gummi.
- Reinigen Sie die Glasoberfläche vorsichtig von der Mitte nach außen mit dem Linsenreinigungstuch. Bei Bedarf können Sie das Tuch davor in Reinigungsmittel tauchen.

Installation

Einsetzen der SD-Karte (optional)

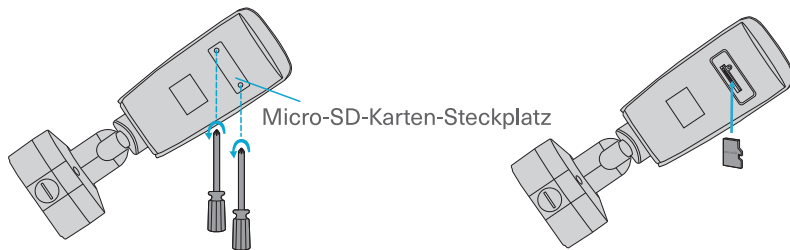


Entfernen Sie das Gehäuse und die Kartenabdeckung der Kamera, um die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) einzusetzen.



HINWEIS: Führen Sie kein Hot-Plugging mit der Micro-SD-Karte durch, nachdem sie eingesetzt wurde.

Installation der Wasserdichtungskomponenten (optional)


Installieren Sie die mitgelieferten Wasserdichtungskomponenten am Ethernet-Kabel/DC-Kabel.

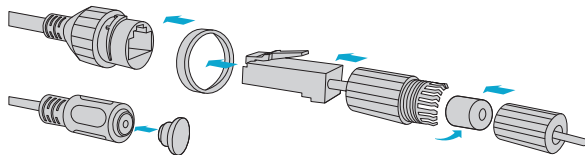


HINWEIS: Bitte verwenden Sie selbstklebendes, wasserfestes Klebeband (separat erhältlich), um das Kabel zu sichern.

Montage der Kamera

Wandmontage

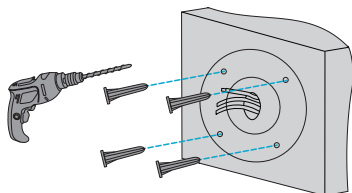


Versteckte Montage

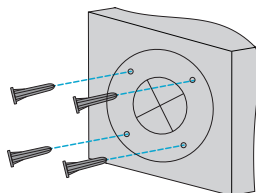


Offene Montage

1. Bohren Sie Löcher in die Decke und setzen Sie Dübel in die Löcher.

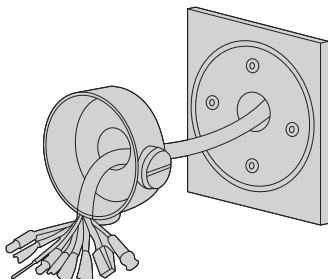

Versteckte Montage

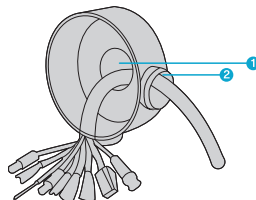


Offene Montage


2. Führen Sie die Kabel nach Bedarf aus der Öffnung heraus.




HINWEIS: Entfernen Sie bei offener Installation die Abdeckung der Öffnung 2 und bringen Sie die Abdeckung an der Öffnung 1 zur Wasserabdichtung an.

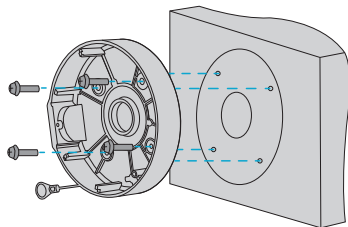

3. Befestigen Sie die Anschlussdose mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

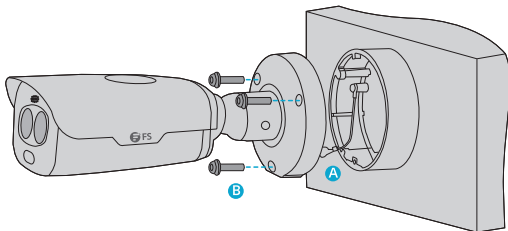

4. Hängen Sie den Ring in der Anschlussdose an den Haken an der Unterseite der Kamera, um die Kamera zu befestigen (A). Befestigen Sie dann die Kamera mit den Schrauben an der Anschlussdose (B).

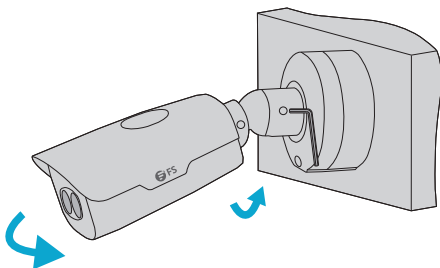


5. Lösen Sie die Schrauben am Gelenk, stellen Sie die Kamera auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.



ACHTUNG: Verändern Sie die Position der Kamera nicht, wenn die Schrauben des Gelenks festgezogen sind.


Pfostenmontage

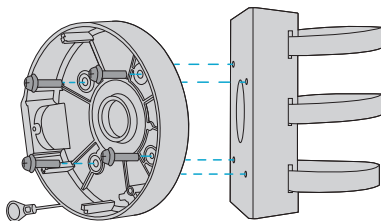


1. Befestigen Sie die Anschlussdose mit den Schrauben an einem Pfostenmontage-Adapter.



HINWEIS: Die Pfostenhalterung ist nicht im Zubehör enthalten.

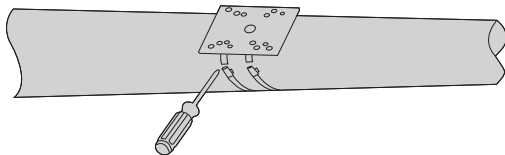


2. Befestigen Sie den Adapter an einem Pfosten, mithilfe der Befestigungslaschen aus rostfreiem Stahl. Führen Sie die Kabel durch den Pfosten heraus.

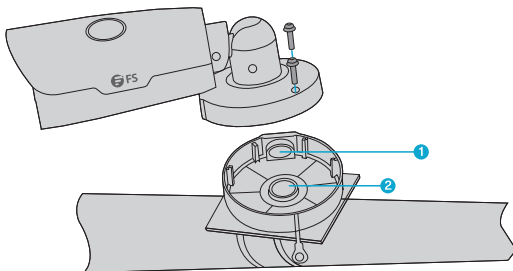

3. Hängen Sie den Ring in der Anschlussdose an den Haken an der Unterseite der Kamera, um die Kamera zu befestigen. Befestigen Sie dann die Kamera mit den Schrauben an der Anschlussdose.



HINWEIS: Entfernen Sie bei offener Installation die Abdeckung der Öffnung 2 und bringen Sie die Abdeckung an der Öffnung 1 zur Wasserabdichtung an.

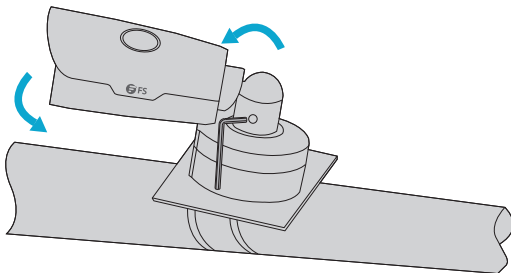

4. Lösen Sie die Schrauben am Gelenk, stellen Sie die Kamera auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.




ACHTUNG: Verändern Sie die Position der Kamera nicht, wenn die Schrauben des Gelenks festgezogen sind.

Anschließen der Stromversorgung


PoE-Gerät

Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle der Kamera über ein Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss eines PoE-Geräts, z. B. eines PoE-Switches oder eines PoE-NVR.

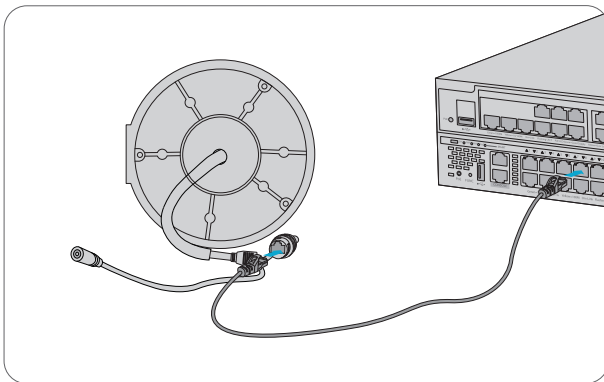

Netzteil

Verwenden Sie das Netzteil (seperat erhältlich), um die Stromschnittstelle der Kamera mit der lokalen Stromquelle zu verbinden.

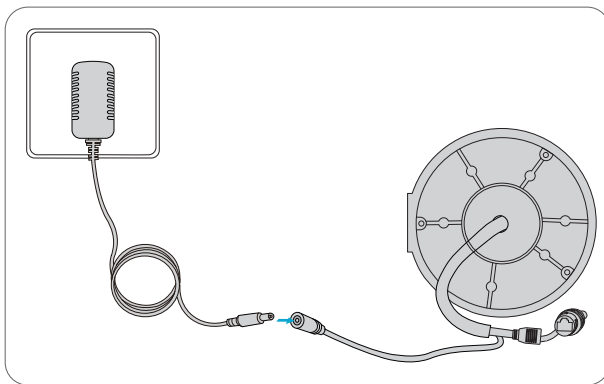

Kamera-Log-In

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera einwandfrei funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Auf dem von Ihnen verwendeten PC Chrome 45 oder höher installiert ist.

Befolgen Sie diese Schritte, um sich über das Internet bei Ihrer Kamera anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.
2. Geben Sie den standardmäßigen Benutzernamen und das Kennwort (**admin/admin**) ein und klicken Sie dann auf **Login**.



- HINWEIS:** 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, kann es sein, dass Ihrer Kamera eine IP-Adresse zugewiesen wird. In diesem Fall müssen Sie die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.
2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plugin installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.
3. Das standardmäßige Passwort ist nur für Ihre erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird ausdrücklich empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.
4. Wenn das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Details zur Garantie finden Sie unter:

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zur Rückgabe unter

https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Réseau Bullet Thermique. Ce guide a pour but de vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son installation.

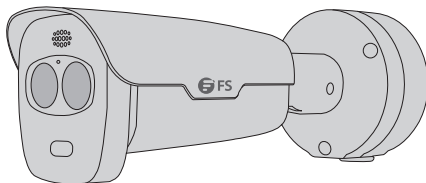

IPC701-4M-B


Accessoires



Kit de Vis x1



Clé Hexagonale x1



Kit de Composants
Etanches x1




Autocollant pour
Modèle de Perçage x1



NOTE : Les accessoires peuvent différer de l'illustration, s'il vous plaît prévaloir en nature.

Aperçu du Matériel

Ports

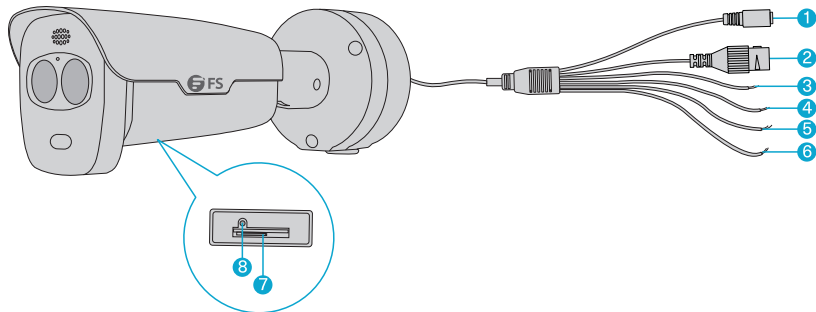

N°	Ports et Bouton	Description
1	Interface d'alimentation	Connexion à l'alimentation CC 12V
2	Interface Ethernet	Connexion pour le câble Ethernet
3	Interface Audio	Connexion à un dispositif externe
4	Interface d'entrée de l'alarme	Entrer le signal d'alarme
5	Interface de sortie de l'alarme	Émettre le signal d'alarme
6	Interface RS485	Connexion à un dispositif externe
7	Emplacement pour carte Micro SD	Insérez une carte Micro SD (achetée séparément) pour disposer d'un espace de stockage local
8	Bouton de réinitialisation	Appuyez sur cette touche pendant 15 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut (disponible uniquement dans les 10 minutes suivant la mise sous tension de l'appareil)

Exigences d'Installation

Précautions à Prendre

- Assurez-vous que la température de fonctionnement est maintenue entre -30 °C et 60 °C, et que l'humidité relative est $\leq 95\%$.
- Conservez la caméra à l'abri de toute pression excessive, des vibrations, de l'humidité, de la poussière et des rayonnements électromagnétiques intensifs.
- Utilisez un adaptateur d'alimentation ou un dispositif PoE conforme aux exigences. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.
- Assurez-vous que la longueur du câble d'alimentation entre l'adaptateur d'alimentation et la caméra n'est pas trop longue, sinon la caméra risque de fonctionner anormalement en raison de la baisse de tension. Si nécessaire, utilisez une rallonge entre l'adaptateur d'alimentation et le secteur.
- Ne pas plier excessivement les câbles pendant l'installation. Sinon, un mauvais contact des câbles pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas saisir le câble à la main pour supporter le poids de la caméra. Sinon, le connecteur de la caméra pourrait se déconnecter.
- Lors de la connexion à une interface externe, utilisez une borne de connexion existante, et assurez-vous que la borne du câble (loquet ou pince) est en bon état et correctement fixée.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas tendu pendant le montage, en réservant une marge adéquate pour éviter un mauvais contact avec le port ou un desserrage causé par un choc ou une secousse.
- Ne pas retirer le film de protection de la caméra tant que le montage n'est pas terminé. Retirez-le avant de mettre la caméra sous tension.
- Contactez des professionnels pour obtenir des informations sur la maintenance. N'essayez pas de démonter l'appareil par vous-même. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou un entretien non autorisé.

Maintenance

- S'il y a de la poussière sur la surface de la lunette frontale, retirez-la délicatement à l'aide d'une brosse non grasse ou d'une boule à poussière.
- Nettoyez délicatement la surface en verre du centre vers l'extérieur à l'aide du chiffon de nettoyage de l'objectif. Si nécessaire, utilisez le chiffon imbibé de détergent.

Installation

Insertion de la Carte SD (En Option)




Retirez le couvercle de la fente de la caméra pour insérer la carte Micro SD (achetée séparément).



NOTE: Ne pas brancher à chaud la carte Micro SD après son insertion.

Installation des Composants Etanches (En Option)


Installez les composants étanches fournis sur le câble Ethernet/le câble DC.

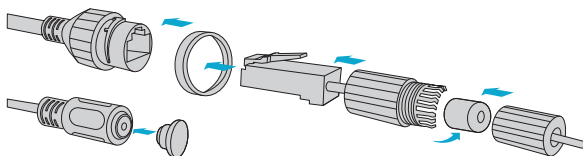


NOTE: Veuillez utiliser la bande imperméable auto-adhésive (achetée séparément) pour protéger le câble.

Fixation de la Caméra

Fixation Murale

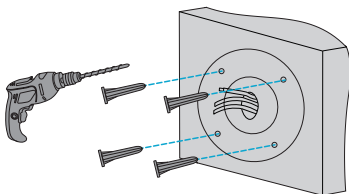


Installation Cachée

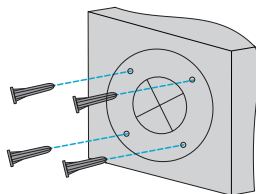


Installation Ouverte

1. Percez des trous dans le mur et introduisez des chevilles dans les trous.

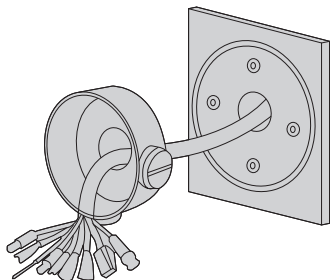

Installation Cachée

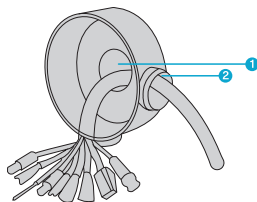


Installation Ouverte


2. Achetez les câbles vers l'extérieur de la prise, selon les besoins.




NOTE: Pour une installation ouverte, retirez le couvercle de la prise 2 et installez le couvercle sur la prise 1 pour l'imperméabilisation.

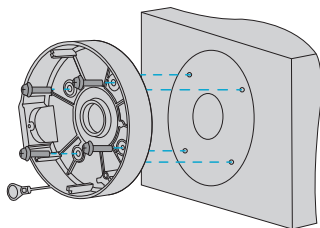

3. Fixez le boîtier de jonction au mur à l'aide des vis fournies.

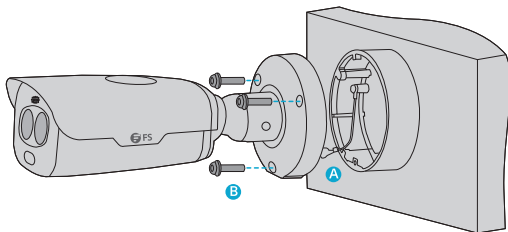

4. Accrochez l'anneau du boîtier de jonction au crochet situé en bas de la caméra pour fixer la caméra en place (A), puis fixez la caméra sur le boîtier de raccordement à l'aide des vis (B).

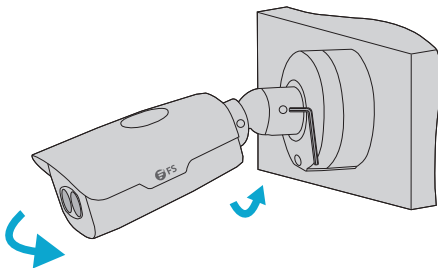


5. Desserrez les vis du joint universel, ajustez la caméra à une position de surveillance souhaitée, puis resserrez les vis.



ATTENTION : Ne pas faire pivoter la caméra lorsque le joint universel est fixé.

Fixation sur Poteau


FR

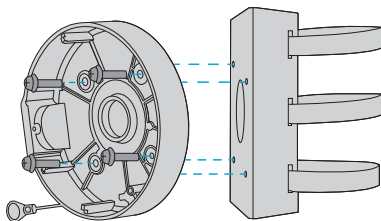


1. Fixez la boîte de jonction sur l'adaptateur de fixation pour poteau à l'aide des vis.



NOTE : Le support de montage sur poteau n'est pas inclus dans les accessoires.

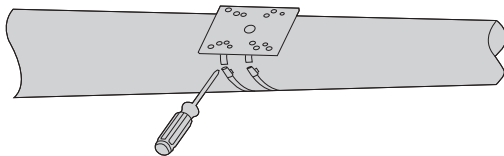


2. Fixez l'adaptateur à un poteau en attachant les sangles de montage en acier inoxydable. Faites passer les câbles à travers le poteau.

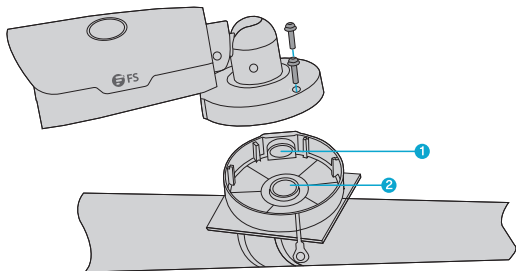

3. Accrochez l'anneau de la boîte de jonction au crochet situé en bas de la caméra pour la stabiliser, puis fixez la caméra sur la boîte de jonction à l'aide des vis.



NOTE: Pour une installation ouverte, retirez le couvercle de la prise 2 et installez le couvercle sur la prise 1 pour l'imperméabilisation.

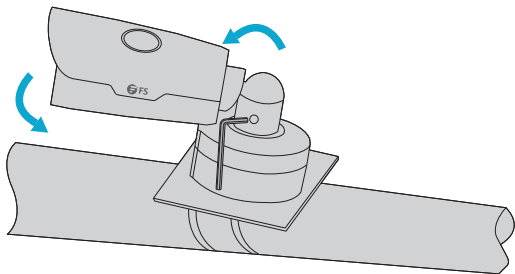

4. Desserrez les vis du joint universel, ajustez la caméra à la position de surveillance souhaitée, puis resserrez les vis.




ATTENTION : Ne pas faire pivoter la caméra lorsque le joint universel est fixé.

Connexion de l'Alimentation


Dispositif PoE

Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un dispositif PoE, tel qu'un commutateur PoE ou un NVR PoE.

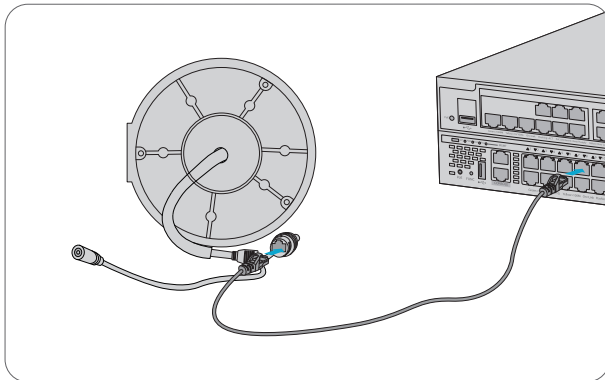

Adaptateur Electrique

Utilisez l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément) pour connecter l'interface d'alimentation de l'appareil à la source d'alimentation locale.

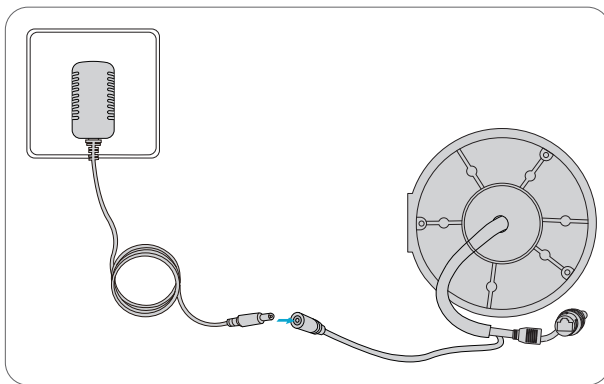


Connexion à la Caméra

Avant de commencer, vérifiez que :

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Suivez ces étapes pour vous connecter à votre caméra via le Web :

1. Ouvrez un navigateur, saisissez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP par défaut est **192.168.1.13**.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut (**admin/admin**), puis cliquez sur **Login**.

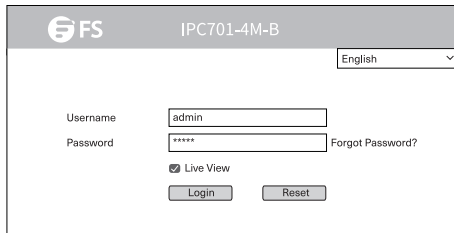

NOTE : 1. DHCP est activé par défaut. Si un serveur DHCP est utilisé sur votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à votre caméra, et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.

2. Il est possible que vous deviez installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.

3. Le mot de passe par défaut est destiné uniquement à votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez changer le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères comprenant les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.

4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Information en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Ceci exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.



Garantie : Les produits bénéficient d'une garantie limitée de 5 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>




Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html


イントロダクション

このたびは、サーマルバレット型ネットワークカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本ガイドは、カメラの概要とネットワークへの導入方法について説明します。

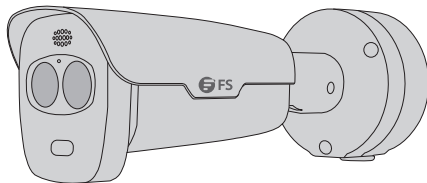

IPC701-4M-B


アクセサリ



ネジキット x1



六角レンチ x1



防水キット x1




ドリルテンプレートステッカー x1



注: アクセサリーはイラストと異なる場合がありますので、現物をご了承ください。

ハードウェアの概要

ポート

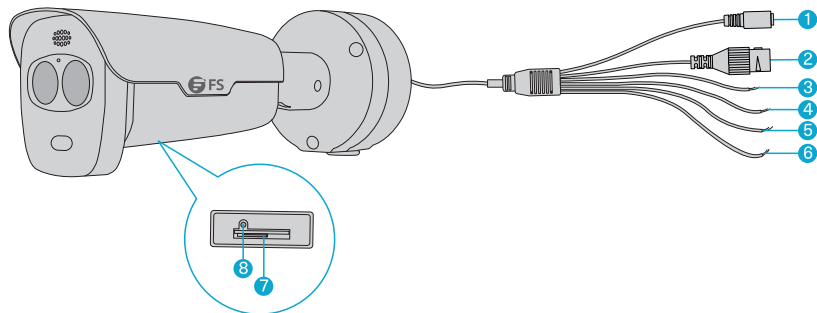

NO.	ポート & ボタン	説明
1	電源インターフェース	DC 12V電源に接続する
2	イーサネットインターフェース	イーサネットケーブルに接続する
3	音声インターフェース	外部機器に接続する
4	アラーム入力インターフェース	アラーム信号を入力する
5	アラーム出力インターフェース	アラーム信号を出力する
6	RS485インターフェース	外部機器に接続する
7	Micro SDカードスロット	Micro SDカード（別途購入）を挿入し、ローカルストレージを取得する
8	リセットボタン	15秒間押し続けると、工場出荷時のデフォルト設定に戻る（カメラの電源を入れてから10分以内にのみ有効）。

設置要件

注意事項


- 温度が-30℃～60℃に保たれ、相対湿度が≤ 95%であることを確認してください。
- カメラを過度の圧力、振動、ほこり、腐食性ガス、強い電磁波から保護してください。
- 要件を満たす電源アダプタまたは PoE デバイスを使用してください。そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。
- 電源アダプタとカメラ間の電源ケーブルの長さが長すぎないように注意してください。長すぎると、電圧低下によりカメラが異常動作する可能性があります。必要に応じて、電源アダプタと主電源の間のケーブルを延長してください。
- 取り付け中にケーブルを過度に曲げないでください。ケーブルの接触不良によりカメラが故障する可能性があります。
- 重量がかかるためテールケーブルを手で持たないでください。カメラのケーブルコネクタが緩む可能性があります。
- 外部インターフェースに接続する場合は、既存の接続端子を使用し、ケーブルの端子（ラッチまたはクランプ）が良好な状態で正しく固定されていることを確認してください。
- ポートとの接触不良や衝撃・揺れによるケーブルの緩みを防ぐため、余裕を持った取り付けを行い、ケーブルが張った状態にしないようにしてください。
- 取り付けが完了するまで、デバイスの保護フィルムは剥がさないでください。装置の電源を入れる前に取り外してください。
- メンテナンス情報については専門家に問い合わせください。自分で分解しないでください。無断での修理やメンテナンスを行ったことに起因する問題について、当社は一切の責任を負いません。

メンテナンス

- 前面ガラス面にほこりが付着している場合は、油分を含まないブラシやエアブローアーなどを使用してやさしくクリーニングしてください。
- レンズクリーニングクロスでガラスの表面を中心から外側に向かってやさしくクリーニングしてください。また、必要に応じて洗剤に浸した布を使用してください。

取り付け

SDカードの挿入(任意)

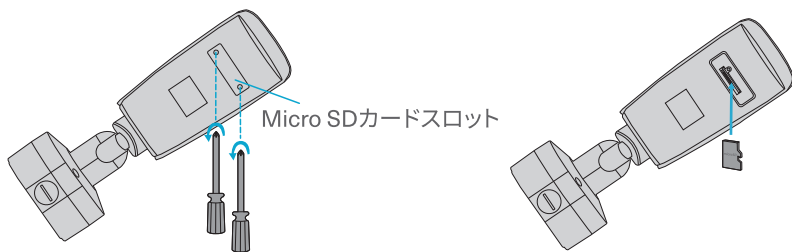


カメラのスロットカバーを取り外し、Micro SDカード(別売り)を挿入します。



注: Micro SDカードを挿入した後はホットプラグしないでください。

防水キットの取り付け(任意)


付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。

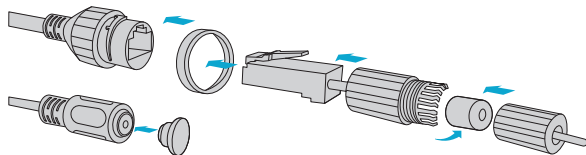


注: ケーブルを保護するには、粘着防水テープ (別売り) を使用してください。

カメラの取り付け

ウォールマウント

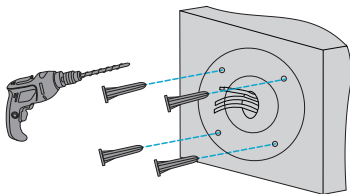


隠蔽設置

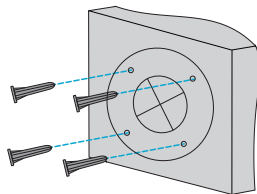


オープン設置

1. 壁に穴を開け、ウォールプラグを穴に打ち込みます。

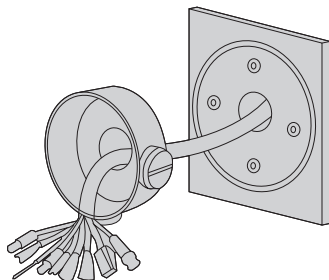

隠蔽設置

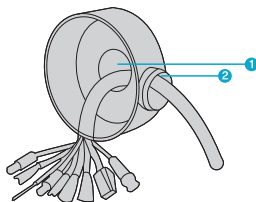


オープン設置


2. 必要に応じて、コンセントからケーブルを引き出します。




注: オープン設置の場合は、コンセント2のカバーを取り外し、防水用のカバーをコンセント1に取り付けます。

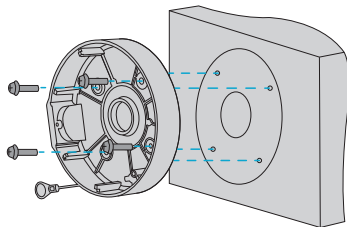

3. ジャンクションボックスを付属のネジで壁に固定します。

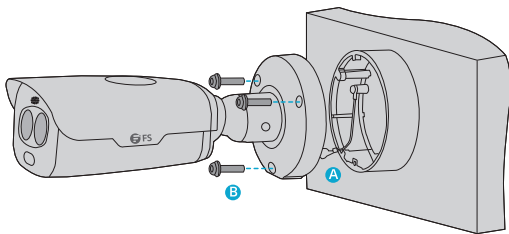

4. ジャンクションボックスのリングをカメラ下部のフックに掛けてカメラを所定の位置に固定し (A)、ネジでカメラをジャンクションボックスに固定します (B)。

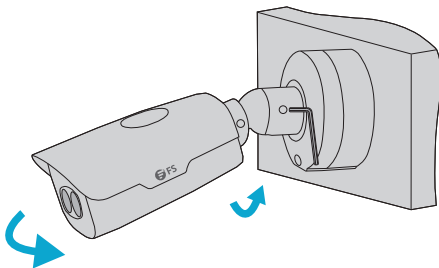


5. ユニバーサルジョイントのネジを緩め、カメラを希望のモニター位置に調整し、ネジを締めます。



注意: ユニバーサルジョイントを締めたままカメラを回さないでください。


ポールマウント

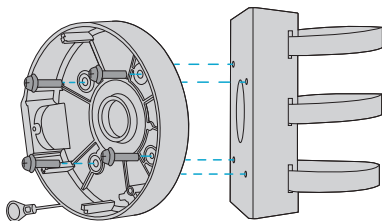


1. ジャンクションボックスをポールマウントアダプタにネジで固定します。



注: ポールマウントブラケットは付属品に含まれていません。

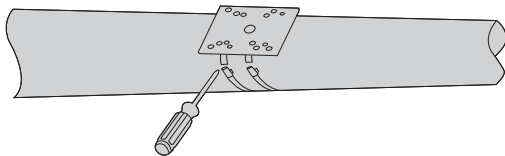


2. ステンレススチール製の取り付けストラップを締めて、アダプタをポールに固定します。ケーブルをポールに通します。

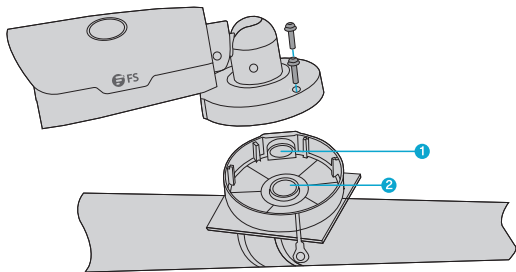

3. ジャンクションボックスのリングをカメラ下部のフックに掛けてカメラを固定し、ネジでカメラをジャンクションボックスに固定します。



注: オープン設置の場合は、コンセント2のカバーを外し、防水用のカバーをコンセント1に取り付けます。

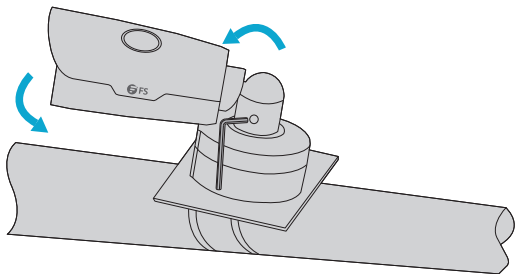

4. ユニバーサルジョイントのネジを緩め、カメラを希望のモニター位置に調整し、ネジを締めます。




注意: ユニバーサルジョイントを締めたままカメラを回さないでください。

電源の接続


PoEデバイス

イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインターフェイスをPoEスイッチや PoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

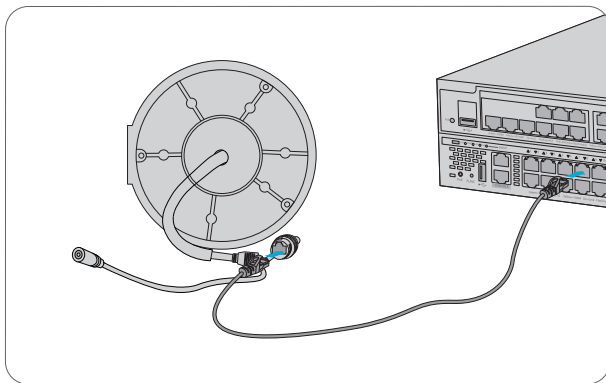

電源アダプタ

電源アダプタ(別売り)を使用して、カメラの電源インターフェースをローカル電源に接続します。

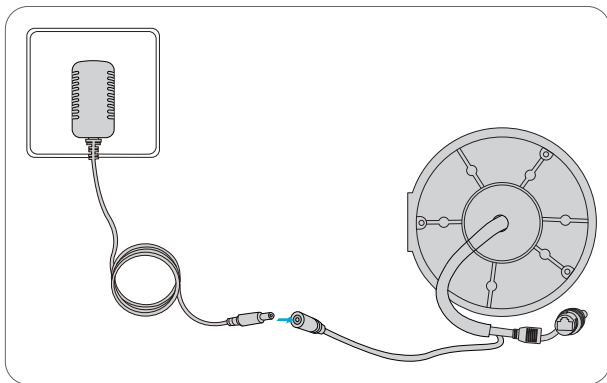


カメラへのログイン

ログイン前に以下の項目を確認してください。

- カメラが正しく動作し、ネットワークに接続されている。
- お使いのPCにChrome 45以降がインストールされている。

以下の手順に従って、WEBからカメラへログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、**Enter**キーを押してログインページを開きます。デフォルトのIPアドレスは「192.168.1.13」です。
2. デフォルトのユーザー名 (**admin**) パスワード (**admin**) を入力し、「**Login**」をクリックします。

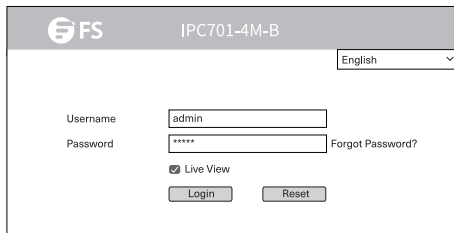

- 注:** 1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバーが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられることがあります。その場合、割り当てられたIPアドレスを使用してログインしてください。
2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。
3. セキュリティ確保のため、初回ログイン以降はデフォルトのパスワードを変更してください。また、数字、アルファベット、特殊文字を含む9文字以上の強力なパスワードを設定してください。
4. パスワードを変更した場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品、交換をすることを保証します。



製品保証: 本製品は、材料または製造上の欠陥に対して5年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品/交換: 返品、交換を希望される場合、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html