


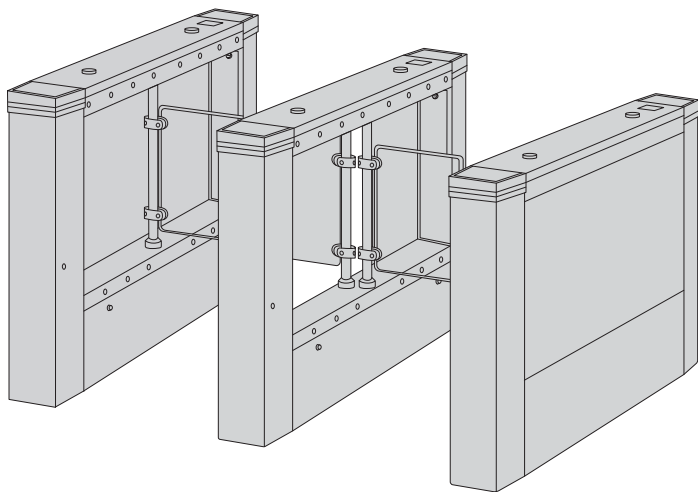

SWB950-L/SWB950-M/SWB950-R

SWING BARRIERS

SCHWENKSTRANKEN

BARRIÈRES PIVOTANTES


Quick Start Guide **V1.0**

Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

Introduction

Thank you for choosing the SWB950 Swing Barrier. This guide is designed to familiarize you with the structure of the swing barrier and the way to install it quickly.

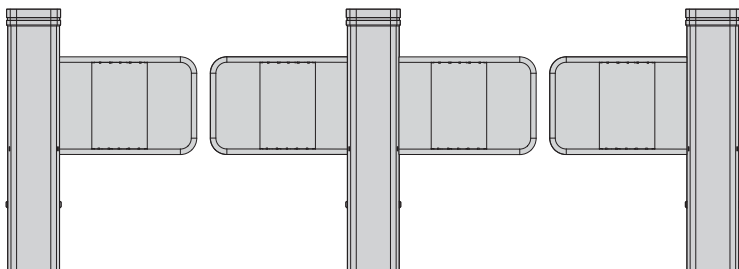

EN

Accessories




Expansion Bolt x4




Key x2




L-Key x2




Signal Extension
Cable x3



Power Adapter
Extension Cable x3

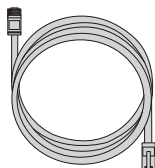

Network Cable x2

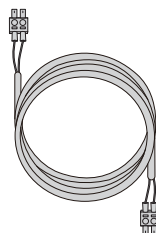


Power Cable x2



NOTE: 1. The M12*100 expansion bolts are only suitable for concrete floors. For other types of floors, prepare the matching expansion bolts.
2. The length of the expansion bolt should not be less than 120mm. It is recommended to choose the 150mm expansion bolts.

Overview

EN

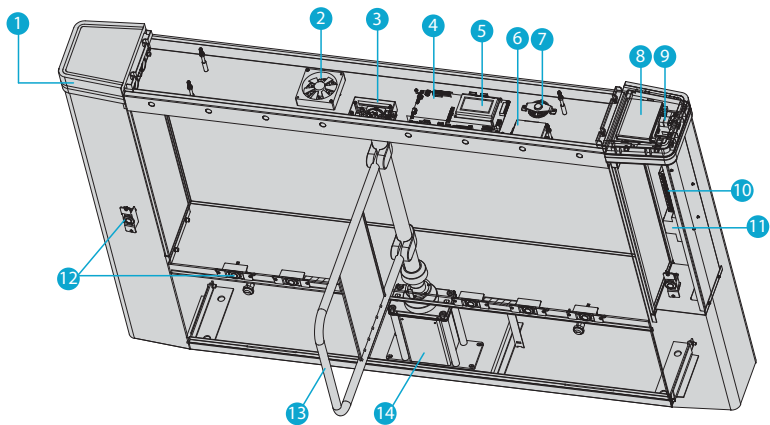

No.	Name
1	Indicator
2	Fan
3	Light Interrupt Evaluation Board
4	Control Board
5	Display Screen
6	Lithium-Ion Battery (Optional)
7	Loudspeaker
8	Card Reader
9	Remote Control
10	Standby Power
11	Air Circuit Breaker
12	IR Sending/Receiving Module
13	Stainless Steel Barrier
14	Motor


Installation Requirements

Before the installation, make sure that you have the following conditions ready:

- ESD wrist strap or gloves
- Marker
- Electronics repair kit
- Tape measure
- Electric drill
- Hammer
- Cutter
- Adjustable Wrench
- Several network cables

Installation

Locating Pedestals

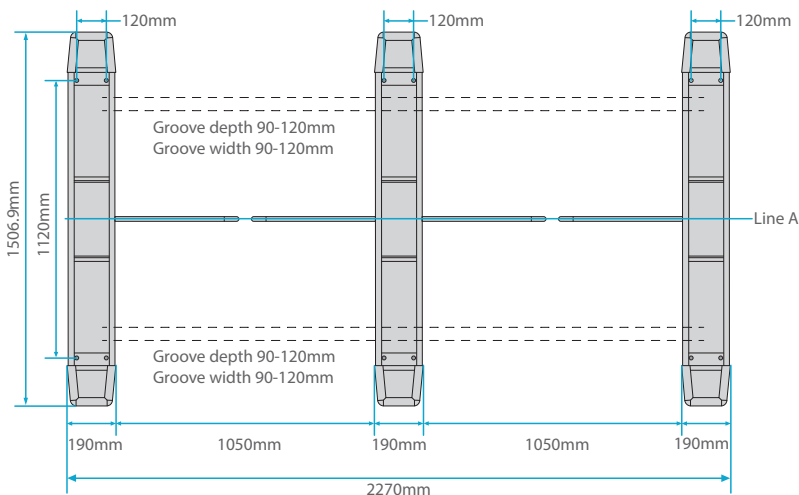


1. Draw two parallel lines 1506.9mm long and 2270mm apart along the lane direction at the installation site.
2. At the midpoint of the two parallel lines, draw a line A perpendicular to them.
3. Use line A as a baseline and refer to the figure above to locate the mounting holes and the cable holes.




NOTE: 1. The width of the lane can be adjusted according to the actual situation, and the dimensions of the device are subject to the actual product.
2. The width, depth and length of the grooves are subject to the actual application scenario, the values shown in the figure above are for reference only.


Locating Pedestals

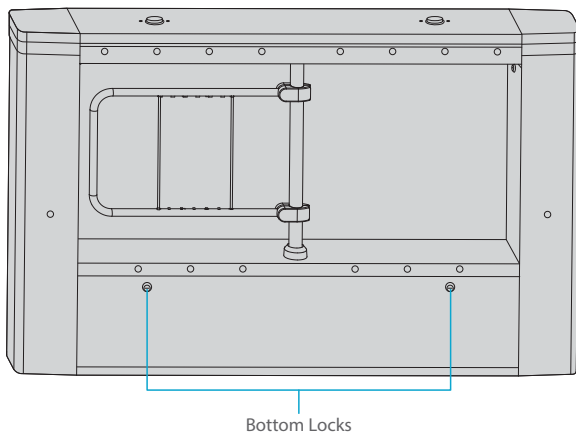

1. Use the key to open the bottom locks.

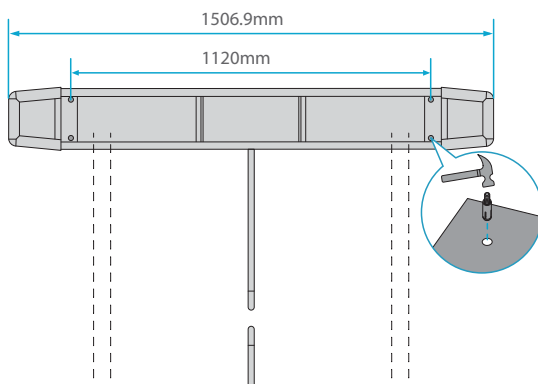

2. Drill holes in the ground and insert expansion bolts.

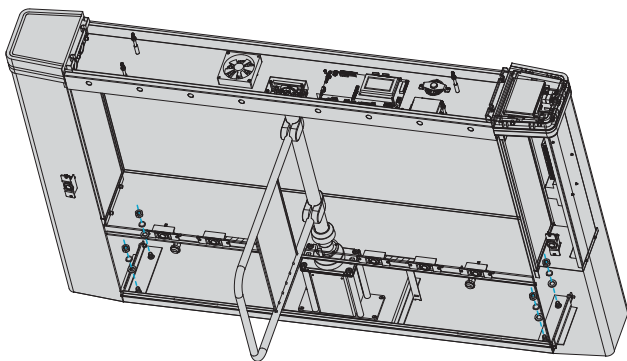


3. Align the mounting holes at the bottom of the pedestals with the expansion bolts on the ground, and then tighten the bolts to secure the pedestals.
4. Tighten the bottom locks.

Wiring




CAUTION: 1. Disconnect power before you start electrical installation and maintenance. Otherwise, it may cause personal injury and device damage.

2. The power supply and bridging cables must be grounded well.
3. Be very careful during transportation, storage and installation to prevent the device from falling.

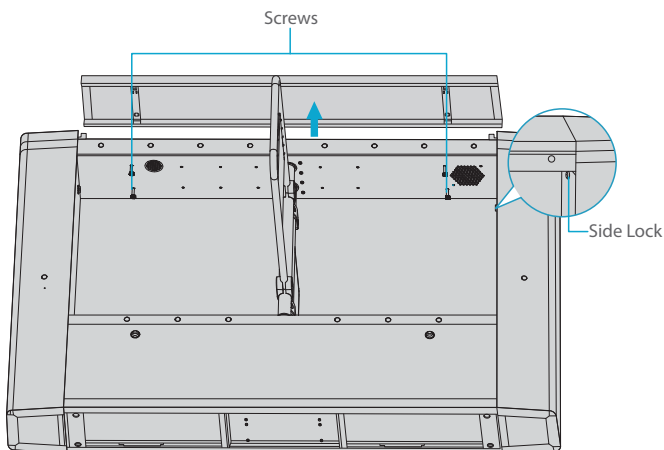


Before wiring, use the L-key to remove the top cover by loosening the four M6 screws under the top cover, and then use the key to open the side lock.

System Wiring

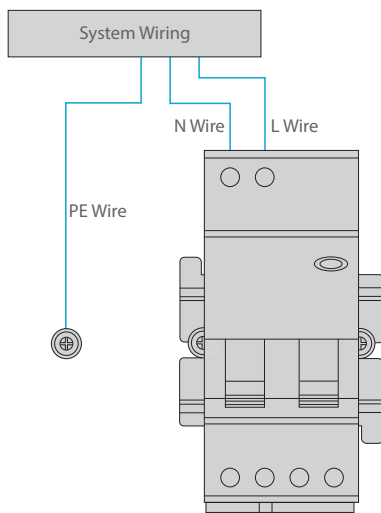

1. Connect the AC power supply to the air circuit breaker in the right and middle pedestals.
2. Connect the L (live) wire and the N (neutral) wire to the air circuit breaker.
3. Connect the PE wire (yellow and green wire) to a grounding terminal.

Control Board Wiring

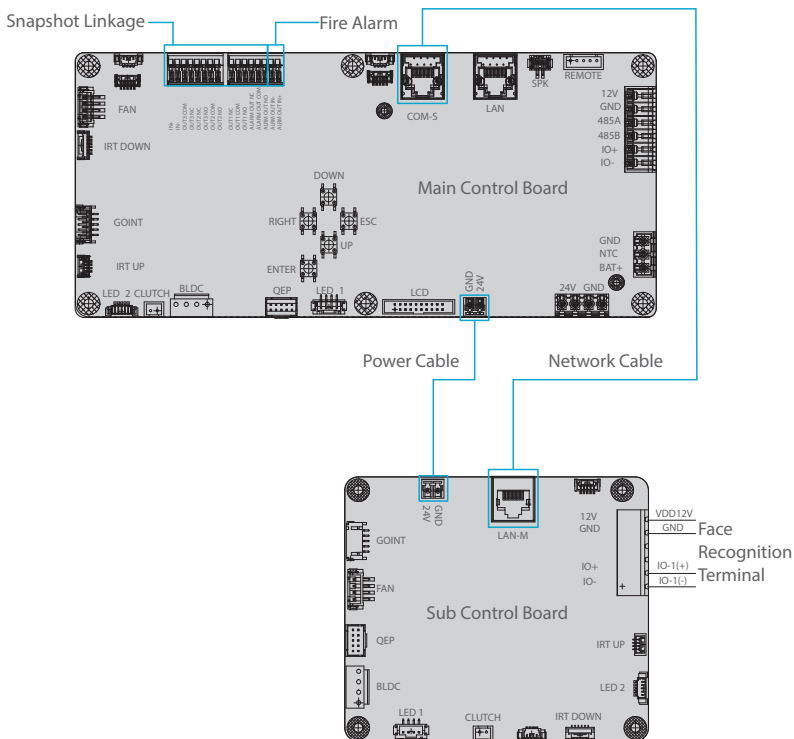

1. Connect the main control board and the sub control board with the network cable and the power cable.
2. Connect the main control board to an external fire alarm device.
3. Connect the sub control board to a face recognition terminal.
4. Connect the main control board to a capture device, such as an IPC.

After wiring, secure the side lock, replace the top cover, and then tighten the M6 hexagon socket screws.

Configuration


Startup

After you complete the installation and wiring, connect the device to power. The device starts to work normally after a self-test with no abnormality.

Lane Configuration



NOTE: 1. Please configure the lane parameters under the guidance of professionals.
2. The LCD screen is not hot-pluggable.

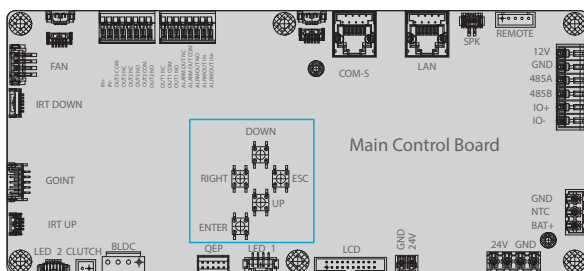

There are 5 buttons on the main control board.

- Up: Move the focus up and change the values seen on the screen.
- Esc: Return to the previous menu/page.
- Enter: Confirm your selection.
- Right: Confirm your selection or change the values seen on the screen.
- Down: Move the focus down and change the values seen on the screen.

The lane parameters are described in the table below.

First-Level Menu	Second-Level Menu	Description
Access Control	Control Mode	Nine options: A Authorize B Authorize, A Authorize B Refuse, A Authorize B Free, A Free B Free, A Free B Authorize, A Free B Refuse, A Refuse B Refuse, A Refuse B Authorize, A Refuse B Free. Default: A Authorize B Authorize.
	Lane Status	Two options: N.O., N.C. Default: N.C.
	In Timeout	Range: 3s to 60s. Default: 5s.
	Out Timeout	Range: 3s to 60s. Default: 5s.
	In Closing Delay	Range: 0s to 60s. Default: 0s.
	Out Closing Delay	Range: 0s to 60s. Default: 0s.
	Alarm	Two options: On, Off. Default: On.
	Authorization Memory	Two options: On, Off. Default: On.
	Lane Authorization	Two options: On, Off. Default: On.
Controller	Door Opening Speed	Five options: 1 (slowest), 2, 3, 4, 5 (fastest). Default: 3.
	Main Controller Calibration	Two options: In Fine-tuning, Out Fine-tuning. Adjust the barrier closing position to align the barriers of the main and sub controllers. Only 1° can be adjusted at a time.
	Sub Controller Calibration	Two options: In Fine-tuning, Out Fine-tuning. Adjust the barrier closing position to align the barriers of the main and sub controllers. Only 1° can be adjusted at a time.
Lane Control	Door Opening Control	Three options: Normal, In Opening, Out Opening. This configuration has a higher priority than the lane status configuration.
	Test Mode	When enabled, the barriers will open and close repeatedly, and the screen will display the IR status.

First-Level Menu	Second-Level Menu	Description
Lane Status	Emergency	Two options: None, Emergency Opening.
	Authorization Status	Five options: Closing, Protection Action, In Opening, Out Opening, Error.
	Lane Status	Five options: Closed, Opening, Closing, In Opening, Out Opening.
	Event	Four options: Tailgating, Reverse Access, Intrusion, None.
Statistics	Total In/Out	Count the total number of people passing through.
	People In	Count the number of people entering.
	People Out	Count the number of people exiting.
Device Info	/	Display the software version of the lane board, main control board, and sub control board.
System	Reset	Reset all settings to defaults and restart the device.
	Restart	Restart the device.
	Clock	Set the system time.
	System Status	View the error information of the device, including controller status, light curtain status, and error codes.
	Network Parameters	Display network parameters such as IP address, subnet mask, etc. Default IP: 192.168.1.13. Default subnet mask: 255.255.255.0.
	Network Config	Set the device's IP address.
	Security Level	Two options: Low, High. Default: Low.
	Volume	Six options: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (0 is mute). Default: 5.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty




Warranty: The product enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schwenkschranken der Serie SWB950 entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Schwenkschranken vertraut machen und zeigt Ihnen, wie Sie diese schnell installieren können.

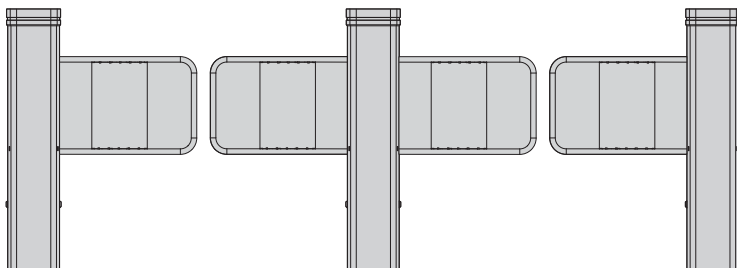

Zubehör




Ankerschraube x4




Schlüssel x2




Sechskantschlüssel x2




Signalverlängerungskabel x3



Netzadapter-
Verlängerungskabel x3

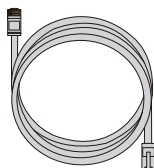

Netzwerk-kabel x2

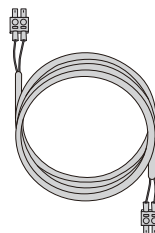


Netzkabel x2



HINWEIS: 1. Die M12*100 Ankerschrauben sind nur für Betonböden geeignet. Für andere Arten von Böden bereiten Sie die passenden Ankerschrauben vor.
2. Die Länge der Ankerschraube sollte nicht weniger als 120 mm betragen. Es wird empfohlen, 150 mm lange Ankerschrauben zu verwenden.

Übersicht

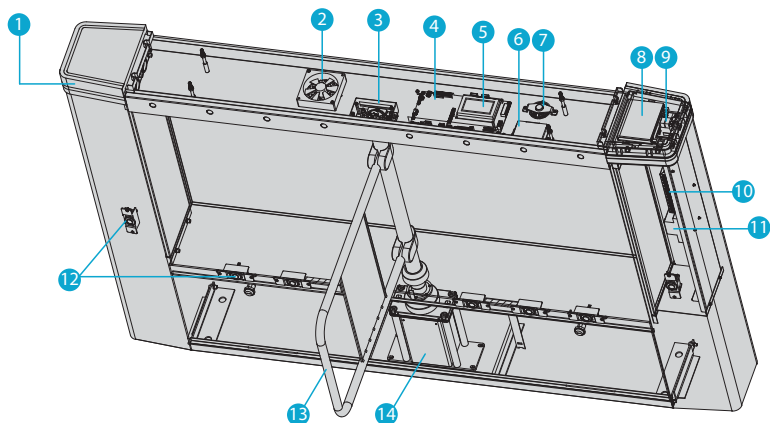

Nr.	Name
1	Anzeige
2	Lüfter
3	Auswertungsplatine für Lichtunterbrechung
4	Steuerplatine
5	Bildschirm
6	Lithium-Ionen-Batterie (optional)
7	Lautsprecher
8	Kartenleser
9	Fernsteuerung
10	Standby-Strom
11	Offener Leistungsschalter
12	IR-Sende-/Empfangsmodul
13	Schranke aus rostfreiem Stahl
14	Motor


Installationsanforderungen

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- ESD-Handgelenkband oder -Handschuhe
- Marker
- Elektronik-Reparatursatz
- Maßband
- Elektrische Bohrmaschine
- Hammer
- Cutter
- Verstellbaren Schraubenschlüssel
- Mehrere Netzkabel

Installation

Platzieren der Sockel

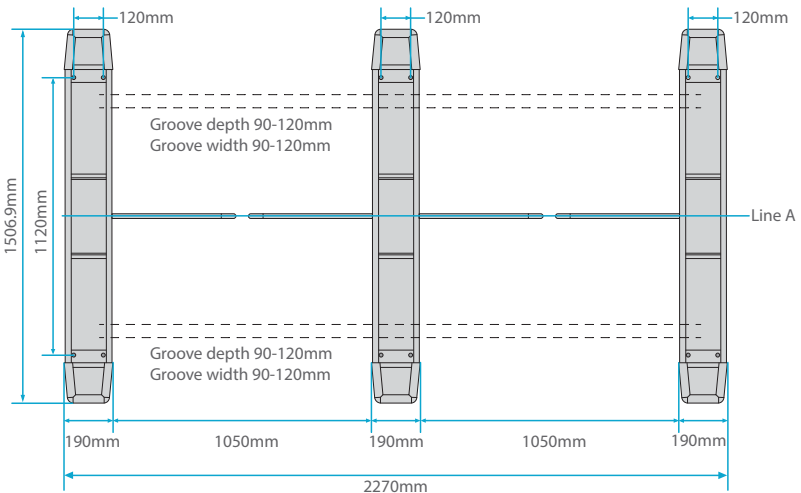


1. Zeichnen Sie zwei parallele Linien mit einer Länge von 1506,9 mm und einem Abstand von 2270 mm entlang der Spurrichtung am Installationsort.
2. Zeichnen Sie in der Mitte der beiden parallelen Linien eine Linie A, die senkrecht zu diesen Linien verläuft.
3. Verwenden Sie die Linie A als Grundlinie und beziehen Sie sich auf die obige Abbildung, um die Befestigungslöcher und die Kabellöcher zu lokalisieren.




HINWEIS: 1. Die Breite der Spur kann je nach den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden, und die Abmessungen des Geräts hängen vom tatsächlichen Produkt ab.

2. Die Breite, Tiefe und Länge der Rillen sind abhängig von der tatsächlichen Anwendung, die in der Abbildung oben gezeigten Werte sind nur als Referenz.


Installation der Sockel

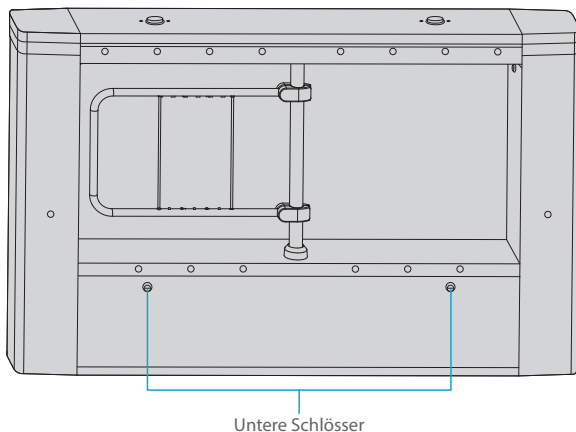

1. Verwenden Sie den Schlüssel, um die unteren Schlösser zu öffnen.

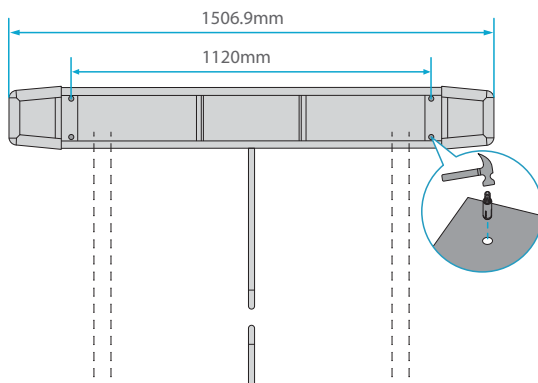

2. Bohren Sie Löcher in den Boden und setzen Sie Ankerschrauben ein.

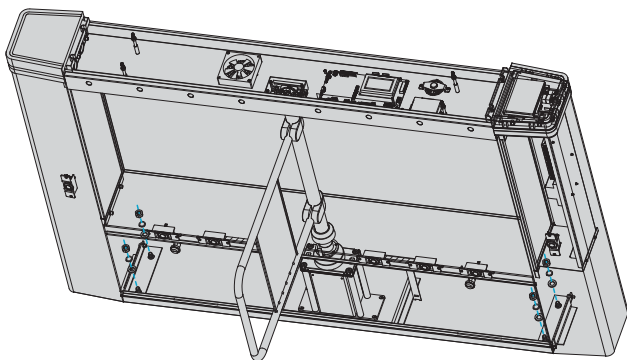

3. Richten Sie die Befestigungslöcher an der Unterseite der Sockel mit den Ankerschrauben am Boden aus und ziehen Sie dann die Schrauben an, um die Sockel zu sichern.
4. Ziehen Sie die unteren Schlösser fest.


Verdrahtung



ACHTUNG: 1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie mit der elektrischen Installation und Wartung beginnen. Andernfalls kann es zu Verletzungen und Geräteschäden kommen.


2. Die Stromversorgungs- und Überbrückungskabel müssen gut geerdet sein.

3. Seien Sie bei Transport, Lagerung und Installation sehr vorsichtig, dass das Gerät nicht herunterfällt.

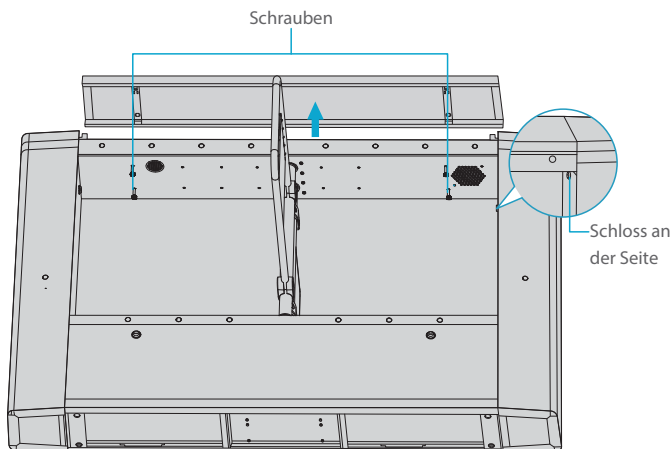


Entfernen Sie vor der Verdrahtung die obere Abdeckung mit dem Sechskantschlüssel, indem Sie die vier M6-Schrauben unter der oberen Abdeckung lösen, und verwenden Sie dann den Schlüssel, um das Schloss zu öffnen.

System-Verdrahtung

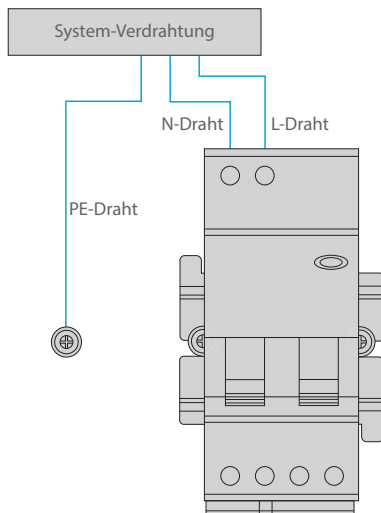

1. Schließen Sie die AC-Stromversorgung an den offenen Leistungsschalter am rechten und mittleren Sockel an.
2. Schließen Sie den L-Draht (stromführend) und den N-Draht (Nullleiter) an den Luftleistungsschalter an.
3. Schließen Sie den PE-Draht (gelbes und grünes Kabel) an eine Erdungsklemme an.

Verdrahtung der Steuerplatine

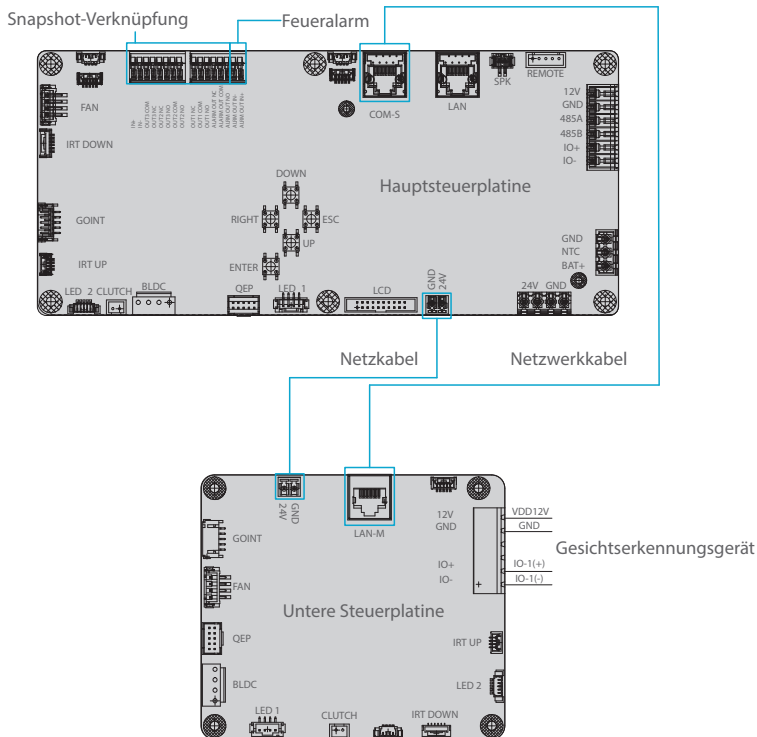

1. Verbinden Sie die Hauptsteuerplatine und die untere Steuerplatine mit dem Netzwerkabel und dem Stromkabel.
 2. Verbinden Sie die Hauptsteuerplatine mit einer externen Feuermeldeanlage.
 3. Verbinden Sie die untere Steuerplatine mit einem Gesichtserkennungs-Terminal.
 4. Verbinden Sie die Hauptsteuerplatine mit einem Aufnahmegerät, z. B. einer IPC.
- Sichern Sie nach der Verdrahtung die Schösser an der Seite, bringen Sie die obere Abdeckung wieder an und ziehen Sie dann die M6-Innensechskantschrauben fest.

Konfiguration


Inbetriebnahme

Nachdem Sie die Installation und Verdrahtung abgeschlossen haben, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Nach einem Selbsttest, bei dem keine Auffälligkeiten festgestellt werden, beginnt das Gerät normal zu arbeiten.

Konfiguration der Spur



HINWEIS: 1. Bitte konfigurieren Sie die Spurparameter unter Anleitung von Fachleuten.
2. Der LCD-Bildschirm ist nicht Hot-Swap-fähig.

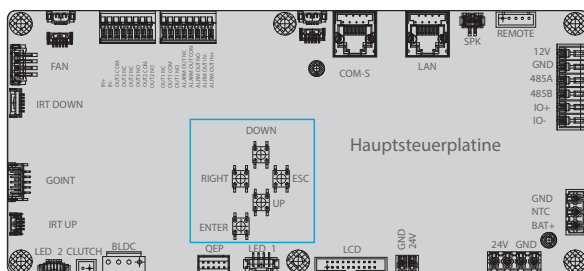

Auf der Hauptsteuerplatine befinden sich 5 Tasten.

- Up: Setzen Sie den Fokus nach oben und ändern Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Werte.
- Esc: Rückkehr zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite.
- Enter: Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Right: Bestätigen Sie Ihre Auswahl oder ändern Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Werte.
- Down: Setzen Sie den Fokus nach unten und ändern Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Werte.

Die Parameter der Spuren werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Erstes Menü	Zweites Menü	Beschreibung
Access Control	Control Mode	Neun Optionen: A Authorize B Authorize, A Authorize B Refuse, A Authorize B Free, A Free B Free, A Free B Authorize, A Free B Refuse, A Refuse B Refuse, A Refuse B Authorize, A Refuse B Free. Standard: A Authorize B Authorize.
	Lane Status	Zwei Optionen: N.O., N.C. Standard: N.C.
	In Timeout	Bereich: 3 s bis 60 s. Standard: 5 s.
	Out Timeout	Bereich: 3 s bis 60 s. Standard: 5 s.
	In Closing Delay	Bereich: 0 s bis 60 s. Standard: 0 s.
	Out Closing Delay	Bereich: 0 s bis 60 s. Standard: 0 s.
	Alarm	Zwei Optionen: On, Off. Standard: Off.
	Authorization Memory	Zwei Optionen: On, Off. Standard: Off.
	Lane Authorization	Zwei Optionen: On, Off. Standard: Off.
Controller	Door Opening Speed	Fünf Optionen: 1 (langsam), 2, 3, 4, 5 (schnell). Standard: 3.
	Main Controller Calibration	Zwei Optionen: In Fine-tuning, Out Fine-tuning. Stellen Sie die Schließposition der Schranke ein, um die Schranken der Haupt- und Nebensteuerungen auszurichten. Es kann jeweils nur 1° eingestellt werden.
	Sub Controller Calibration	Zwei Optionen: In Fine-tuning, Out Fine-tuning. Stellen Sie die Schließposition der Schranke ein, um die Schranken der Haupt- und Nebensteuerungen auszurichten. Es kann jeweils nur 1° eingestellt werden.
Lane Control	Door Opening Control	Drei Optionen: Normal, In Opening, Out Opening. Diese Konfiguration hat eine höhere Priorität als die Konfiguration des Spurstatus.
	Test Mode	Wenn diese Funktion aktiviert ist, öffnen und schließen sich die Schranken wiederholt. Auf dem Bildschirm wird der IR-Status angezeigt.

Erstes Menü	Zweites Menü	Beschreibung
Lane Status	Emergency	Zwei Optionen: None, Emergency Opening.
	Authorization Status	Fünf Optionen: Closing, Protection Action, In Opening, Out Opening, Error.
	Lane Status	Fünf Optionen: Closed, Opening, Closing, In Opening, Out Opening.
	Event	Vier Optionen: Tailgating, Reverse Access, Intrusion, None.
Statistics	Total In/Out	Zählt die Gesamtzahl der durchgehenden Personen.
	People In	Zählt die Anzahl der hereinkommenden Personen.
	People Out	Zählt die Anzahl der herauskommenden Personen.
Device Info	/	Anzeige der Softwareversion der Spurplatine, der Hauptsteuerplatine und der unteren Steuerplatine.
System	Reset	Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück und startet das Gerät neu.
	Restart	Startet das Gerät neu.
	Clock	Einstellen der Systemzeit.
	System Status	Zeigt die Fehlerinformationen des Geräts an, einschließlich des Controller-Status, des Light-Curtain-Status und der Fehlercodes.
	Network Parameters	Anzeige der Netzwerkparameter wie IP-Adresse, Subnetzmaske usw. Standard-IP: 192.168.1.13. Standard-Subnetzmaske: 255.255.255.0.
	Network Config	Einstellen der IP-Adresse des Geräts.
	Security Level	Zwei Optionen: Low, High. Standard: Low.
	Volume	Sechs Optionen: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (0 ist stumm). Standard: 5.

Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

DE

Produktgarantie




Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Merci d'avoir choisi les Barrières Pivotantes de la Série SWB950. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la structure des barrières pivotantes et comment procéder à leur installation.

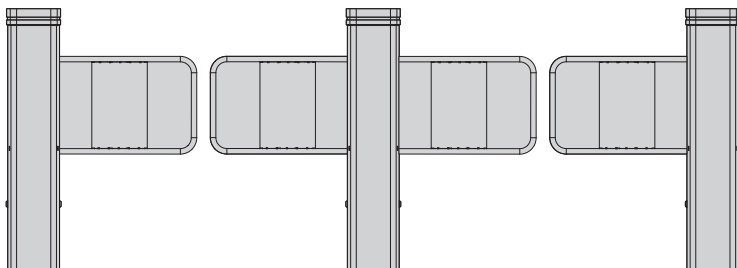

FR

Accessoires




Boulon
d'Expansion x4




Clé x2




Clé L x2




Câble d'Extension
du Signal x3



Câble d'Extension de
l'Adaptateur
d'Alimentation x3

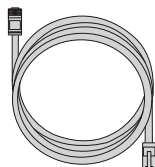

Câble Réseau x2

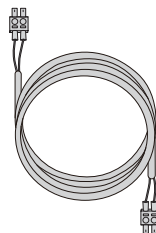


Câble d'Alimentation x2



NOTE : 1. Les boulons d'expansion M12*100 sont uniquement adaptés aux sols en béton. Pour d'autres types de sols, préparer les boulons d'expansion correspondants.
2. La longueur du boulon d'expansion ne doit pas être inférieure à 120 mm. Il est recommandé de choisir des boulons d'expansion de 150 mm.

Vue d'Ensemble

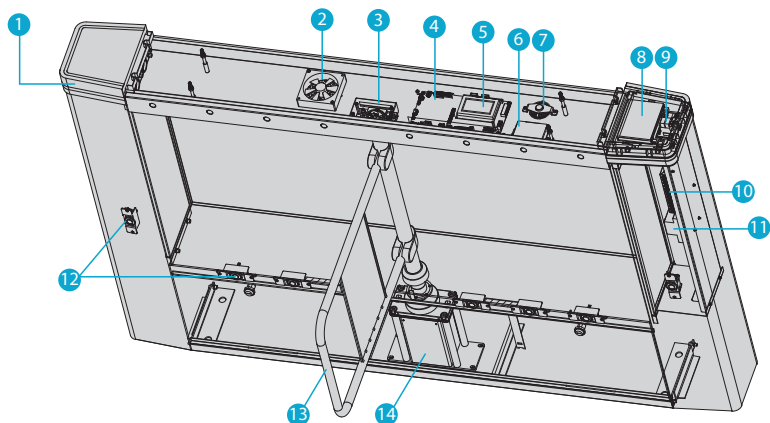

N°	Dénomination
1	Indicateur
2	Ventilateur
3	Indicateur Lumineux d'Interruptions
4	Tableau de Commande
5	Écran
6	Batterie Lithium-ion (en option)
7	Haut-parleur
8	Lecteur de Cartes
9	Télécommande
10	Alimentation en Veille
11	Disjoncteur à Air
12	Module d'Envoi/Réception IR
13	Barrière en Acier Inoxydable
14	Moteur


Exigences d'Installation

Avant l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Bracelet ou gants ESD
- Marqueur
- Kit de réparation électronique
- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique
- Marteau
- Cutter
- Clé à molette
- Plusieurs câbles de réseau

Installation

Localisation des Piédestaux

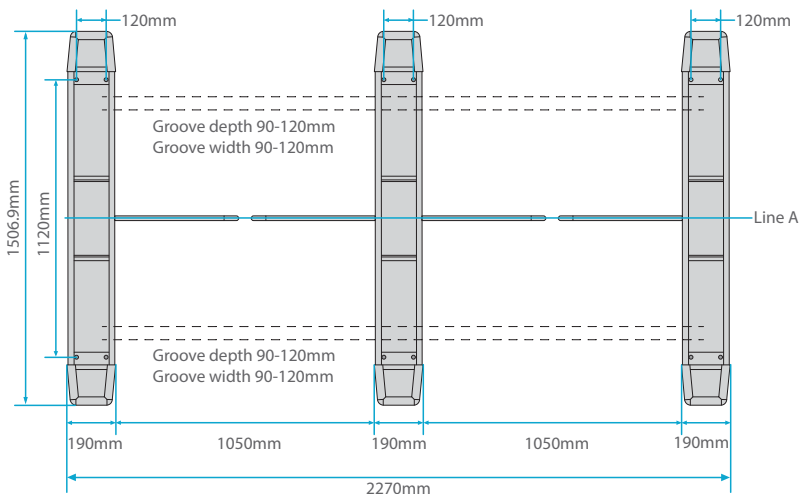


1. Tracer deux lignes parallèles de 1506,9 mm de long et distantes de 2270 mm dans le sens de la voie sur le site d'installation.
2. Au point médian des deux lignes parallèles, tracer une ligne A perpendiculaire à celles-ci.
3. Utilisez la ligne A comme ligne de base et reportez-vous à la figure ci-dessus pour localiser les trous de fixation et les trous pour les câbles.




NOTE : 1. La largeur du couloir peut être ajustée en fonction de la situation présente, et les dimensions de l'appareil dépendent du produit.
2. La largeur, la profondeur et la longueur des rainures dépendent du scénario d'application existant. Les valeurs indiquées dans la figure ci-dessus ne sont données qu'à titre de référence.

Installation des Piédestaux

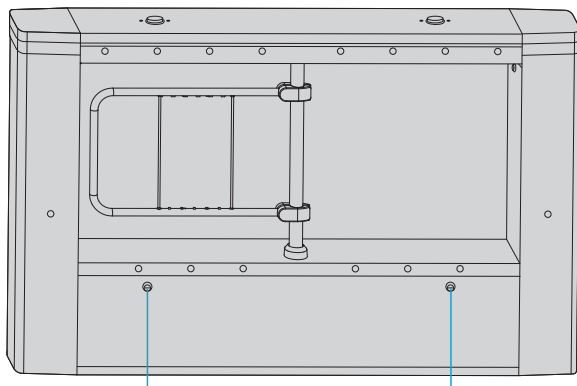


Verrous au Niveau Inférieur

1. Utilisez la clé pour ouvrir les verrous inférieurs.

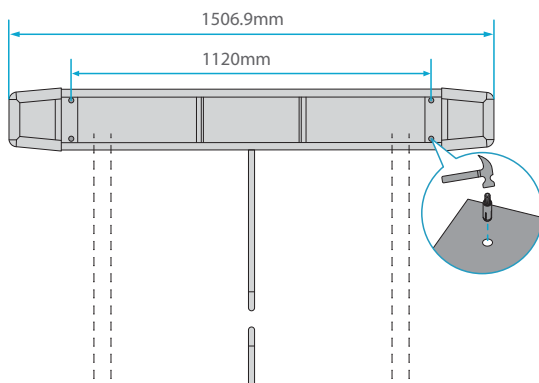

2. Percez des trous au sol et insérez les boulons d'expansion.

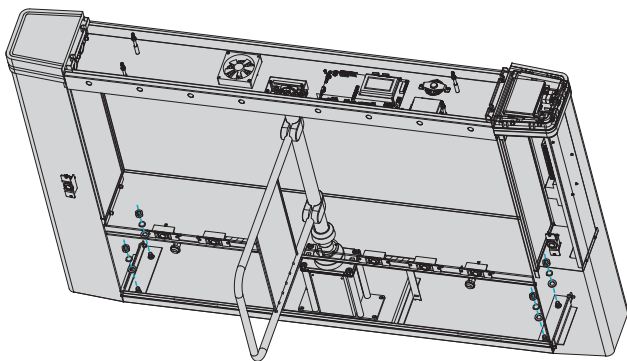

3. Alignez les trous de fixation au bas des piédestaux avec les boulons d'expansion au sol, puis serrez les boulons pour sécuriser les piédestaux.
4. Serrez les verrous inférieurs.


Câblage



ATTENTION : 1. Débranchez l'alimentation avant de commencer l'installation électrique et la maintenance. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un accident et d'endommager l'appareil.


2. Les câbles d'alimentation et de pontage doivent être mis à la terre.

3. Soyez très prudent pendant le transport, le stockage et l'installation afin d'éviter que l'appareil ne tombe.

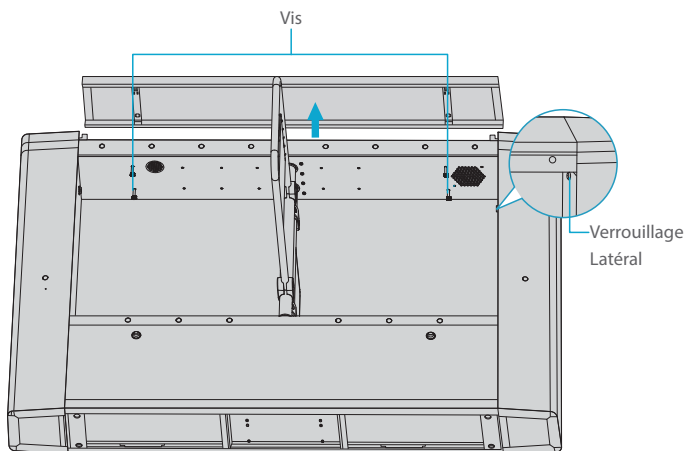


Avant de procéder aux opérations de câblage, utilisez la clé L pour retirer le couvercle supérieur en desserrant les quatre vis M6 situées sous le couvercle supérieur, puis utilisez la clé pour ouvrir le verrou latéral.

Câblage du Système

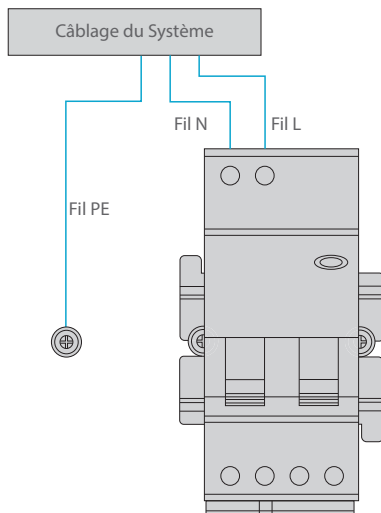

1. Branchez l'alimentation en courant alternatif sur le disjoncteur à air situés dans les piédestaux de droite et du milieu.
2. Connecter le fil L (sous tension) et le fil N (neutre) au disjoncteur à air.
3. Connecter le fil PE (jaune et vert) à une borne de mise à la terre.

Câblage du Tableau de Commande

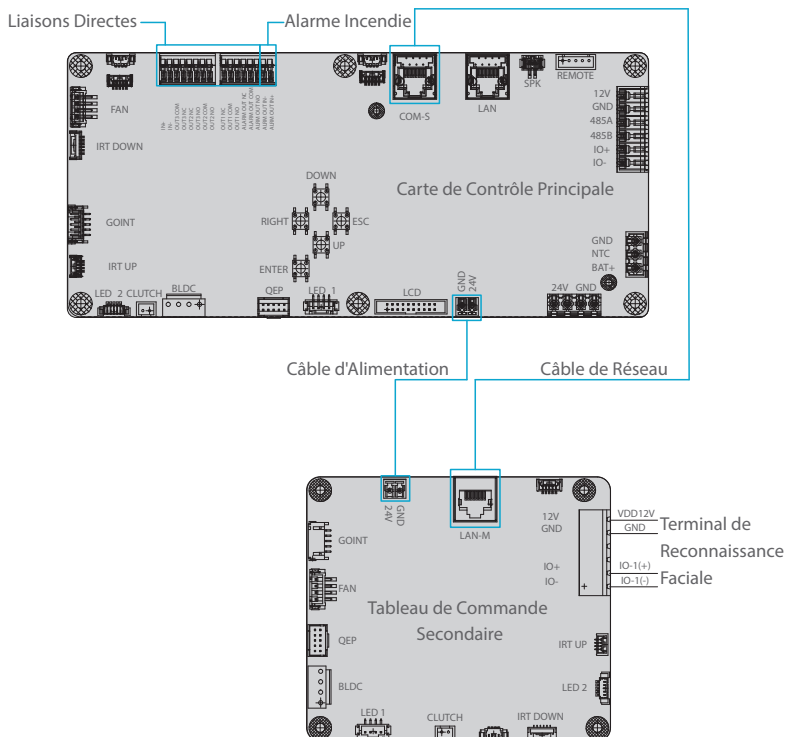

1. Connecter le tableau de commande principal et le tableau de commande secondaire avec le câble réseau et le câble d'alimentation.
 2. Connecter le tableau de commande principal à un dispositif d'alarme incendie externe.
 3. Connectez le tableau de commande secondaire à un terminal de reconnaissance faciale.
 4. Connecter le tableau de commande principal à un dispositif de capture, tel qu'un IPC.
- Après le câblage, fixez le verrou latéral, remplacez le couvercle supérieur, puis serrez les vis hexagonales M6.

Configuration


Démarrage

Une fois l'installation et le câblage terminés, branchez la machine à l'alimentation électrique. Celle-ci commencera à fonctionner normalement après un autotest ne révélant aucune anomalie.

Configuration des Allées



- NOTE :** 1. Veuillez configurer les paramètres des allées avec l'aide de techniciens spécialisés.
2. L'écran LCD n'est pas connectable à chaud.

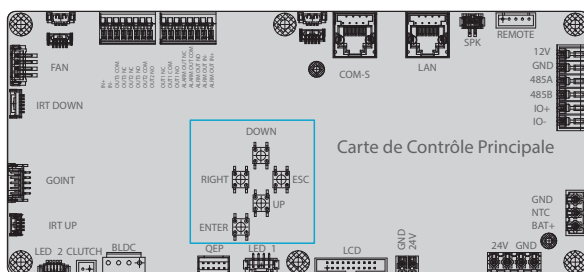

Il y a 5 boutons sur le tableau de commande principal.

- Haut : Déplace le curseur vers le haut et modifie les valeurs affichées à l'écran.
- Esc : Retourne au menu/à la page précédente.
- Enter (Entrée) : Confirmez votre sélection.
- Droite : Confirmez votre sélection ou modifiez les valeurs affichées à l'écran.
- Bas : Déplacez le curseur vers le bas et modifiez les valeurs affichées à l'écran.

Les paramètres des allées sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Menu Principal	Menu Secondaire	Description
Commande d'Accès	Mode de Commande	Neuf options : A Autoriser B Autoriser, A Autoriser B Refuser, A Autoriser B Libre, A Libre B Libre, A Libre B Autoriser, A Libre B Refuser, A Libre B Refuser, A Libre B Refuser, A Libre B Autoriser, A Libre B Libre. Défaut : A Autoriser B Autoriser.
	Statut de l'Allée	Deux options : N.O., N.C. Valeur par défaut : N.C.
	Délai d'Entrée	Durée : 3s à 60s. Valeur par défaut : 5s.
	Délai de Sortie	Durée : 3s à 60s. Valeur par défaut : 5s.
	Délai d'Ouverture	Durée : 0s à 60s. Valeur par défaut : 0s.
	Délai de Fermeture	Durée : 0s à 60s. Valeur par défaut : 0s.
	Alarme	Deux options : Activé, Désactivé. Valeur par défaut : Activé.
	Mémoire d'Autorisation	Deux options : Activé, Désactivé. Valeur par défaut : Activé.
	Autorisation d'Utilisation de l'Allée	Deux options : Activé, Désactivé. Valeur par défaut : Activé.
Contrôleur	Vitesse d'Ouverture de la Barrière	Cinq options : 1 (le plus lent), 2, 3, 4, 5 (le plus rapide). Valeur par défaut : 3.
	Calibrage du Contrôleur Principal	Deux options : In Fine-tuning, Out Fine-tuning. Ajuster la position de fermeture de la barrière pour aligner les barrières des contrôleurs principal et secondaire. Seul 1° peut être ajusté à la fois.
	Calibrage du Sous-contrôleur	Deux options : In Fine-tuning, Out Fine-tuning. Ajuster la position de fermeture de la barrière pour aligner les barrières des contrôleurs principal et secondaire. Seul 1° peut être ajusté à la fois.
Contrôle des Allées	Contrôle de l'Ouverture des Barrières	Trois options : Normal, Ouverture Intérieure, Ouverture Extérieure. Cette configuration a une priorité plus élevée que la configuration du statut des allées.
	Mode Test	Lorsque cette fonction est activée, les barrières s'ouvrent et se ferment de manière répétée et l'écran affiche l'état de l'IR.

Menu Principal	Menu Secondaire	Description
Statut des Allées	Urgence	Deux options : Aucune, Ouverture d'Urgence.
	Statut d'Autorisation	Cinq options : Fermeture, Action de Protection, Ouverture Intérieure, Ouverture Extérieure, Erreur.
	Statut de l'Allée	Cinq options : Fermé, Ouverture, Fermeture, Ouverture Intérieure, Ouverture Extérieure.
	Événement	Quatre options : Détournement, Accès Inversé, Intrusion, Aucune.
Statistiques	Total Entrées/Sorties	Comptabiliser le nombre total de personnes qui passent.
	Personnes qui sont Entrées	Comptabiliser le nombre de personnes entrant
	Personnes qui sont Sorties	Comptabiliser le nombre de personnes sortant
Informations sur la Machine	/	Affiche la version du logiciel du tableau des allées, du tableau de commande principal et du tableau de commande secondaire.
Système	Réinitialisation	Rétablir tous les paramètres par défaut et redémarrer le système.
	Redémarrage	Redémarrer le système.
	Horloge	Régler l'heure du système.
	Statut du Système	Visualiser les informations d'erreur du système, y compris l'état du contrôleur, l'état de la barrière immatérielle et les codes d'erreur.
	Paramètres du Réseau	Affiche les paramètres du réseau tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc. IP par défaut : 192.168.1.13. Masque de sous-réseau par défaut : 255.255.255.0.
	Configuration du Réseau	Définir l'adresse IP du système.
	Niveau de Sécurité	Deux options : Bas, Haut. Valeur par défaut : Bas.
	Volume	Six options : 0, 1, 2, 3, 4, 5 (0 est muet). Valeur par défaut : 5.

Information en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html