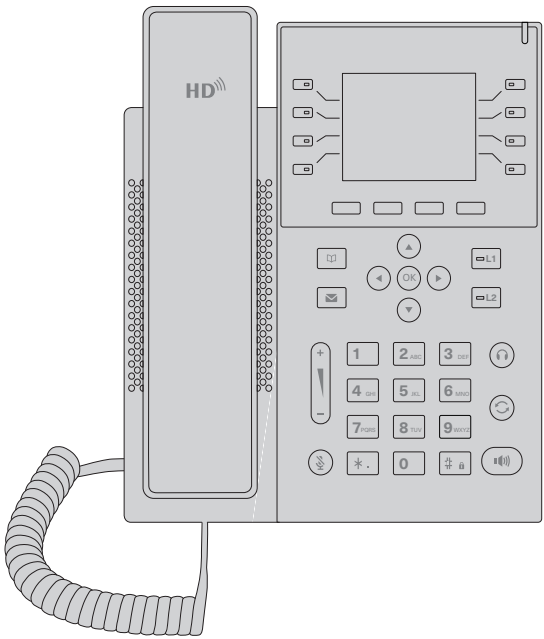


FIP-5112

VOIP PHONE

VOIP-TELEFON

TÉLÉPHONE VOIP

VOIP電話

Quick Start Guide V1.0

Quick-Start Anleitung


Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

Introduction


Thank you for choosing the FIP-5112 IP phone. This guide is designed to familiarize you with the layout of the IP Phone and describes how to deploy it in your network.

EN

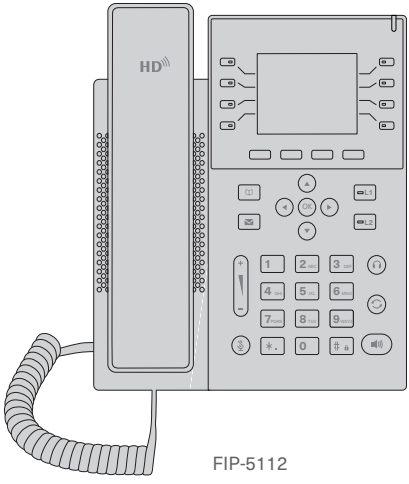

FIP-5112


Accessories




Handset Cord x1



Ethernet Cable x1



Stand x1

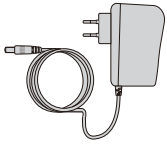


Power Adapter x1

NOTE: The wall stand is not included in the accessories.

Hardware Overview

Keypad

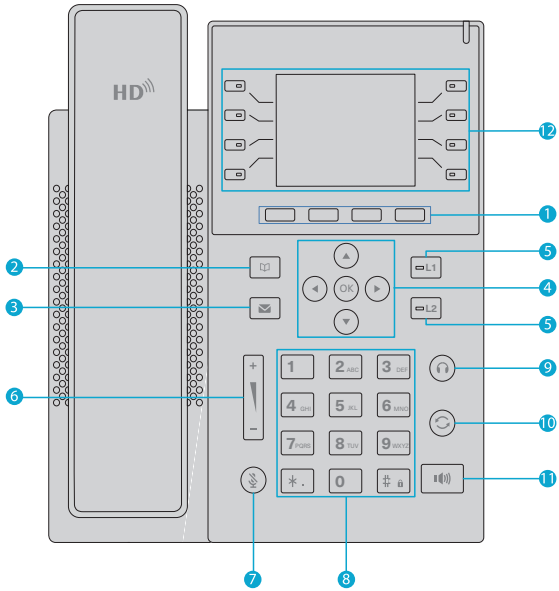


NO.	Keys	Description
1	Soft-Menu	These four keys provide different functions corresponding to the soft-menu displayed on the screen.
2	Contact	Press the key to enter the address book interface and select the contact person to call.
3	MWI	Press the key to enter the interface of SMS and voice mail list.
4	Navigation & OK	Navigation key: ·Press the up/down navigation key to change the line or move the cursor in the screen list. ·On some settings and text editing pages, press the left/right navigation key to change options or move the cursor in the screen list to the left/right. OK key: Default is equivalent to soft key confirmation, press to customize the function.
5	Line	Default to line 1/ line 2, support the custom configuration as DSS key.

NO.	Keys	Description
6	Volume Up/Down	·In the standby state, ring and ring configuration interface, press this key to increase/reduce the ring volume. ·Press this key to increase/lower the volume on the call or volume adjustment screen.
7	Mute	Press the key to mute the microphone during a call.
8	Standard Telephone Keys	The 12 standard telephone keys provide the same function as standard telephones, but some keys also provide a special function by long-pressing the key. For example, long-press # to lock the phone.
9	Headset	Press the key to open the headset channel.
10	Redial	Press the key to redial the last number dialed.
11	Hands-Free	Press the key to open the speakerphone.
12	Side Keys	Long press the side keys to enter the settings interface and set the required functions.

EN

Ports

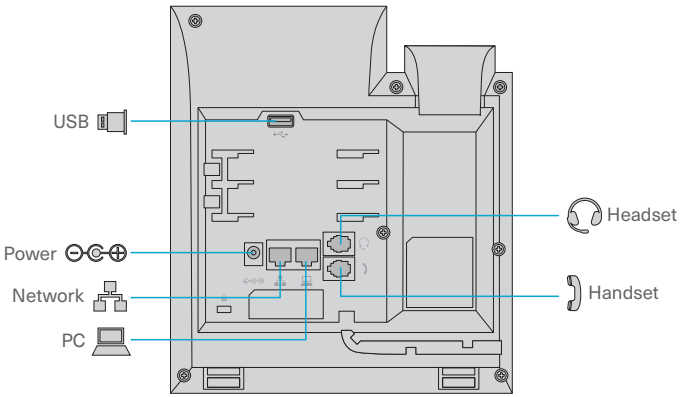

Ports	Description
USB	Connecting to the USB disk or the USB WIFI adapter
Power	Connecting to the power adapter
Network	Connecting to the LAN or the Internet
PC	Connecting to the computer
Headset	Connecting to the headset
Handset	Connecting to the IP phone handset


Installation Requirements

Before you begin the installation, make sure that you have the following:

- Store or use the device in a proper environment that meets environmental requirements, including and not limited to, temperature, humidity, dust, corrosive gases, electromagnetic radiation, etc.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface to prevent falling.
- Protect the device from the liquid of any kind.
- Make sure the power supply provides a stable voltage that meets the power requirements of the device.
- Using the device may involve the collection of personal information, such as phone number, and GPS. Please abide by your local laws and regulations while using the device.


Mounting the IP Phone

Desk Mounting

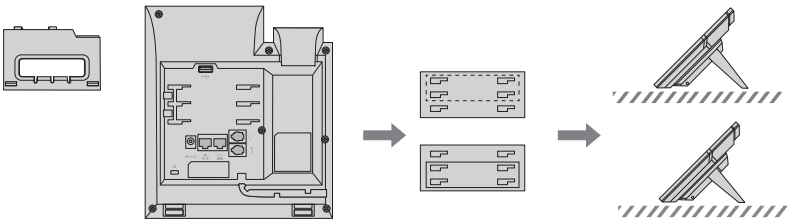

1. Embed the stand in the phone, and move the stand right to fix it on the phone.
2. Place the phone on a flat desk.

Wall Mounting

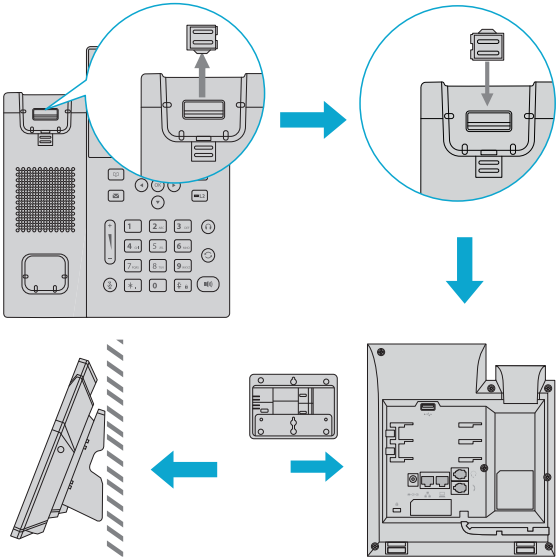


1. Remove the sliding buckle and embed it in the opposite direction.
2. Fix the wall stand and embed it in the phone.

NOTE: The wall stand should be purchased separately.

Connecting to the Device

Connect the power adapter, network, PC, handset and headset to the corresponding ports.

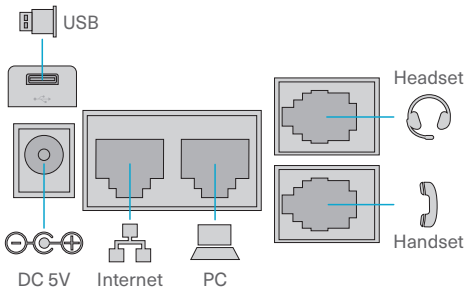

Configuring the IP Phone

SIP Configuration


EN

A line must be configured properly to be able to provide telephony service. The IP phone is usually used with the IP PBX. Configure the user's information on the IP PBX. Then register the device to the IP PBX with the server's address and user's authentication on the IP Phone. Two ways are offered for SIP configuration. You can buy the PBX device on **www.fs.com**.

1. Phone interface: To manually configure a line, the user can press the **line key** for a long time, or press the button in the function menu [**Menu**] >> [**Advanced Settings**] >>[**Accounts**] >> [**Line n**] configuration, click **ok** to save the configuration.

NOTE: The user must enter the correct **PIN** code for advanced settings to edit line configuration. The default **PIN** is **123**.

2. WEB interface: After logging into the phone page, enter [**Line**] >> [**SIP**] and select **SIP** for configuration, click **apply** to complete registration after configuration, as shown below:

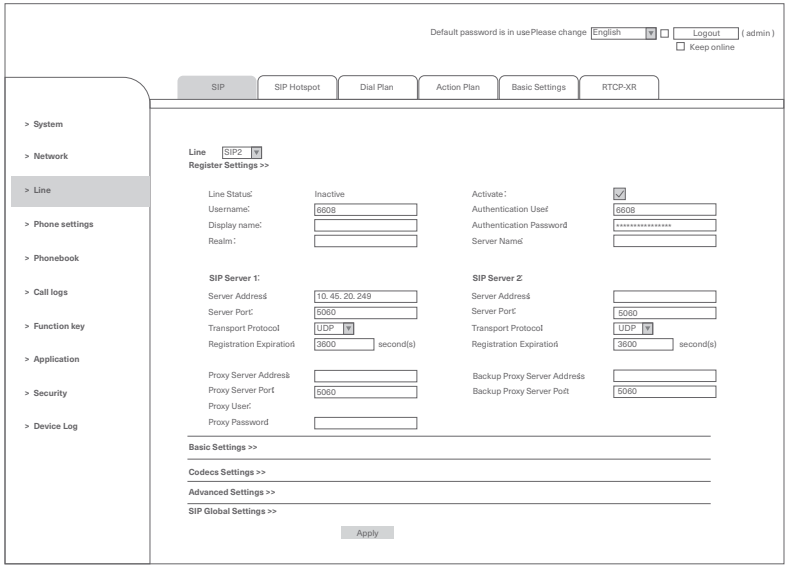

NOTE: If users do not configure **SIP**, an IP phone can only communicate through the IP address with another IP phone. Disable the **Enable Strict UA Match** function in [**SIP**] >> [**SIP Global Settings**] to directly dial the IP address.


Network Configuration

The device relies on IP network connection to provide service. Unlike traditional phone system based on a circuit switched wire technology, IP devices are connected to each other over the network and exchange data in packet basis based on the devices' IP address.
To enable this phone, you must first correctly configure the network configuration.
To configure the network, users need to find the phone function menu button [**Menu**] >> [**Advanced Settings**] >> [**Network**] >> [**Network**].
The default password for advanced settings is "**123**".
The device is default configured in **DHCP** mode.

NOTE: If the user saw a "**WAN Disconnected**" icon flashing in the middle of the screen, it means the network cable was not correctly connected to the device's network port. Please check if the cable is connected correctly to the device and the network switch, router, or modem.

Web Configuration

The phone can be configured and managed on the web page of the phone.
1. Enter the IP address of the phone in the browser and open the web page of the phone.

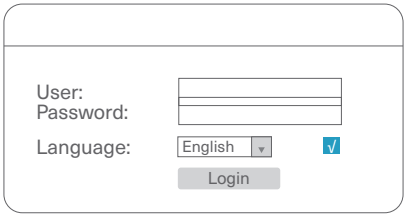

2. Enter the username and password to log in.

NOTE: 1. The default username and password are "**admin**".
2. Check the IP address of the phone by pressing [**Menu**] >>[**Status**].

Basic Call Features

Language Setting

1. Press [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Language**].
2. Select the desired language and press **OK** soft key.

Making a Call

1. Pre-dialing: enter the phone number and pick up the handset.
2. Direct dialing: lift the handset and enter the phone number.
3. Handsfree: enter phone number and press or vice versa.
4. Headset: enter phone number and press or vice versa.
5. Designated line: press **line** key, enter phone number and press **dial** key.

Accepting a Call

1. Using the handset: pick up the handset.
2. Using the headset: press .
3. Using the handsfree: press .

EN

Putting a Call on Hold

1. Press key or **Hold** soft key, the caller is put on hold.
2. Press key or **Resume** soft key to retrieve the call.

NOTE: With more than one active call, select the desired call with the navigator keys and use the corresponding soft key to hold or resume.

6-Party Conference

1. Once in line with the 1st caller, press key or **Conf** soft key, the 1st caller is put on hold.
2. Then call the 2nd number.
3. After, the 2nd call is established, press key or **Conf** soft key to set up the conference.

Call Transfer

Attended transfer:

1. Press key or **Xfer** soft key during the active conversation, the call is put on hold.
2. Dial the second telephone number.
3. When the call is answered, then press key or **Xfer** soft key to complete the operation.

Blind transfer:

1. Press key or **Xfer** soft key during the active conversation, the call will be on hold.
2. Then enter the 2nd telephone number and press key or **Xfer** soft key.

Semi-Attended transfer:

1. During the call, press the **Xfer** key in the Soft Menu or key on the phone.
2. Enter the number to transfer or press the **Contact** key or the **History** key to select the number.
3. Press the **Call** key. When the third party is not answered, press the **Xfer** on the call interface to make the semi-attendance transfer or press the **End** key to cancel the semi-attendance transfer.

Call Forward

1. Press [**Menu**] >> [**Features**] >> [**Call Forward**].
2. Select the line, the type of forward (**Unconditional, Busy, No Answer**), enter the destination number and status, and press **OK** key.

Call Mute

1. Press to mute the microphone during the call.
2. Press again to unmute the conversation.

Call List

1. Press key or [**Menu**] >> [**Call log**] >> [**Local Call Logs**].
2. Scroll through the list using .
3. To dial an entry, press **Dial** soft key or pick up the handset or press or .

Phonebook

Access phonebook:

1. Press or **Dir** soft key or [**Menu**] >> [**Contact**] >> [**Local Contacts**].
2. Select **All Contacts** or other **Group**.
3. To dial an entry, press **Dial** soft key or pick up the handset or press or .

Add a new entry:

1. Press **Dir** soft key, Press [**All Contacts or other group**] >> [**Add**].
2. Enter name and number and press **OK** soft key.

Programmable Keys

1. You can configure shortcuts for the programmable keys.
2. Press [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Keyboard**], select among the configurable items, and select your desired type and value, press **OK** key.

Do Not Disturb

1. Press the **DND** soft key, and enable/disable the device **Do Not Disturb** mode.
2. Or press [**Menu**] > [**Features**] > [**DND**], and select the mode and type, and press **OK** key.

MWI

1. To access your voice mailbox, press[or **Menu**]>>[**Message**] >> [**Voice Message**], the number of messages will be indicated if provided by your server or PBX.
2. Select the line and press **Play** to call.

Bluetooth

1. Press [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Bluetooth**].
2. Press **OK** soft key to enter the Bluetooth open interface. After opening, press **Scan** soft key to display the list of Bluetooth scanned. Select any device and press **connect**.

Wi-Fi

1. Plug the Wi-Fi Dongle. Press [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**WLAN**].
2. Press **OK** soft key to enter the WLAN open interface. After opening, press **Scan** soft key to display the list of Wi-Fi scanned.
3. Press **Enter** soft key to enter the available Network, select the wireless network, press the **Connect** soft key and enter the password to connect.

Online Resources

- Download **https://www.fs.com/products_support.html**
- Help Center **https://www.fs.com/service/fs_support.html**
- Contact Us **https://www.fs.com/contact_us.html**

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The products enjoy a 1-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at https://www.fs.com/policies/warranty.html



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das IP-Telefon FIP-5112 entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des IP-Telefons vertraut machen und beschreibt, wie Sie es in Ihrem Netzwerk einsetzen können.

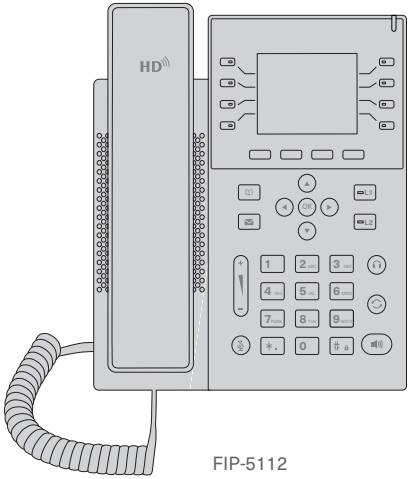

FIP-5112


Zubehör




Hörerkabel x1



Ethernet-Kabel x1



Ständer x1

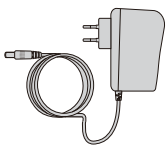


Netzteil x1

HINWEIS: Die Wandhalterung ist nicht im Zubehör enthalten.

Übersicht

Tastenfeld

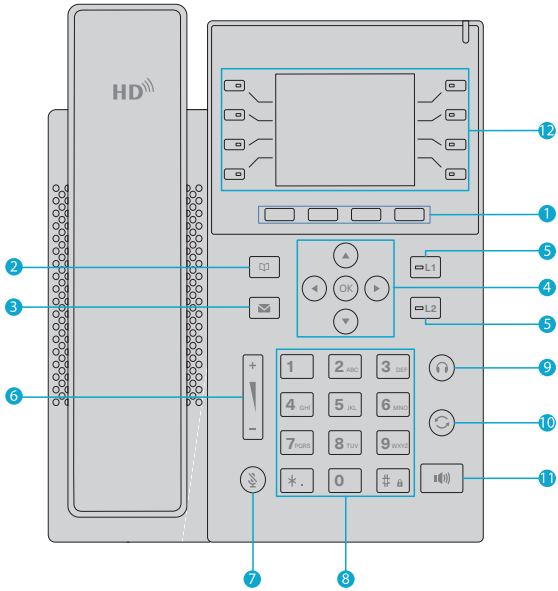


Nr.	Tasten	Beschreibung
1	Soft-Menü	Diese vier Tasten bieten verschiedene Funktionen entsprechend dem Soft-Menüs, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
2	Kontakte	Drücken Sie die Taste, um die Adressbuchschnittstelle aufzurufen und wählen Sie die anzurufende Kontaktperson aus.
3	MWI	Drücken Sie die Taste, um die Schnittstelle der SMS- und Mailbox-Liste aufzurufen.
4	Navigation & OK	Navigationstaste: · Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um die Zeile zu wechseln oder den Cursor in der Bildschirmliste zu bewegen. · Auf einigen Einstellungs- und Textbearbeitungsseiten können Sie mit den Navigationstasten links/rechts Optionen ändern oder den Cursor in der Bildschirmliste nach links/rechts bewegen. OK-Taste: Die Standardeinstellung entspricht einer Bestätigungstaste, drücken Sie, um die Funktion anzupassen.
5	Leitung	Standardmäßig Leitung 1/Leitung 2, unterstützt benutzerdefinierte Konfiguration als DSS Taste.

Nr.	Tasten	Beschreibung
6	Lautstärke hoch/runter	· Im Standby-Zustand, Klingel- und Klingelkonfigurations-Schnittstelle, Drücken Sie diese Taste, um die Ruflautstärke zu erhöhen/verringern. · Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke auf dem Anruf- oder Lautstärkebildschirm zu erhöhen/verringern.
7	Stummschalten	Drücken Sie die Taste, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm zu schalten.
8	Standard-Telefontasten	Die 12 Standard-Telefontasten haben die gleichen Funktionen wie Standardtelefone, aber einige Tasten bieten auch spezielle Funktion durch langes Drücken der Taste. Drücken Sie zum Beispiel lange auf #, um das Telefon zu sperren.
9	Headset	Drücken Sie die Taste , um den Headset-Kanal zu aktivieren.
10	Wahlwiederholung	Drücken Sie die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
11	Freisprecheinrichtung	Drücken Sie die Taste , um die Freisprecheinrichtung zu aktivieren.
12	Seitliche Tasten	Drücken Sie lange auf die seitlichen Tasten, um die Einstellungsschnittstelle zu öffnen und die gewünschten Funktionen einzustellen.

DE

Ports

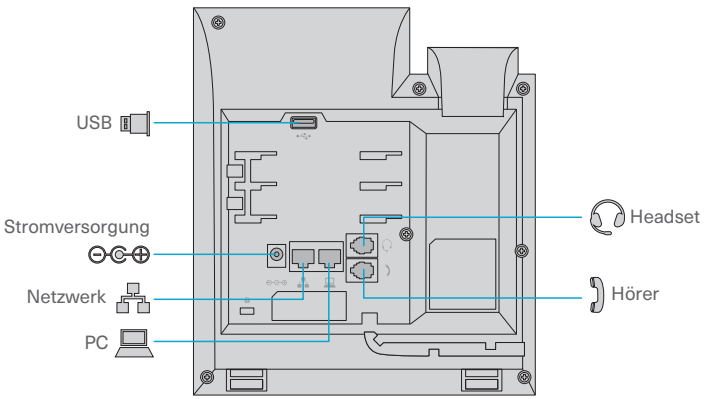

Ports	Beschreibung
USB	Anschluss für die USB-Festplatte oder den USB-WIFI-Adapter
Stromversorgung	Anschluss für den Netzadapter
Netzwerk	Anschluss an LAN oder Internet
PC	Anschluss für den Computer
Headset	Anschluss für das Headset
Hörer	Anschließen des Hörers des IP-Telefons


Installationsvoraussetzungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Lagern oder verwenden Sie das Gerät in einer geeigneten Umgebung, einschließlich und nicht beschränkt auf Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, korrosive Gase, elekttromagnetische Strahlung usw.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert oder auf einer ebenen Fläche platziert ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eine stabile Spannung liefert, die den Leistungsanforderungen des Geräts entspricht.
- Bei der Verwendung des Geräts werden möglicherweise persönliche Daten wie Telefonnummer und GPS erfasst. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts an die lokal geltenden Gesetze und Vorschriften.


Montage des IP-Telefons

Tisch-Montage

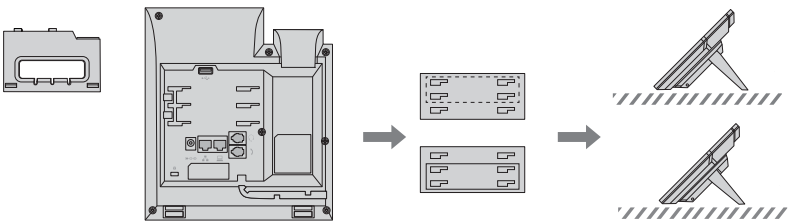

1. Setzen Sie den Ständer in das Telefon ein und schieben Sie ihn nach rechts, um ihn am Telefon zu befestigen.
2. Legen Sie das Telefon auf einen flachen Tisch.

Wandmontage

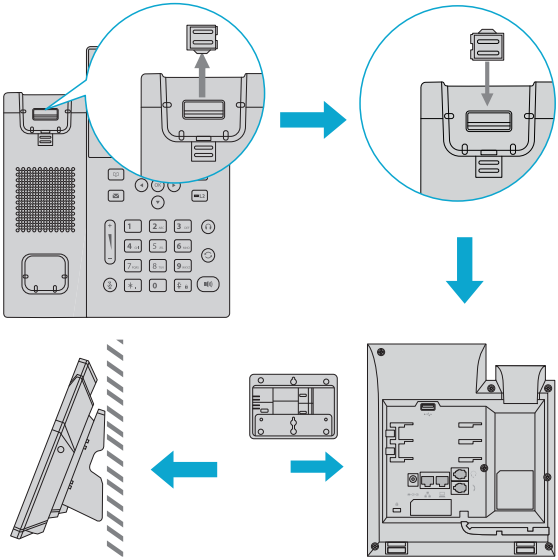


1. Entfernen Sie die verschiebbare Schnalle und setzen Sie sie in die entgegengesetzte Richtung ein.
2. Befestigen Sie den Wandständer und setzen Sie sie in der umgekehrten Richtung wieder ein.

HINWEIS: Die Wandhalterung muss separat erworben werden.

Verbinden mit dem Gerät

Verbinden Sie Netzteil, Netzwerk, PC, Hörer und Headset mit den entsprechenden Ports.

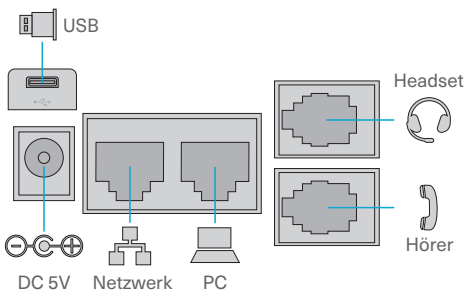

Konfigurieren des IP-Telefons


Konfiguration des SIP

Die Leitung muss ordnungsgemäß konfiguriert sein, damit das Telefon korrekt funktioniert. Das IP-Telefon wird normalerweise mit der IP-PBX verwendet. Konfigurieren Sie die Benutzerdaten der IP-Telefonanlage. Dann registrieren Sie das Gerät an der IP-Telefonanlage mit der Adresse des Servers und der Benutzerauthentifizierung am IP-Telefon. Für die SIP-Konfiguration gibt es zwei Möglichkeiten. Das PBX-Gerät ist auf **www.fs.com** erhältlich.

1. Telefonschnittstelle: Um eine Leitung manuell zu konfigurieren, kann der Benutzer die **Leitung-Taste** lange drücken oder die Schaltfläche im Funktionsmenü [**Menu**] >> [**Advanced Settings**] >>[**Accounts**] >> [**Line n**] Konfiguration drücken und auf **ok** klicken, um die Konfiguration zu speichern.

HINWEIS: Der Benutzer muss den richtigen **PIN**-Code für die erweiterten Einstellungen eingeben, um die Leitungskonfiguration zu bearbeiten. Die Standard-**PIN** lautet **123**.

2. WEB-Interface: Nach der Anmeldung auf der Telefonseite gehen Sie zu [**Line**] >> [**SIP**] und wählen Sie **SIP** zum Konfigurieren aus. Klicken Sie nach der Konfiguration auf **Apply**, um die Registrierung abzuschließen, wie unten gezeigt:

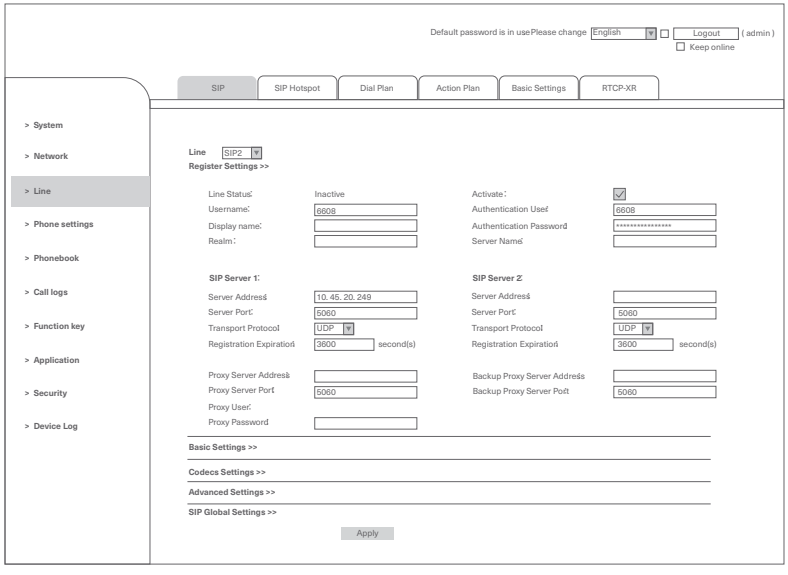

HINWEIS: Wenn Sie die **SIP** nicht konfigurieren, kann das IP-Telefon nur über die IP-Adresse mit einem anderen IP-Telefon kommunizieren. Deaktivieren Sie die Funktion **Enable Strict UA Match** in [**SIP**]>>[**SIP Global Settings**], um die IP-Adresse direkt zu wählen.

Netzwerk-Konfiguration


Das Gerät basiert auf einer IP-Netzwerkverbindung, um das Telefonieren zu ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Telefonsystemen, die auf einer leitungsvermittelten Technologie basieren, sind IP-Geräte über das Netzwerk miteinander verbunden und tauschen Daten auf der Grundlage der IP-Adresse der Geräte paketweise aus.
Um dieeses Telefon zu aktivieren, müssen Sie zunächst die Netzwerkkonfiguration korrekt konfigurieren. Um das Netzwerk zu konfigurieren, müssen Sie die Telefonfunktionsmenü-Taste in [**Menü**] >> [**Erwweiterte Einstellungen**] >>[**Netzwerk**] >> [**Netzwerk**] finden.
Das Standardpasswort für die erweiterten Einstellungen ist "**123**".
Das Gerät ist standardmäßig im **DHCP**-Modus konfiguriert.

HINWEIS: Wenn das Symbol "**WAN Disconnected**" in der Mitte des Bildschirms blinkt, bedeutet dies, dass das Netzwerkkabel nicht richtig mit dem Netzwerk-Port des Geräts verbunden ist. Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an das Gerät und den Netzwerk-Switch, Router oder das Modem angeschlossen ist.

Web-Konfiguration

Das Telefon kann über die Website des Telefons konfiguriert und verwaltet werden.

1. Geben Sie die IP-Adresse des Telefons im Browser ein und offnen Sie die Webseite des Telefons.

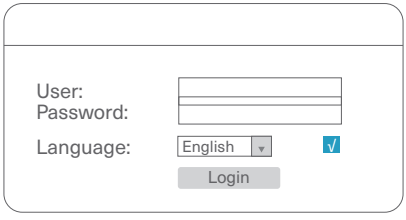

2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um sich anzumelden.

HINWEIS: 1. Der Standard-Benutzername und das Standard-Passwort sind "**admin**".
2. Prüfen Sie die IP-Adresse des Telefons, indem Sie auf [**Menu**] >> [**Status**] drücken.

Grundlegende Anruffunktionen

Spracheinstellungen

1. Drücken Sie [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Language**].
2. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **OK**.

Einen Anruf tätigen

1. Vorwahl: Geben Sie die Rufnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.
2. Direktwahl: Heben Sie den Hörer ab und geben Sie die Rufnummer ein
3. Freisprechen: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie oder umgekehrt.
4. Headset: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie oder umgekehrt.
5. Ausgewiesene Linie: Drücken Sie **Line**-Taste, geben Sie Rufnummer ein und drücken Sie **Dial**-Taste.

Annehmen eines Anrufs

1. Mit dem Hörer: Nehmen Sie den Hörer ab.
2. MitdemHeadset:DrückenSie .
3. Über die Freisprecheinrichtung: Drücken Sie .

Einen Anruf halten

1. Drücken Sie die Taste oder die **Halten**-Taste, um den ANrufer in die Warteschleife zu verlegen.
2. Drücken Sie die Taste oder die **Fortsetzen**-Taste, um den Anruf fortzusetzen.

HINWEIS: Bei mehreren aktiven Anrufen wählen Sie den gewünschten Anruf mit den Navigationstasten aus und verwenden Sie die entsprechende Taste, um den Anruf zu halten oder fortzusetzen.

Konferenz mit 6 Teilnehmern

1. Sobald Sie mit dem ersten Anrufer verbunden sind, drücken Sie die Taste oder die **Konf**-Taste. Nun wird der erste Anrufer gehalten.
2. Rufen Sie dann die zweite Nummer an.
3. Nachdem der zweite Anruf aufgebaut ist, drücken Sie die Taste oder die **Konf**-Taste, um die Konferenz zu starten.

Anrufumleitung

Attended-Umleitung:

1. Drücken Sie oder die Soft-Taste **Xfer** während des aktiven Gessprächs, der Anruf wird gehalten.
2.Wählen Sie die zweite Telefonnummer.
3. Wenn der Anruf entgegengenommen wird, drücken Sie oder die Soft-Taste **Xfer**, um den Vorgang abzuschließen.

Blinde Weiterleitung:

1. Drücken Sie oder die Soft-Taste **Xfer** während des aktiven Gesprächs, der Anruf wird gehalten.
2. Geben Sie dann die zweite Telefonnummer ein und drücken Sie oder die Soft-Taste **Xfer**.

Weiterleitung bei teilweiser Anwesenheit:
1. Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Xfer** im Menü oder die Taste auf dem Telefon.
2. Geben Sie die zu übertragende Nummer ein, oder drücken Sie die Taste **Contact** oder die Taste **History**, um die Nummer auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **Call**. Wenn der dritte Teilnehmer nicht antwortet, drücken Sie die Taste **Xfer** auf der Anrufschnittstelle, um die Weiterleitung durchzuführen, oder drücken Sie die Taste **End**, um die Weiterleitung abzubrechen.

Rufumleitung

1. Drücken Sie [**Menu**] >> [**Features**] >> [**Call Forward**].
2. Wählen Sie die Leitung und die Art der Weiterleitung (**Unconditional, Busy, No Answer**), geben Sie die Zielnummer und den Status ein und drücken Sie die Taste **OK**.

Anrufe stumm schalten

1. Drücken Sie , um das Mikrofon während des Anrufs stumm zu schalten.
2. Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

Anrufliste

1. Drücken Sie die Taste oder [**Menu**] >> [**Call log**] >> [**Local Call Logs**].
2. Scrollen Sie mit die Liste.
3. Um einen Eintrag zu wählen, drücken Sie die **Wählen**-Taste oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie oder .

Telefonbuch

Telefonbuch aufrufen:
1. Drücken Sie oder die Taste Dir oder [**Menu**] >> [**Contact**] >> [**Local Contacts**].
2. Wählen Sie **Alle Kontakte** oder eine andere Gruppe.
3. Um einen Eintrag zu wählen, drücken Sie die **Wählen**-Taste oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie oder .

Einen neuen Eintrag hinzufügen:
1. Drücken Sie die Taste Dir und drücken Sie [**All Contacts or other group**] >> [**Add**].
2. Geben Sie Name und Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Programmierbare Tasten

1. Sie konnen Shortcuts für die programmierbaren Tasten konfigurieren.
2. Drücken Sie [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Keyboard**], wählen Sie einen der konfigurierbaren Punkte, wählen Sie den gewünschten Typ und Wert und drücken Sie die Taste **OK**.

Bitte nicht stören-Funktion

1. Drücken Sie die Taste **DND** und aktivieren/deaktivieren Sie den Nicht-Stören-Modus.
2. Oder drücken Sie [**Menu**] >> [**Features**] >> [**DND**], wählen Sie den gewünschten Modus und den Typ und drücken Sie die Taste **OK**.

MWI

1. Um auf Ihre Mailbox zuzugreifen, drücken Sie oder [**Menu**]>>[**Message**] >> [**Voice Message**], die Anzahl der Nachrichten wird angezeigt, wenn sie von Ihrem Server oder Ihrer Telefonanlage bereitgestellt wird.
2. Wählen Sie die Leitung aus und drücken Sie **Play**, um anzurufen.

Bluetooth

1. Drücken Sie [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Bluetooth**].
2. Drücken Sie die Softtaste **OK**, um die offene Bluetooth-Interface aufzurufen. Drücken Sie dann die Softtaste **Scan** zur Anzeige der Liste von gesuchten Bluetooth-Geräten. Wählen Sie ein gewünschtes Gerät aus und drücken Sie **Connect**.

Wi-Fi

1. Schließen Sie den Wi-Fi-Dongle an. Drücken Sie [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**WLAN**].
2. Drücken Sie die Softtaste **OK**, um die offene WLAN-Interface auufzurufen. Drücken Sie dann die Softtaste **Scan** zur Anzeige der Liste von gesuchten WLANS.
3. Drücken Sie den Softkey **Enter**, um das verfügbare Netzwerk aufzuruufen, wählen Sie das drahtlose Netzwerk aus, drücken Sie die Softtaste **Connect** und geben Sie cdas Kennwort ein, um eine Verbindung herzustellen.

Online-Ressourcen

- Download **https://www.fs.com/de/products_support.html**
- Hilfecenter **https://www.fs.com/de/service/fs_support.html**
- Kontakt **https://www.fs.com/de/contact_us.html**

Produktgarantie


FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.

Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter https://www.fs.com/de/policies/warranty.html

Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Merci d'avoir choisi le téléphone IP FIP-5112. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la configuration du téléphone IP et décrit comment procéder à son installation.

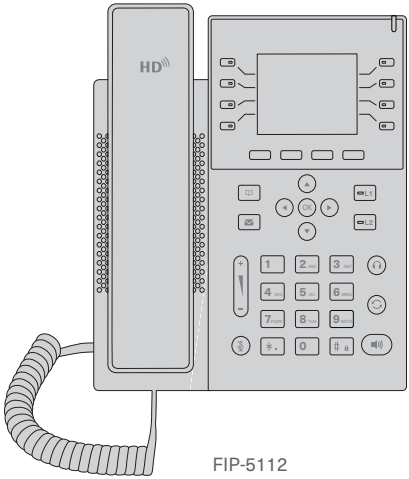

FIP-5112


Accessoires




Câble de Téléphone x1



Câble Ethernet x1



Support x1

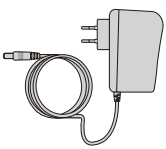


Adaptateur d'Alimentation x1

NOTE : Le support mural n'est pas inclus parmi les accessoires.

Aperçu du Matériel

Clavier

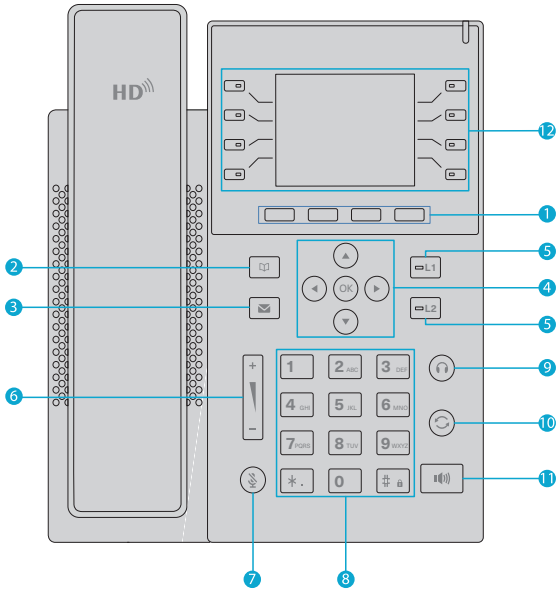


N°	Touches	Description
1	Menu	Ces quatre touches offrent différentes fonctions correspondant au menu contextuel affiché à l'écran.
2	Contact	Appuyez sur la touche pour accéder à l'interface du carnet d'adresses et sélectionner la personne à appeler.
3	MWI	Appuyez sur la touche pour accéder à l'interface de la liste des SMS et des messages vocaux.
4	Navigation & OK	Touche de navigation : -Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour changer de ligne ou déplacer le curseur dans la liste d'écrans. -Sur certaines pages de paramétrage et d'édition de texte, appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour modifier les options ou déplacer le curseur dans la liste d'écrans vers la gauche/droite. Touche OK : Par défaut, cette touche est équivalente à la touche de confirmation, appuyez sur cette touche pour personnaliser la fonction.
5	Ligne	Par défaut, la ligne 1/ ligne 2, prend en charge la configuration personnalisée en tant que touche DSS.

N°	Touches	Description
6	Volume Haut/Bas	-En état de veille, dans l'interface de configuration de la sonnerie, appuyez sur cette touche pour augmenter/réduire le volume de la sonnerie. -Appuyez sur cette touche pour augmenter/baisser le volume sur l'écran d'appel ou de réglage du volume.
7	Sourdine	Appuyez sur la touche pour mettre le microphone en sourdine pendant un appel.
8	Touches Téléphoniques Standard	Les 12 touches du téléphone ont la même fonction que les téléphones standard, mais certaines touches offrent également une fonction spéciale en appuyant longuement sur la touche. Par exemple, une pression longue sur # permet de verrouiller le téléphone.
9	Casque d'Écoute	Appuyez sur la touche pour activer le canal du casque d'écoute.
10	Recomposer	Appuyez sur la touche pour recomposer le dernier numéro composé.
11	Mains Libres	Appuyez sur la touche pour activer le haut-parleur.
12	Touches Latérales	Appuyez longuement sur les touches latérales pour accéder à l'interface de paramétrage et régler les fonctions requises.

FR

Ports

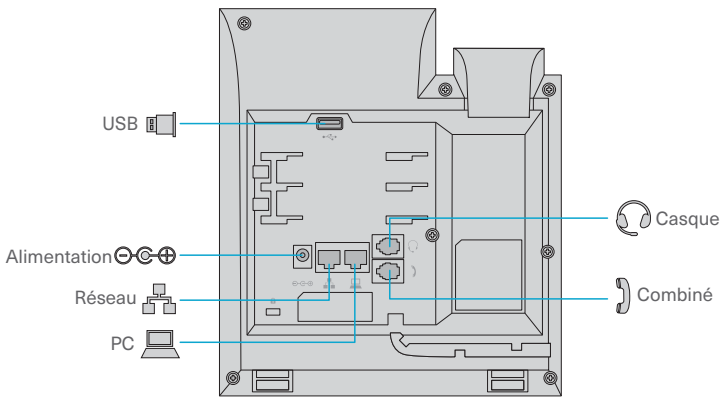

Ports	Description
USB	Connexion au dispositif USB ou à l'adaptateur WIFI USB
Alimentation	Connexion à l'adaptateur d'alimentation
Réseau	Connexion au réseau local ou à l'Internet
PC	Connexion à l'ordinateur
Casque	Connexion au casque
Combiné	Pour la connexion du combiné du téléphone IP

Exigences d'Installation


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Stockez ou utilisez l'appareil dans un environnement approprié qui répond aux exigences environnementales, y compris et sans s'y limiter, la température, l'humidité, la poussière, les gaz corrosifs, les radiations électromagnétiques, etc.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé ou placé sur une surface plane pour éviter toute chute.
- Protégez l'appareil contre les liquides de toute nature.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique fournit une tension stable qui répond aux besoins en énergie de l'appareil.
- L'utilisation du téléphone peut impliquer la collecte d'informations personnelles, telles que le numéro de téléphone et le GPS. Veuillez respecter les lois et réglementations locales lors de son utilisation.

FR


Installation du Téléphone IP

Installation sur Bureau

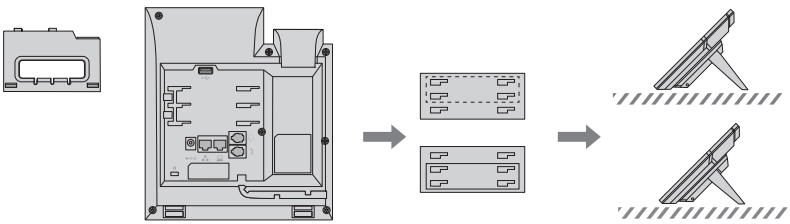

1. Insérez le support dans le téléphone et déplacez le support vers la droite pour le fixer sur le téléphone.
2. Placez le téléphone sur une surface plane.

Installation Murale

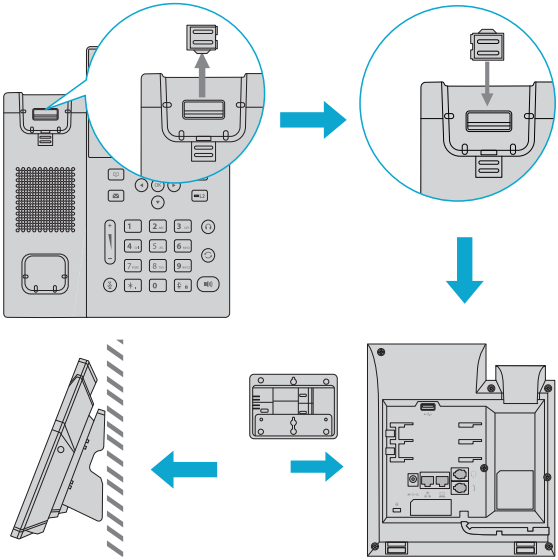


1. Retirez la boucle coulissante et encastrer celle-ci dans la direction opposée.
2. Fixez le support mural et installez le téléphone.

NOTE : Le support mural doit être acheté séparément.

Connexion à l'Appareil

Connectez l'adaptateur d'alimentation, le réseau, le PC, le combiné et le casque aux ports correspondants.

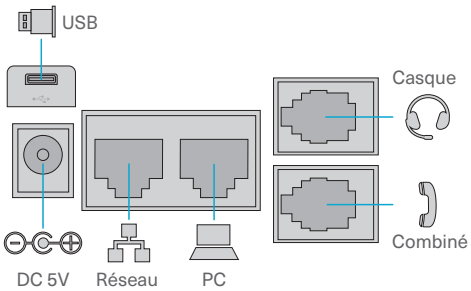

Configuration du Téléphone IP


Configuration SIP

Une ligne doit être configurée correctement pour pouvoir fournir un service de téléphonie. Le téléphone IP est généralement utilisé avec le PBX IP. Configurez les informations de l'utilisateur sur le PBX IP. Ensuite, enregistrez l'appareil sur le PBX IP avec l'adresse du serveur et l'authentification de l'utilisateur sur le téléphone IP. Deux méthodes sont proposées pour la configuration SIP. Vous pouvez acheter l'appareil PBX sur **www.fs.com**.

1. Interface téléphonique : Pour configurer manuellement une ligne, il suffit d'appuyer sur la touche **line** pendant quelques secondes ou d'appuyer sur le bouton dans le menu de fonction [**Menu**] >> [**Advanced Settings**] >> [**Accounts**] >> [**Line n**], puis de cliquer sur **ok** pour enregistrer la configuration.

NOTE : L'utilisateur doit saisir le code **PIN** correct pour les paramètres avancés afin de modifier la configuration de la ligne. Le code **PIN** par défaut est **123**.

2. Interface WEB : Après vous être connecté à la page du téléphoone, entrez dans [**Ligne**] >> [**SIP**] et sélectionnez **SIP** pour la configuration, cliquez sur **appliquer** pouur terminer l'enregistrement après la configuration, comme indiqué ci-dessous :

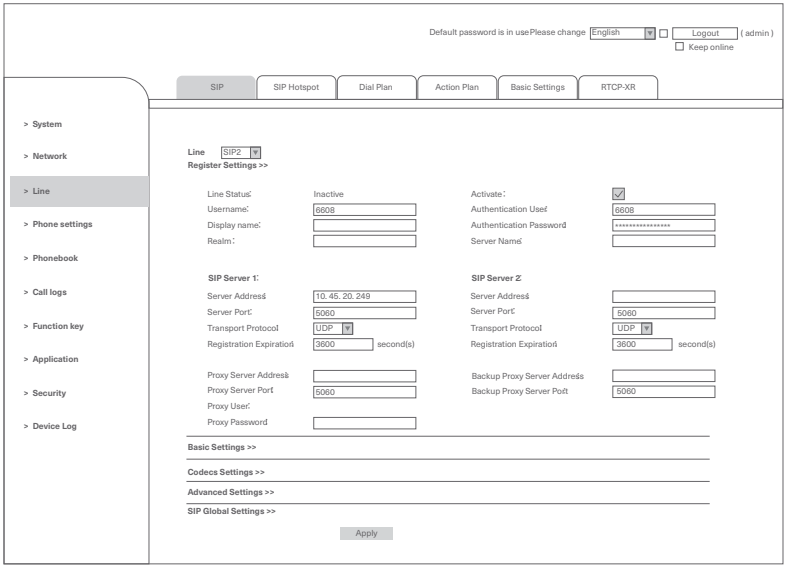

NOTE : Si les utilisateurs ne configurent pas le protocole **SIP**, un téléphone IP pourra uniquement communiquer avec un autre téléphone IP par le biais de l'adresse IP. Désactiver la fonction **Enable Strict UA Match** dans [**SIP**]>> [**SIP Global Settings**] pour composer directement l'adresse IP.

Configuration du Réseau


Le dispositif utilise la connexion au réseau IP pour assurer le service. Contrairement au système téléphonique traditionnel basé sur une technologie de commutation de circuits, les appareils IP sont connectés les uns aux autres sur le réseau et échangent des données par paquets sur la base de l'adresse IP de l'appareil.
Pour activer ce téléphone, vous devez d'abord configurer correctement la configuration du réseau.
Pour configurer le réseau, les utilisateurs doivent appuyer sur la touche de menu des fonctions du téléphone.
[**Menu**] >> [**Paramètres Avancés**] >> [**Réseau**] >> [**Réseau**].
Le mot de passe par défaut pour les paramètres avancés est "**123**".
L'appareil est configuré par défaut en mode **DHCP**.

NOTE : Si l'utilisateur voit l'icône "**WAN Disconnected**" clignoter au milieu de l'écran, cela signifie que le câble réseau n'est pas correctement connecté au port réseau de l'appareil. Vérifiez que le câble est correctement connecté à l'appareil et au switch réseau, au routeur ou au modem.

Configuration Web

Le téléphone peut être configuré et géré sur la page web du téléphone.

1. Saisissez l'adresse IP du téléphone dans le navigateur et ouvrez la page web du téléphone.

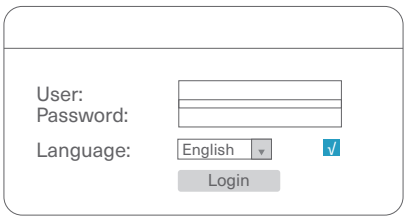

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter.

NOTE : 1. Le nom d'utilisateur et le mot de passe définis par défaut sont "**admin**".
2. Vérifier l'adresse IP du téléphone en sélectionnant [**Menu**] >>[**Status**].

Fonctions d'Appel de Base

Réglage de la Langue

1. Press [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Language**].
2. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur la touche programmable **OK**.

Effectuer un Appel

1. Prénumérotation : Entrez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
2. Numérotation directe : Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
3. Mains libres : Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur ou vice-versa.
4. Ecouteurs/casque : Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur ou vice-versa.
5. Ligne désignée : Appuyez sur la touche de **ligne**, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche de numérotation.

Accepter un Appel

1. Utilisation du combiné: Décrochez le combiné.
2. En utilisant les écouteurs : Appuyez sur .
3. Utilisation du système mains libres: Appuyez sur .

Mise en Attente d'un Appel

1. Appuyez sur la touche ou sur la touche de Mise en **Attente (Hold)**, le correspondant sera mis en attente.
2. Appuyez sur la touche ou sur la touche **Reprendre (Resume)** pour reprendre l'appel.

NOTE : Si plusieurs appels sont actifs, sélectionnez l'appel souhaité à l'aide des touches de navigation et utilisez la touche de mise en attente pour mettre l'appel en pause ou le reprendre.

Conférence à 6

1. Une fois en ligne avec le premier appelant, appuyez sur la touche ou sur la touche Conf, le premier appelant est mis en attente.
2. Ensuite, appelez le deuxième numero.
3. Une fois le deuxième appel établi, appuyez sur la touche ou sur la touche Conf pour établir la conférence.

Transfert d'Appel

Transfert assisté :

1. Appuyez sur la touche ou la touche programmable **Xfer** pendant la conversation active, l'appel est mis e attente.
2. Composez le deuxième numero de téléphone.
3. Lorsque l'appel est pris, appuyez sur la touche ou la touche proggrammable **Xfer** pour terminer l'operation.

Transfert aveugle :

1. Appuyez sur la touche ou la touche programmable **Xfer** pendant la conversation active, l'appel sera mis en attente.
2. Saisissez ensuite le 2e numéro de téléphone et appuyez sur la toucche ou la touche programmable **Xfer**.

Transfert Semi-accompagné :
1. Pendant l'appel, appuyez sur la touche **Xfer** dans le Soft Menu ou sur la touche du téléphone.
2. Entrez le numéro à transférer ou appuyez sur la touche **Contact** ou la touche **History** pour sélectionner le numéro.
3. Appuyez sur la touche **Call**. Lorsque le tiers ne répond pas, appuyez sur la touche **Xfer** de l'interface d'appel pour effectuer le transfert de demi-présence ou appuyez sur la touche **End** pour annuler le transfert de demi-présence.

Renvoi d'Appel

1. Appuyez sur [**Menu**] >> [**Features**] >> [**Call Forward**].
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi (**Unconditional, Busy, No Answer**), entrez le numéro de destination et l'état, puis appuyez sur la touche **OK**.

Appel en Sourdine

1. Appuyez sur pour mettre le microphone en sourdine pendant l'appel.
2. Appuyez à nouveau sur pour rétablir le son de la conversation.

Liste d'Appels

1. Appuyez sur la touche ou sur [**Menu**] >> [**Call Log**] >> [**Local Call Logs**].
2. Naviguez dans la liste en utilisant .
3. Pour composer une entrée, appuyer sur la touche **Dial** ou décrocher le combiné ou appuyer sur ou .

Répertoire Téléphonique

Accéder au répertoire téléphonique :
1. Appuyez sur la touche programmable **Dir** ou [**Menu**] >> [**Contact**] >> [**Local Contacts**].
2. Sélectionnez All Contacts ou autre groupe.
3. Pour composer une entrée, appuyer sur la touche Dial ou décrocher le combiné ou appuyer sur ou .

Ajoutez une nouvelle entrée :
1. Appuyez sur la touche programmable **Dir**, et appuyez sur [**All Contacts** ou autre groupe] >> [**Add**].
2. Entrez le nom et le numero et appuyez sur la touche programmable **OK**.

Touches Programmables

1. Les touches programmables peuvent être configurées comme raccourcis.
2. Appuyer sur [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Keyboard**], sélectionner parmi les éléments configurables et sélectionner le type et la valeur souhaités, puis appuyer sur la touche **OK**.

Ne Pas Deranger

1. Appuyer sur la touche programmable **DND** et activer/désactiver le mode **Do Not Disturb** (Ne pas déranger) de l'appareil.
2. Ou appuyer sur [**Menu**] >> [**Features**] >> [**DND**], sélectionner le mode et le type, et appuyer sur la touche **OK**.

MWI

1. Pour accéder à votre boîte vocale, appuyez sur [Menu]>>[Message] >>[Voice Message], le nombre de messages sera indiqué s'il est fourni par votre serveur ou PBX.
2. Sélectionnez la ligne et appuyez sur **Play** pour appeler.

Bluetooth

1. Press [**Menu**] >> [**Basic**] >> [**Bluetooth**].
2. Appuyez sur la touche programmable **OK** pour accéder à l'interface Bluetooth. Après l'ouverture, appuyez sur la touche programmable **Scan** pour afficher la liste des périphériques Bluetooth scannés. Sélectionnez un périphérique et appuyez sur la touche de **connexion**.

FR

Wi-Fi

1. Plug the Wi-Fi Dongle. Press [**Menu**] >> [Basic] >> [**WLAN**].
2. Appuyez sur la touche programmable **OK** pour accéder à l'interface WLAN. Après l'ouverture, appuyez sur la touche programmable **Scan** pour afficher la liste des Wi-Fi scannés.
3. Appuyez sur la touche programmable **Enter** pour accéder au réseau disponible, sélectionnez le réseau sans fil, appuyez sur la touche programmable **Connect** et entrez le mot de passe pour vous connecter.

Ressources en ligne

- Téléchargez **https://www.fs.com/fr/products_support.html**
- Centre d'Assistance **https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html**
- Contactez-Nous **https://www.fs.com/fr/contact_us.html**

Garantie du Produit


FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.

Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante
https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html

Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante
https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html


イントロダクション

この度は、FIP-5112 IP電話をお選び頂き、誠にありがとうございます。このガイドでは、IP電話のレイアウトを理解し、ネットワークに配置する方法について説明します。

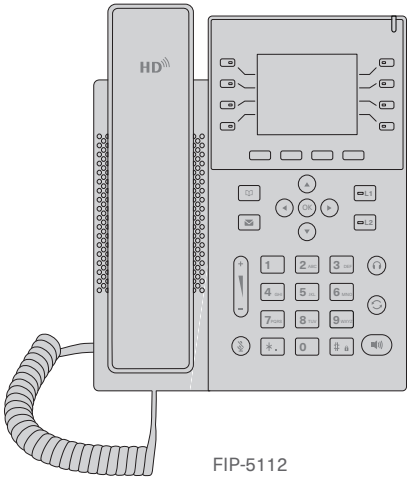

FIP-5112


アクセサリー




受話器コードx1



イーサネットケーブルx1



スタンドx1

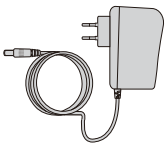


電源アダプターx1

注：壁掛けスタンドは付属品に含まれません。

ハードウェア概要

キーパッド

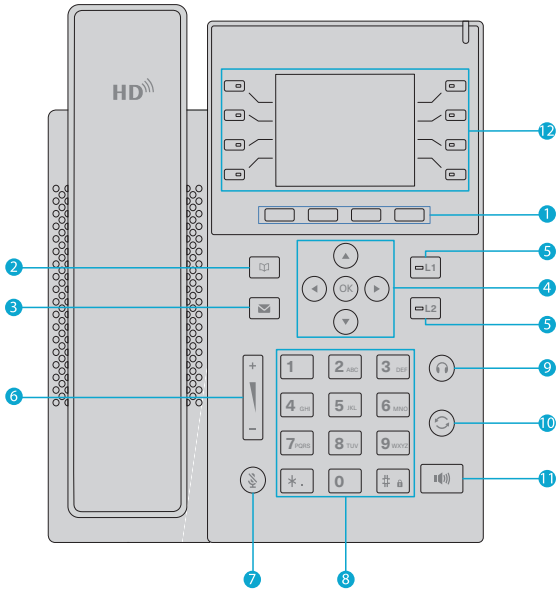


番号	キー	説明
1	Soft-Menu	これらの4つのキーは、スクリーンに表示されたソフトメニューに対応する異なる機能を提供します。
2	Contact	キーを押してアドレス帳のインタフェイスに入り、通話する連絡先を選択します。
3	MWI	キーを押して、SMSとボイスメールリストのインタフェイスに入ります。
4	Navigation & OK	ナビゲーションキー： · 上下ナビゲーションキーを押して行を変更するか、画面リストでカーソルを移動します。 · 一部の設定やテキスト編集ページでは、左右のナビゲーションキーを押してオプションを変更したり、画面リストのカーソルを左右に移動したりします。 OKキー： デフォルトはソフトキーの確認に相当し、押すと機能をカスタマイズできます。
5	Line	デフォルトはライン1/ライン2、DSSキーとしてカスタム設定をサポートします。

番号	キー	説明
6	Volume Up/ Down	· スタンバイ状態、着信および着信設定インターフェイスで、このキーを押して着信音量を増減します。 · このキーを押すと、通話画面または音量調整画面で音量を上げ下げできます。
7	Mute	キーを押して、通話中のマイクをミュートにします。
8	Standard Telephone Keys	12個の標準電話キーは標準電話と同じ機能を提供しますが、一部のキーはキーの長押しで特別な機能を提供します。例えば、#を長押しすると電話がロックされます。
9	Headset	キーを押してヘッドセットチャンネルを開きます。
10	Redial	キーを押すと、最後にダイヤルした番号に再ダイヤルします。
11	Hands-Free	キーを押してスピーカーフォンを開きます。
12	Side Keys	サイドキーを長押しして設定インタフェイスに入り、必要な機能設定します。

JP

ポート

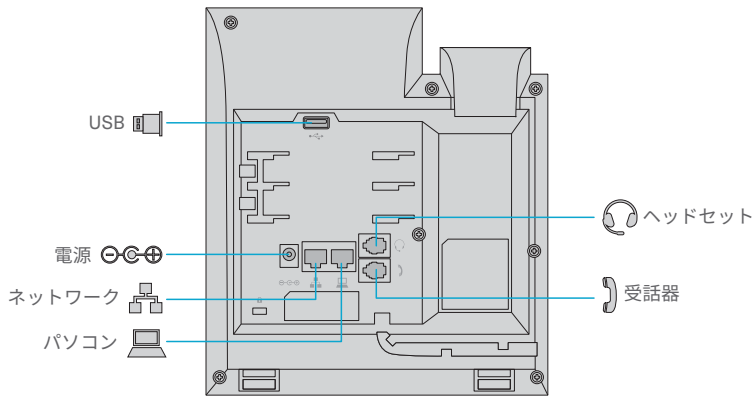

ポート	説明
USB	USBディスクまたはUSB WIFIアダプタに接続
電源	電源アダプターに接続
ネットワーク	LANまたはインターネットに接続
パソコン	コンピューターへの接続
ヘッドセット	ヘッドセットに接続
受話器	IP電話の受話器に接続


インストール要件

インストールを開始する前に、以下を確認してください。

- デバイスは、温度、湿度、ほこり、腐食性ガス、電磁波などの環境要件を満たす適切な環境で保管または使用します。
- 落下を防ぐため、デバイスがしっかりと設置されているか、またはラットの上に置かれていることを確認してください。
- あらゆる種類の液体から装置を保護してください。
- 電源がデバイスの電力要件を満たす安定した電圧を供給していることを確認してください。
- 本デバイスの使用には、電話番号やGPSなどの個人情報の収集が含まれる場合があります。デバイスの使用中は、お住まいの地域の法令を遵守してください。


IP電話の取り付け

デスクマウント

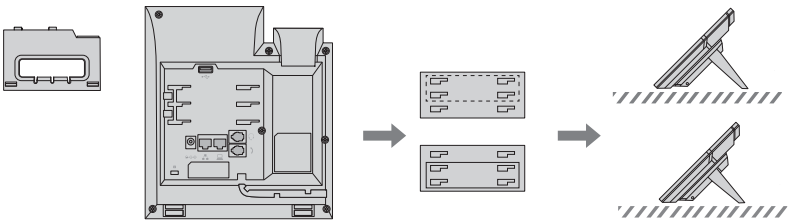

1. 電話機にスタンドを埋め込み、スタンドを右に動かして電話機に固定します。
2. 電話を机の上に置きます。

壁掛け

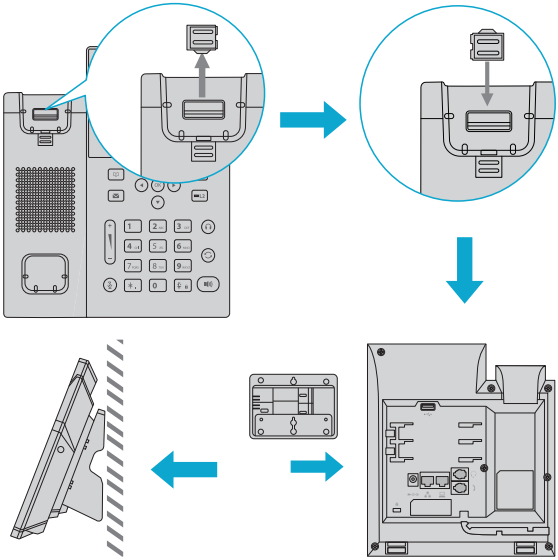


1. スライドバックルを外し、反対方向に埋め込みます。
2. 壁掛けスタンドを固定し、携帯電話に埋め込みます。

> **注：**壁掛けスタンドは別途ご購入ください。

デバイスの接続

電源アダプター、ネットワーク、PC、受話器、ヘッドセットを対応するポートに接続します。

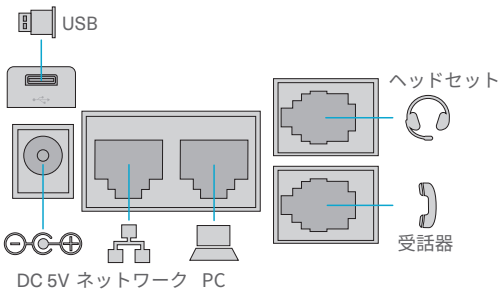

IP電話の設定


SIP設定

電話サービスを提供するためには、回線を適切に設定する必要があります。IP電話は通常IP PBXと共に使用されます。IP PBXでユーザー情報を設定します。次にIP電話のサーバーアドレスとユーザー認証を使ってIP PBXにデバイスを登録します。SIP設定には2つの方法があります。PBXデバイスはwww.fs.comで購入できます。

1. 電話インターフェイス：手動で回線を設定するには、ユーザーは長い時間回線キーを押すか、機能メニュー[Menu] >> [Advanced Settings] >>[Accounts] >>[Line n]設定のボタンを押します。設定を保存するには、「OK」をクリックすることができます。

注：ユーザーが回線設定を編集するには、高度な設定のための正しいPINコードを入力する必要があります。デフォルトのPINコードは123です。

2. WEBインタフェース：以下のように、電話ページにログインした後、[Line] >> [SIP]を入力し、SIPを選択して設定を行ってから、「apply」をクリックして登録を完了します。

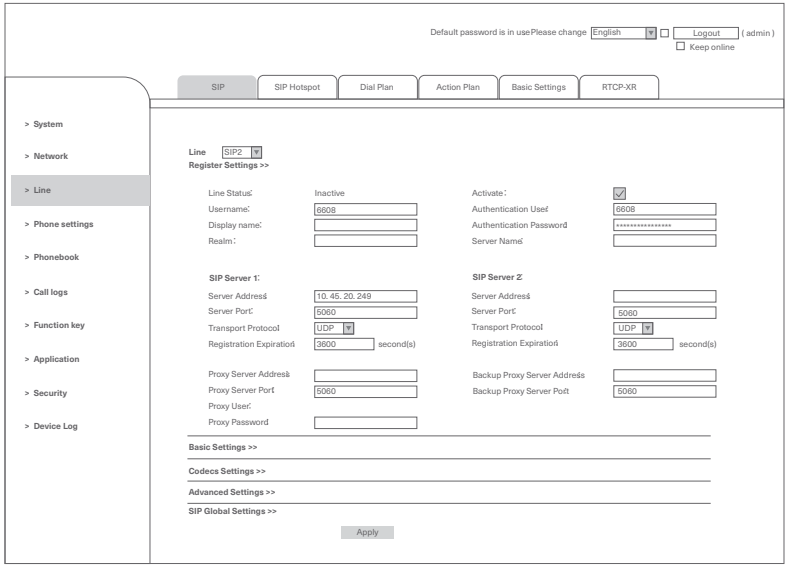

注：ユーザーがSIPを設定しない場合、IP電話はIPアドレスを通してのみ他のIP電話と通信できます。 [SIP] >> [SIP Global Settings]の「厳密なUA一致機能を有効にする」を無効にして、IPアドレスに直接ダイヤルするようにします。

ネットワーク設定

このデバイスはIPネットワーク接続に依存してサービスを提供します。回線交換線技術に基づく従来の電話システムとは異なり、IP機器はネットワーク上で互いに接続され、機器のIPアドレスに基づいてパケット単位でデータを交換します。この電話を有効にするには、まずネットワークの設定を正しく行う必要があります。ネットワークを設定するには、電話機能メニューボタン[Menu] >> [Advanced Settings] >> [Network] >> [Network]を押します。
詳細設定のデフォルトパスワードは「123」です。
デバイスはデフォルトでDHCPモードに設定されています。


注：画面の中央に「WAN Disconnected(WAN切断)」アイコンが表示されている場合は、ネットワークケーブルがデバイスのネットワークポートに正しく接続されていないことを意味します。ケーブルがデバイスとネットワークスイッチ、ルーター、モデムに正しく接続されているか確認してください。

JP

ウェブ構成

電話機の設定や管理は、電話機のウェブページで行うことができます。

1. 電話機のIPアドレスをブラウザに入力し、電話機のウェブページを開きます。

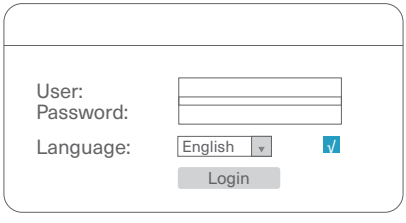

2. ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

注：1. デフォルトのユーザー名とパスワードは「admin」です。
2. [Menu] >>[Status]押して、電話のIPアドレスを確認します。

基本通話機能

言語設定

1. [Menu] >> [Basic] >> [Language]を押します。
2. 希望の言語を選択し、OKソフトキーを押します。

電話を掛ける

1. プレダイヤル：電話番号を入力し、受話器を取ります。
2. 直通ダイヤル：受話器を上げ、電話番号を入力します。
3. ハンドフリー：電話番号を入力して、を押すか、またはその逆の操作をします。
4. ヘッドセット：電話番号を入力して、を押すか、またはその逆の操作をします。
5. 指定回線：回線キーを押し、電話番号を入力してダイヤルキーを押します。

電話を受ける

1. 受話器の場合は受話器を取ります。
2. ヘッドセットの場合はを押します。
3. ハンドフリーの場合はを押します。

通話の保留

1. キーまたはHoldソフトキーを押すと、通話は保留されます。
2. キーまたは再開ソフトキーを押して、通話を再開します。

注：複数のアクティブ通話がある場合は、ナビゲータキーで目的の通話を選択し、対応するソフトキーを使用して保留または再開します。

6者会議

1. 1番目の通話相手と通話中に、キーまたはConfソフトキーを押すと、1番目の通話相手は保留になります。
2. 次に2番目の番号に電話します。
3. 2番目の通話が確立したら、キーまたはConfソフトキーを押して会議を設定します。

通話転送

アテンダント転送：
1. 通話中にキーまたはXferソフトキーを押すと、通話は保留されます。
2. 2番目の電話番号をダイヤルします。
3. 通話に応答したら、またはXferソフトキーを押して操作を完了します。
ブラインド転送：
1. 通話中にキーまたはXferソフトキーを押すと、通話は保留されます。
2. 次に2番目の電話番号を入力し、キーまたはXferソフトキーを押します。
準出席転送：
1. 通話中に、ソフトメニューのXferキーまたは電話のキーを押します。
2. 転送する番号を入力するか、連絡先キーまたは履歴キーを押して番号を選択します。
3. 通話キーを押します。第三者が応答しない場合、通話インターフェースのXferを押して準出席転送を行うか、Endキーを押して準出席転送をキャンセルします。

コールフォワード

1. [Menu] >> [Features] >> [Call Forward]を押します。
2. 回線、転送の種類(無条件、ビジー、無応答)を選択し、転送先の番号とステータスを入力し、OKキーを押す。

通話ミュート

1. を押すと、通話中のマイクをミュートします。
2. もう一度を押すと、会話のミュートが解除されます。

通話リスト

1. キーまたは[Menu] >> [Call log] >> [Local Call Logs]を押します。
2. を使用してリストをスクロールします。
3. エントリーにダイヤルするには、ダイヤルソフトキーを押すか、受話器を取るか、またはキーを押します。

電話帳

電話帳にアクセスには：
1. またはDirソフトキーまたは[Menu] >> [Contact] >> [Local Contacts]を押します。
2. すべての連絡先または他のグループを選択します。
3. エントリーにダイヤルするには、ダイヤルソフトキーを押すか、受話器を取るか、またはキーを押します。
新しいエントリーを追加するには：
1. Dirソフトキーを押し、[All Contacts or other group] >> [Add]を押します。
2. 名前と番号を入力し、OKソフトキーを押します。

プログラマブルキー

1. プログラマブルキーのショートカットを設定できます。
2. [Menu] >> [Basic] >> [Keyboard]を押し、設定可能な項目の中から希望の種類と値を選択し、OKキーを押します。

非通知モード

1. DNDソフトキーを押し、デバイスのDo Not Disturbモードを有効/無効にします。
2. または、[Menu] > [Features] > [DND]を押し、モードとタイプを選択してOKキーを押します。

MWI

1. ボイスメールボックスにアクセスするには、[/Menu]>>[Message] >> [Voice Message]を押すと、サーバーまたはPBXから提供されている場合は、メッセージ数が表示されます。
2. 回線を選択し、「Play」を押して通話します。

Bluetooth(ブルートゥース)

1. [Menu] >> [Basic] >> [Bluetooth]を押します。
2. OKソフトキーを押してBluetoothオープンインターフェイスに入ります。開いた後、Scanソフトキーを押してBluetoothスキャンリストを表示します。任意のデバイスを選択し、接続を押します。

Wi-Fi

1. Wi-Fiドングルを接続します。[Menu] >> [Basic] >> [WLAN]を押します。
2. OKソフトキーを押して、WLANオープンインターフェースに入ります。開いた後、Scanソフトキーを押して、スキャンしたWi-Fiのリストを表示します。
3. Enterソフトキーを押して利用可能なネットワークに入り、ワイヤレスネットワークを選択してConnectソフトキーを押し、パスワードを入力して接続します。

オンラインリソース

- ダウンロード　**https://www.fs.com/jp/products_support.html**
- ヘルプセンター　**https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html**
- お問い合わせ　**https://www.fs.com/jp/contact_us.html**

製品保証

FSでは、弊社の製造技術による破損や不良品については、商品をお受け取りになった日から30日以内であれば、無料で返品を承ります。ただし、これにはカスタム製品やオーダーメイドは含まれません。



保証：この製品は、材料または製造上の欠陥に対して1年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、次のサイトでご確認ください：
https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html



返品：返品したい場合は、返品方法に関する情報が次のサイトにご覧ください：
https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

Compliance Information

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

CE

Warning: This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at
www.fs.com/company/quality_control.html.

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter
www.fs.com/de/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU et (EU)2015/863. Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante
https://www.fs.com/fr/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH
NOVA Gewerbepark Building 7, Am Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany

UKCA

Hereby, FS.COM Innovation Ltd declares that this device is in compliance with the Directive SI 2016 No. 1091 and SI 2012 NO. 3032.

FS.COM INNOVATION LTD
Unit 8, Urban Express Park, Union Way, Aston, Birmingham, B6 7FH, United Kingdom

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning waste electrical and electronic equipment (WEEE). The Directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the European Union. This label is applied to various products to indicate that the product is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.
To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, end users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of WEEE as unsorted municipal wasteand have to collect such WEEE separately.

