

S3260-8MU

POE++ SWITCH

POE++-SWITCH

COMMUTATEUR POE++

POE++スイッチ

Quick Start Guide **V2.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the PoE++ Switch. This guide introduces the layout of the switch and describes how to mount it.

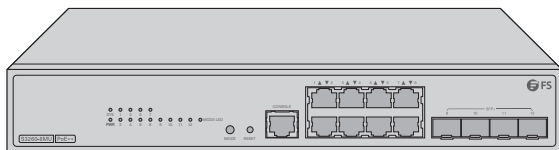


S3260-8MU


Accessories

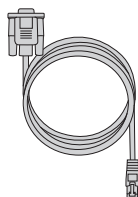

Console Cable x1

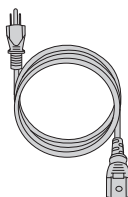

AC Power Cord x1



Mounting Ear x2



Rubber Pad x4



KM3 Screw x8



M6 Screw x4



M6 Cage Nut x4




NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.



NOTE: This power cord cannot be used with other devices, and other power cords should not be used with this device.


Hardware Overview

Front Panel Ports

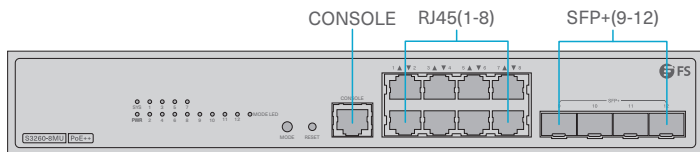

Ports	Description
CONSOLE	An RJ45 console port for serial management
RJ45(1-8)	RJ45 ports for 10/100/1000 Mbps/2.5 Gbps connection
SFP+(9-12)	SFP+ ports for 1/10 Gbps connection

Front Panel Buttons

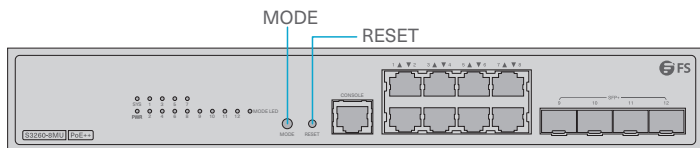

Buttons	Description
MODE	Press the button to switch to PoE mode.
RESET	Press the button to restore factory settings.



NOTE: For information on LEDs, check the Hardware Guide online, or ask the technical support personnel for help.

Installation Requirements

Before the installation, make sure that you have the following:

- Phillips screwdriver and ESD tools.
- Standard-sized, 19" wide rack with a minimum of 1U height available.
- Grounding cable, Category 5e or higher RJ45 Ethernet cables, and fiber optic cables.

Site Environment


- Ensure that the installation site is well ventilated with adequate airflow around the switch.
- Ensure that the switch is level and stable to avoid any hazardous conditions.
- Ensure that the rack and working platform can support the switch.
- Ensure that the rack and the working platform are well earthed.

Safety Precautions

- Ensure that the switch operates within the proper AC input range and matches the voltage labeled on the switch.
- Do not open the switch enclosure even when the power is off.

Mounting the Switch

Desk Mounting

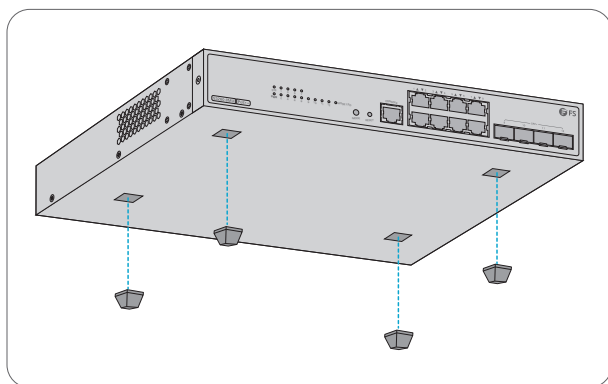


1. Attach four rubber pads to the bottom of the switch.
2. Place the switch on a desk.




NOTE: A clearance of 10 cm should be reserved on both sides of the switch.

Rack Mounting

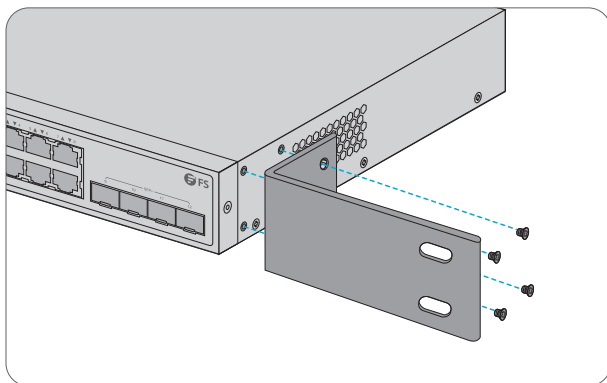


1. Secure the mounting ears to the two sides of the switch with the KM3 screws.

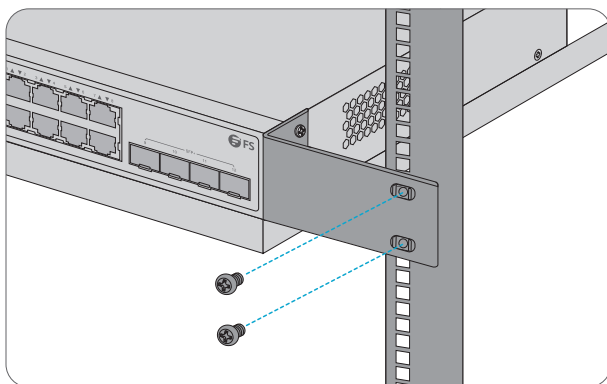

2. Mount the switch to the rack with the M6 screws and M6 cage nuts.

Grounding the Switch

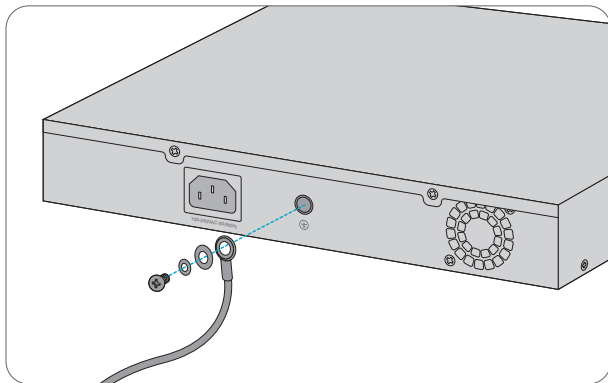


1. Connect one end of the grounding cable (not included) to a proper earth ground, such as the rack in which the switch is mounted.
2. Secure the grounding lug to the grounding point on the rear panel of the switch with a screw and washers (neither included).




WARNING: To prevent equipment damage or bodily injury, disconnect the ground connection after all power cords have been removed.

Connecting the RJ45 Ports

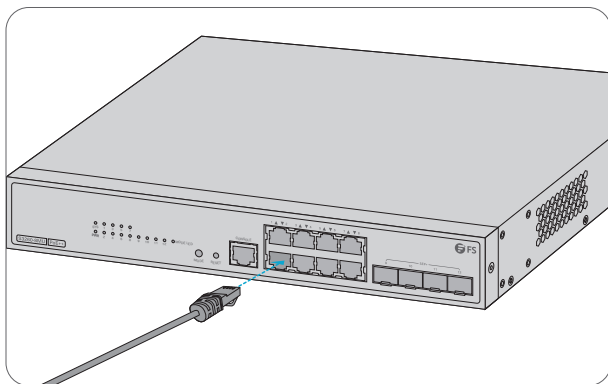

1. Connect one end of an Ethernet cable (not included) to the RJ45 port of the switch.
2. Connect the other end of the Ethernet cable to another network device.

Connecting the SFP+ Ports

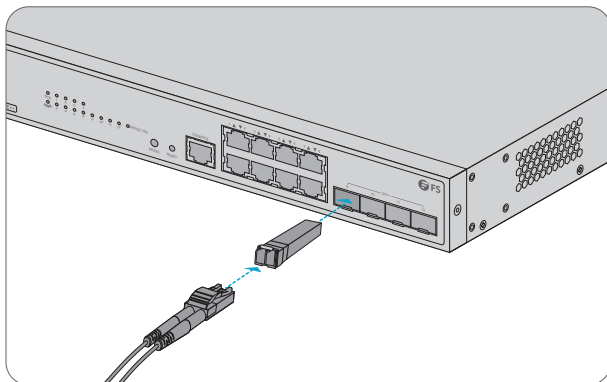


1. Plug a compatible SFP+ transceiver (not included) into the SFP+ port.
2. Connect a fiber optic cable (not included) to the transceiver. Then connect the other end of the cable to another fiber device.




WARNING: To avoid eye damage, do not look into the transceiver ports of fiber ends without eye protection.

Connecting the CONSOLE Port

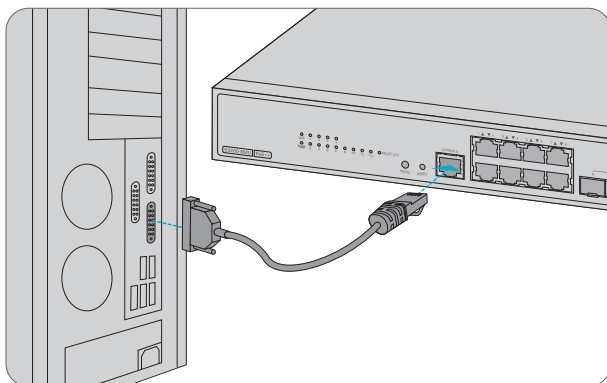

1. Insert the RJ45 connector into the RJ45 CONSOLE port on the switch.
2. Connect the DB9 socket of the console cable to the serial port on the computer.

Connecting the Power

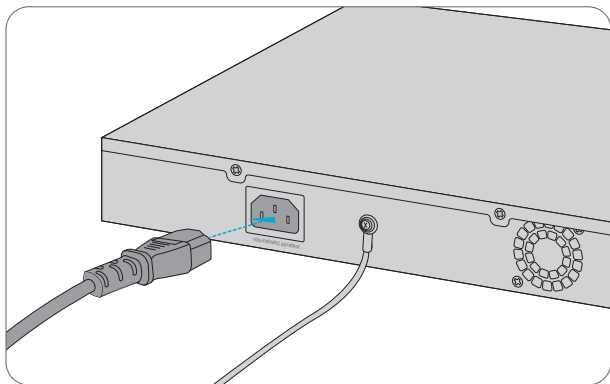

1. Plug one end of the AC power cord into the power port on the rear panel of the switch.
2. Connect the other end of the power cord to an AC power source.

SFP+ Port Failure

1. Ensure that compatible cables and transceivers are used.
2. If the port still does not work, change the port mode or force the port speed to 1/10 Gbps.

Remote Switch Connection Failure

1. Test network connectivity through ping.
2. If the network is reachable, restart the switch.
3. Check whether the corresponding service (e.g., telnet/ssh/http) is enabled.

Port Failure and LED Off

1. Ensure the ports of the switch are in the no shutdown state.
2. If it is an optical port, check whether the switch can read the DDM information.
3. Verify that the port speed configuration is correct.
4. Attempt a cable loopback test on the port.

RJ45 Port Connection and Data Transmission Issues

1. Replace the twisted pair cable.
2. Ensure that the port configuration matches the working mode of the connected switch.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.



Warranty: The product enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resource



For additional technical documents, visit:

https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App




Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to <https://www.fs.com/appdownload.html>




Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den POE++-Switch entschieden haben. In dieser Anleitung werden Sie mit dem Aufbau des Switches vertraut gemacht und erfahren, wie Sie ihn montieren.

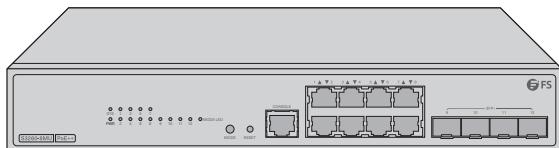


S3260-8MU


Zubehör

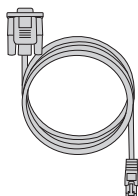

Konsolenkabel x1

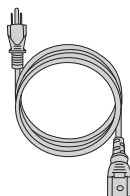

AC-Netzkabel x1



Montagehalterung x2



Gummipad x4



KM3-Schraube x8



M6-Schraube x4



M6-Käfigmutter x4




HINWEIS: Das Zubehör kann von den Abbildungen abweichen.



HINWEIS: Dieses Netzkabel kann nicht mit anderen Geräten verwendet werden, und andere Netzkabel sollten nicht mit diesem Gerät verwendet werden.


Hardware-Übersicht

Ports auf der Vorderseite

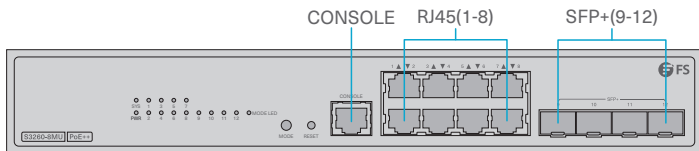

Ports	Beschreibung
CONSOLE	Ein RJ45-Konsolenport für serielle Verwaltung
RJ45(1-8)	RJ45-Ports für 10/100/1000 Mbit/s / 2,5 Gbit/s Verbindungen
SFP+(9-12)	SFP+-Ports für 1/10 Gbit/s Verbindungen

Knöpfe auf der Vorderseite

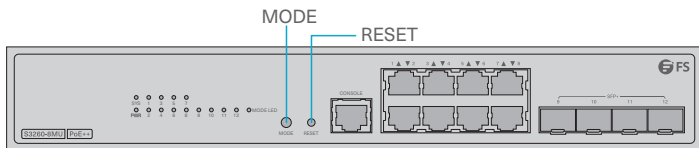

Knöpfe	Beschreibung
MODE	Drücken, um zum PoE-Modus zu wechseln.
RESET	Drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



HINWEIS: Für Informationen zu den LEDs, lesen Sie das Hardware-Handbuch online, oder wenden Sie sich an den technischen Support.

Installationsanforderungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände bereitliegen:

- Kreuzschlitzschraubendreher und ESD-Werkzeuge
- 19"-Standard-Rack mit einer Mindesthöhe von 1 HE
- Erdungskabel, RJ45-Ethernetkabel der Kategorie 5e oder höher, und Glasfaserkabel.

Installationsort


- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut belüftet mit ausreichendem Luftstrom um den Switch ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Switch gerade und stabil ist, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Rack und Arbeitsoberfläche den Switch halten können.
- Stellen Sie sicher, dass Rack und Arbeitsoberfläche gut geerdet sind.

Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie sicher, dass der Switch innerhalb des korrekten AC-Bereichs läuft und die angegebene Spannung einhält.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Switches nur, wenn er ausgeschaltet ist.

Montage des Switches

Tischmontage

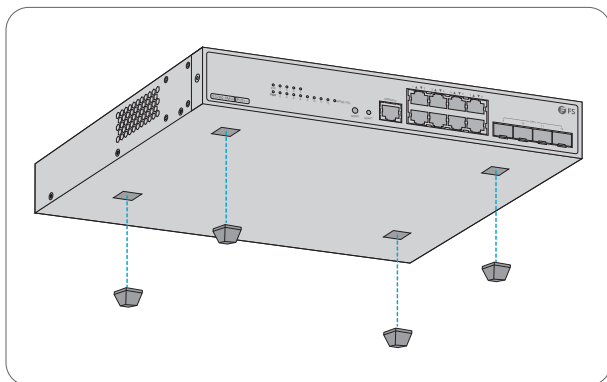


1. Befestigen Sie vier Gummipads unten am Switch.
2. Platzieren Sie den Switch auf einem Tisch.




HINWEIS: Auf beiden Seiten des Switches sollten 10 cm Abstand gehalten werden.

Rackmontage

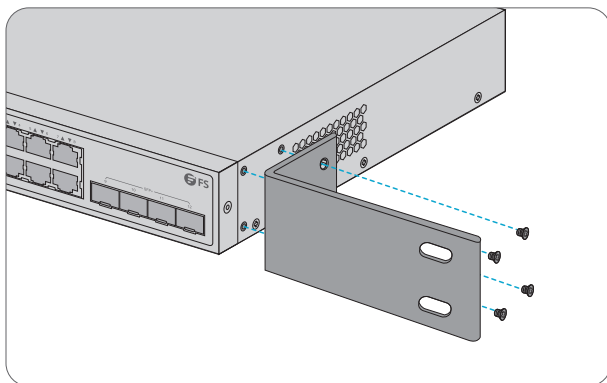


1. Befestigen Sie die Montagehalterungen mit den KM3-Schrauben an den Seiten des Switches.

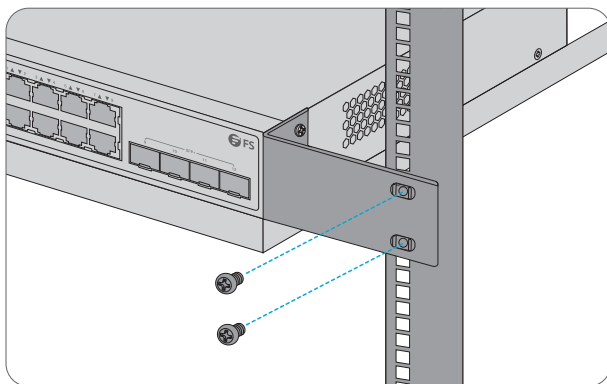

2. Montieren Sie den Switch mit M6-Schrauben und M6-Käfigmuttern am Rack.

Erdung des Switches

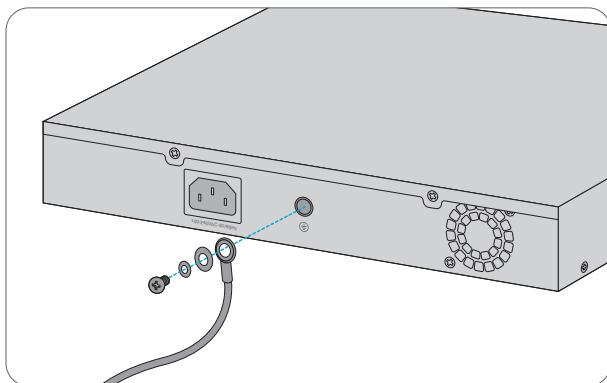


1. Schließen Sie ein Ende des Erdungskabels (nicht enthalten) an eine geeignete Erdung an, z. B. an das Rack, an dem der Switch montiert ist.
2. Befestigen Sie die Erdungslasche mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht enthalten) am Erdungspunkt des auf der Rückseite des Switches.




ACHTUNG: Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, trennen Sie die Erdungsverbindung erst, wenn alle Stromkabel entfernt wurden.

Verbinden des RJ45-Ports

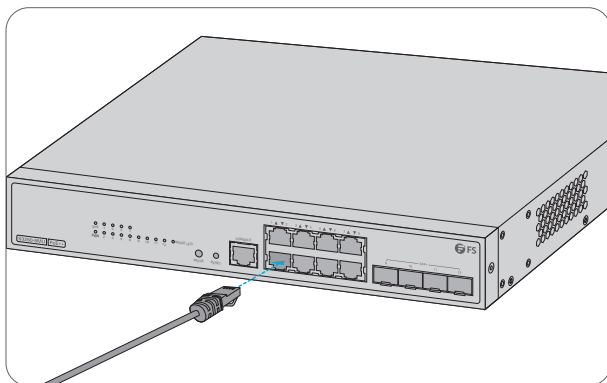

1. Schließen Sie ein Ende eines Ethernetkabels (nicht enthalten) an den RJ45-Port des Switches an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ethernetkabels an ein anderes Netzwerkgerät an

Verbinden der SFP+-Ports

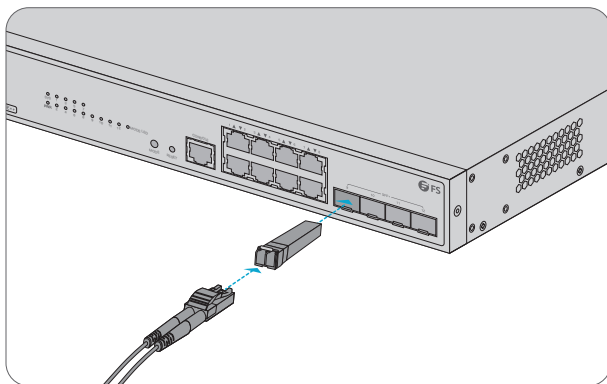


1. Verbinden Sie den kompatiblen SFP-Transceiver (nicht enthalten) mit dem SFP+-Port.
2. Schließen Sie ein Glasfaserkabel (nicht enthalten) an den Transceiver an. Schließen Sie dann das andere Ende des Kabels an ein anderes Glasfasergerät an.




ACHTUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, blicken Sie nicht ohne Augenschutz in die Transceiver-Ports an den Faserenden.

Verbinden des CONSOLE-Ports

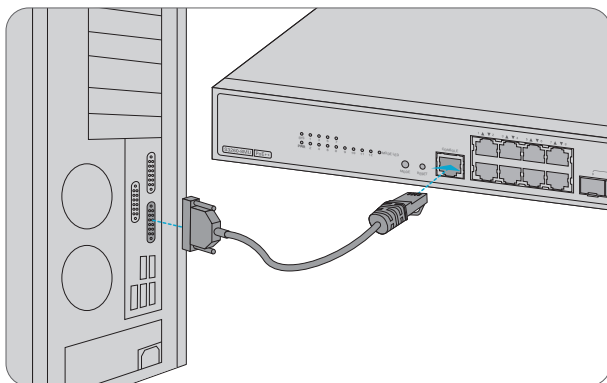

1. Stecken Sie den RJ45-Stecker in den RJ45-CONSOLE-Port des Switches an.
2. Schließen Sie die DB9-Buchse des Konsolenkabels an den seriellen Port des Computers an.

Anschließen der Stromversorgung

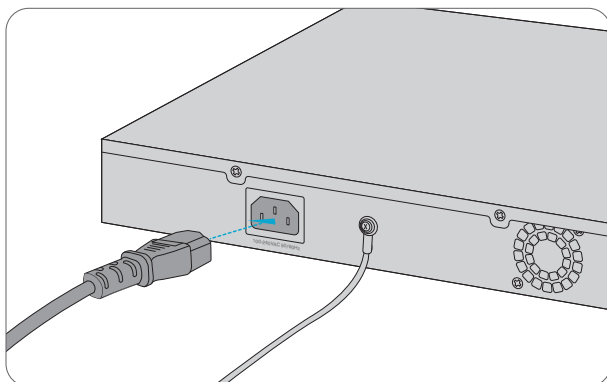

1. Verbinden Sie ein Ende des AC-Netzkabels mit dem Netz-Port auf der Rückseite des Switches.
2. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine AC-Stromquelle an.

SFP-Port-Fehler

1. Stellen Sie sicher, dass die Kabel und Transceiver kompatibel sind.
2. Wenn der Port weiter nicht funktioniert, ändern Sie den Portmodus oder erzwingen Sie eine Portgeschwindigkeit von 1/10 Gbit/s.

Remote-Verbindungs-Fehler

1. Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität mit Ping.
2. Ist das Netzwerk erreichbar, starten Sie den Switch neu.
3. Überprüfen Sie, ob der dazugehörige Dienst (z.B. telnet/ssh/http) aktiviert ist.

Portfehler und LED ist aus

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Switch-Ports im No-Shutdown-Status befinden.
2. Wenn es sich um einen optische Port handelt, überprüfen Sie, ob der Switch die DDM-Information lesen kann.
3. Überprüfen Sie, ob die Portgeschwindigkeit korrekt eingestellt ist.
4. Führen Sie einen Kabel-Loopback-Test durch.

RJ45-Portverbindungs- und Datenübertragungs-Fehler

1. Ersetzen Sie das Twisted-Pair-Kabel.
2. Stellen Sie sicher, dass die Portkonfiguration mit dem Arbeitsmodus des verbundenen Switches übereinstimmt.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden bei allen Schäden oder Fehlern, die auf FS zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie über 2 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter

<https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Rückgabe: Möchten Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter

https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen



Weitere technische Dokumente finden Sie unter:

https://www.fs.com/products_support.html

Holen Sie sich die FS App




Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf

<https://www.fs.com/de/appdownload.html>




Introduction

Merci d'avoir choisi le commutateur PoE++. Ce guide présente la configuration du commutateur et indique comment procéder à son installation.

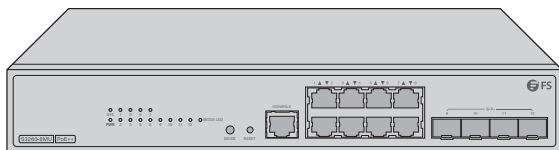


S3260-8MU


Accessoires

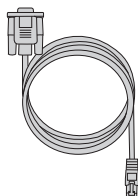

Câble de console x1

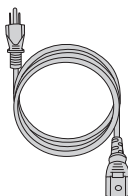

Câble d'alimentation CA x1



Supports de fixation x2



Pads en caoutchouc x4



Vis KM3 x8



Vis M6 x4



Écrous cage M6 x4




NOTE : les accessoires peuvent différer de ceux illustrés ; veuillez en tenir compte.



NOTE : Ce cordon d'alimentation ne peut pas être utilisé avec d'autres appareils, et les autres cordons d'alimentation ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.


Présentation du matériel

Ports du panneau frontal

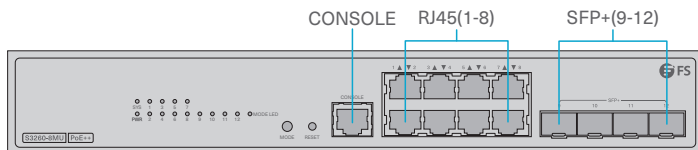

Ports	Description
CONSOLE	Port console RJ45 pour la gestion série
RJ45(1-8)	Ports RJ45 pour une connexion 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps
SFP+(9-12)	Ports SFP+ pour une connexion 1/10 Gbps

Boutons du panneau frontal

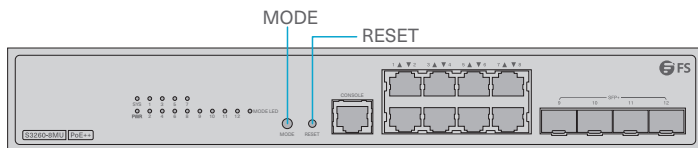

Boutons	Description
MODE	Appuyez sur le bouton pour passer en mode PoE.
RESET	Appuyez sur le bouton pour rétablir les paramètres d'usine.



NOTE : Pour plus d'informations sur les voyants LED, consultez le guide matériel en ligne ou contactez le service d'assistance technique.

Conditions requises pour l'installation

Avant l'installation, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Tournevis cruciforme et outils ESD.
- Rack standard de 48 cm de large avec au moins 1U de hauteur disponible.
- Câble de mise à la terre, câbles Ethernet RJ45 de catégorie 5e ou supérieure, et câbles à fibre optique.

Site de l'installation


- Veillez à ce que le site d'installation soit bien ventilé et dispose d'une circulation d'air suffisante autour du commutateur.
- Assurez-vous que le commutateur soit à niveau et stable afin d'éviter tout accident.
- Assurez-vous que le rack et la plateforme de travail soient suffisamment solides pour supporter le commutateur.
- Assurez-vous que le rack et la plateforme de travail soient correctement mis à la terre.

Consignes de sécurité

- Assurez-vous que le commutateur fonctionne dans la plage de tension AC (Courant Alternatif) prévue et que celle-ci correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- Ne pas ouvrir le boîtier du commutateur, même lorsque l'appareil est éteint.

Installation du commutateur

Installation sur bureau

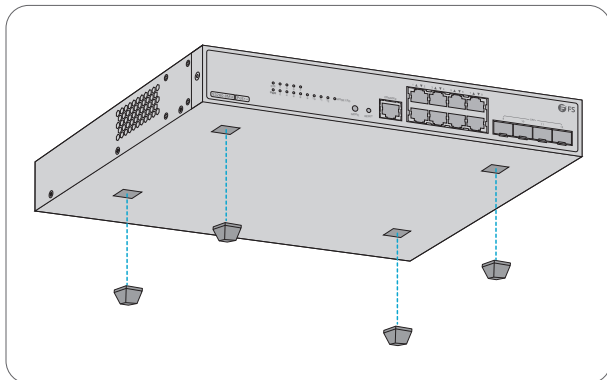


1. Fixez quatre pads en caoutchouc à la base du commutateur.
2. Placez le commutateur sur un bureau ou une surface plane et stable.




NOTE : Il convient de laisser un espace libre de 10 cm à chaque côté du commutateur.

Installation en rack

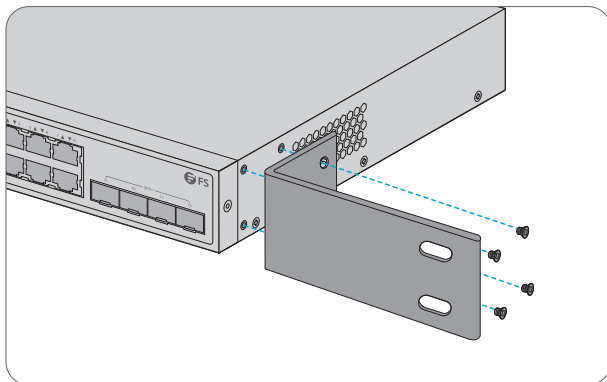


1. Fixez les supports de fixation aux deux côtés du commutateur à l'aide des vis KM3.

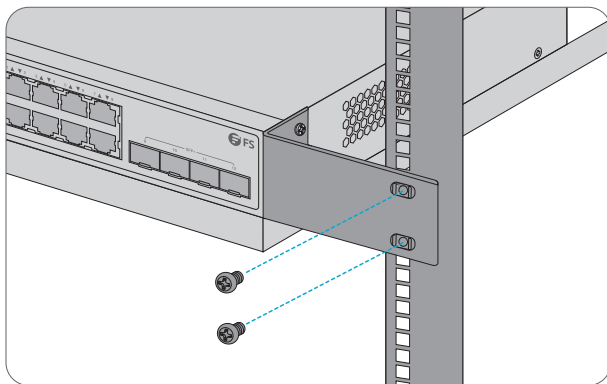

2. Fixez le commutateur au rack à l'aide des vis M6 et des écrous cage M6.

Mise à la terre du commutateur

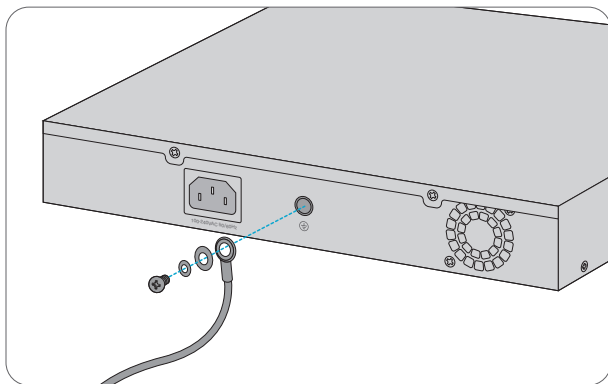


1. Connectez une extrémité du câble de mise à la terre (non fourni) à une prise de terre appropriée, telle que le rack dans lequel le commutateur est installé.
2. Fixez la cosse de mise à la terre au point de mise à la terre situé sur le panneau arrière du commutateur à l'aide d'une vis et de rondelles (non fournies).




AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout dommage matériel ou blessure corporelle, retirez la connexion à la terre après avoir débranché le câble d'alimentation.

Connexion des ports RJ45

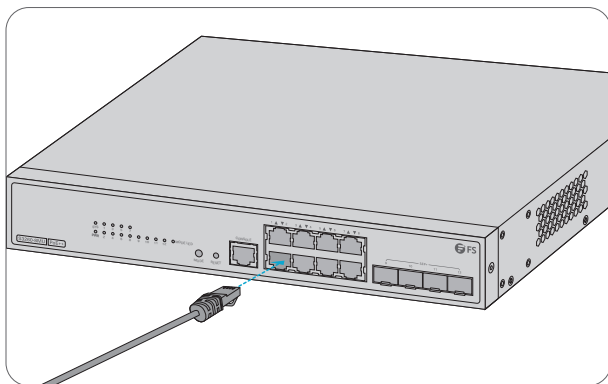

1. Branchez une extrémité d'un câble Ethernet (non fourni) au port RJ45 du commutateur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet à un autre périphérique réseau.

Connexion des ports SFP+

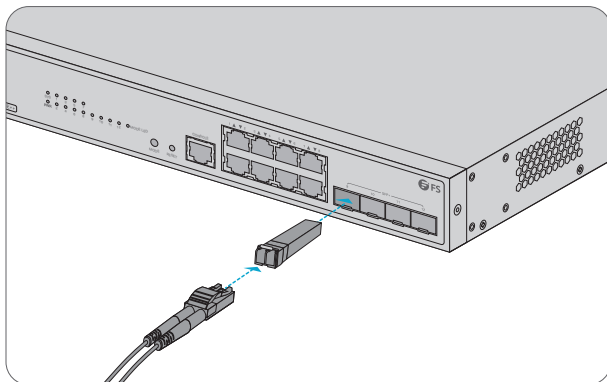


1. Branchez un émetteur-récepteur SFP+ compatible (non fourni) sur le port SFP+.
2. Connectez un câble à fibre optique (non fourni) à l'émetteur-récepteur. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble à un autre appareil à fibre optique.




AVERTISSEMENT : pour éviter toute lésion oculaire, ne pas regarder dans les ports de l'émetteur-récepteur ou les extrémités des fibres optiques sans protection oculaire.

Connexion du port CONSOLE

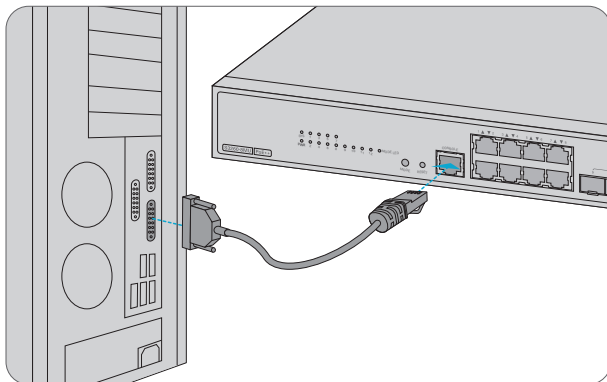

1. Insérez le connecteur RJ45 dans le port RJ45 CONSOLE du commutateur.
2. Branchez la prise DB9 du câble de console au port série de l'ordinateur.

Branchement de l'alimentation

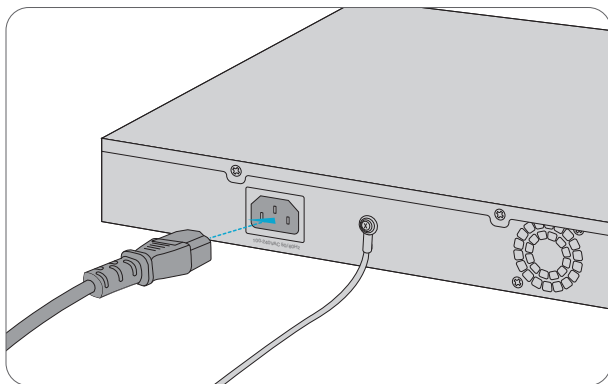

1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation AC (Courant Alternatif) dans le port d'alimentation situé sur le panneau arrière du commutateur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise secteur.

Dépannage

Défaillance du port SFP+

1. Assurez-vous d'utiliser des câbles et des émetteurs-récepteurs compatibles.
2. Si le port ne fonctionne toujours pas, modifiez le mode du port ou forcez la vitesse du port à 1/10 Gbps.

Échec de la connexion au commutateur à distance

1. Vérifiez la connectivité réseau à l'aide de la commande ping.
2. Si le réseau est accessible, redémarrez le commutateur.
3. Vérifiez si le service correspondant (par exemple, telnet/ssh/http) est activé.

Défaillance du port et LED éteinte

1. Assurez-vous que les ports du commutateur ne sont pas en état « no shutdown ».
2. S'il s'agit d'un port optique, vérifiez si le commutateur parvient à lire les informations DDM.
3. Vérifiez que la configuration de la vitesse du port est correcte.
4. Effectuez un test de bouclage de câble sur le port.

Problèmes de connexion du port RJ45 et de transmission des données

1. Remplacez le câble à paires torsadées.
2. Assurez-vous que la configuration du port correspond au mode de fonctionnement du commutateur connecté.

Garantie du produit

FS garantit à ses clients que, pour tout dommage ou article défectueux résultant de la fabrication, un retour gratuit sera proposé dans les 30 jours suivant la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles sur mesure ni aux solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter le site

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retours : si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Ressource en ligne



Pour consulter des documents techniques supplémentaires, rendez-vous sur :

https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Téléchargez l'application FS




Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application FS depuis l'App Store ou le Google Play Store, ou rendez-vous sur

<https://www.fs.com/fr/appdownload.html>



はじめに


PoE++スイッチをお買い上げいただき、ありがとうございます。本ガイドは、スイッチのレイアウトを理解し、取り付け方を説明するためのものです。

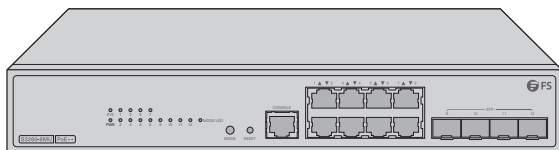


S3260-8MU

JP


付属品

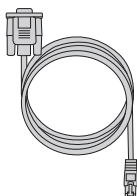

コンソールケーブル x1

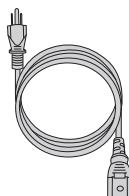

AC電源コード x1



取り付け耳 x2



ゴムパッド x4



KM3ネジ x8



M6ネジ x4



M6ケージナット x4




注: 付属品はイラストと異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



注: この電源コードは他の機器には使用できません。また、他の電源コードはこの機器に使用しないでください。


ハードウェアの概要

フロントパネルポート

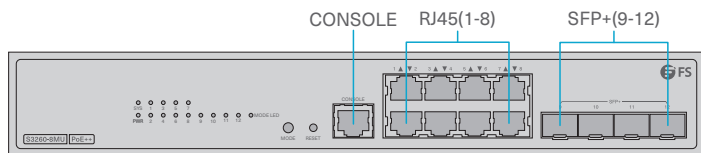

ポート	説明
CONSOLE	シリアル管理用RJ45コンソールポート
RJ45(1-8)	10/100/1000Mbps/2.5Gbps接続用RJ45ポート
SFP+(9-12)	1/10Gbps接続用SFP+ポート

フロントパネルボタン

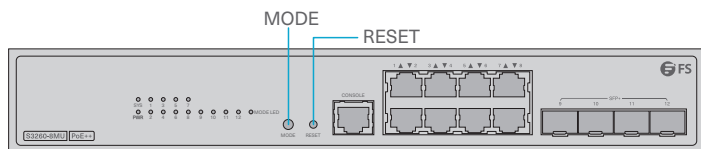

ボタン	説明
MODE	ボタンを押すとPoEモードに切り替わります。
RESET	ボタンを押すと工場出荷時の設定に戻ります。



注: LEDに関する情報は、オンラインのハードウェアガイドを参照するか、技術サポート担当者にお問い合わせください。

設置の条件

取り付けの前に、以下の物が準備されていることを確認してください：

- プラスドライバー、静電気防止 (ESD) 工具。
- 標準サイズの19インチ、高さ1U以上のラックから利用可能です。
- 接地ケーブル、カテゴリ5e以上のRJ45イーサネットケーブル、光ファイバーケーブル。

設置環境


- 設置場所は十分に換気され、スイッチの周囲に十分な空気の流れがあることを確認してください。
- 危険な状況を防ぐため、スイッチが水平で安定していることを確認してください。
- ラックと作業台がスイッチの重量に耐えられることを確認してください。
- ラックと作業台が確実に接地されていることを確認してください。

安全上の注意

- スイッチが適切なAC電圧入力範囲内で作動し、スイッチに表示されている電圧と一致していることを確認してください。
- 電源が切れている場合でも、スイッチの筐体を開けないでください。

スイッチの取り付け

デスクへの取り付け

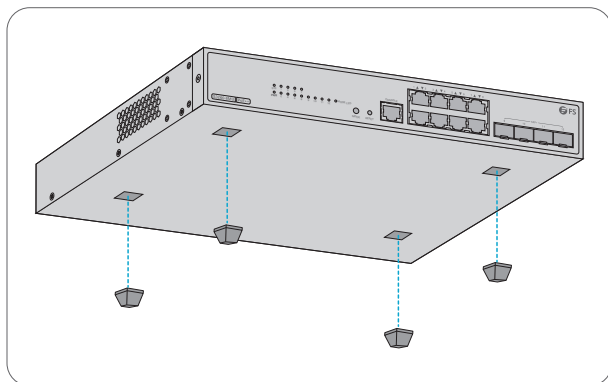


1. スイッチの底面にゴムパッドを4枚取り付けます。
2. スイッチをデスクの上に置きます。




注: スイッチの両側に10cmのスペースを確保してください。

ラックへの取り付け

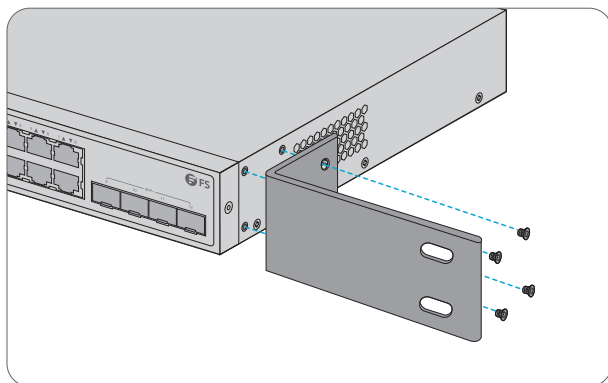


1. KM3ネジを使用して、取り付け耳をスイッチの両側に固定します。

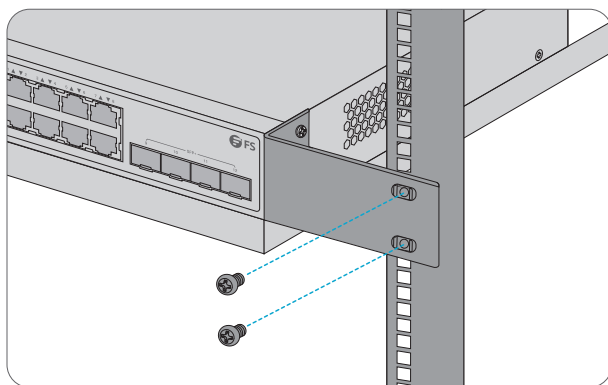

2. M6ネジとM6ケージナットを使用して、スイッチをラックに取り付けます。

スイッチの接地

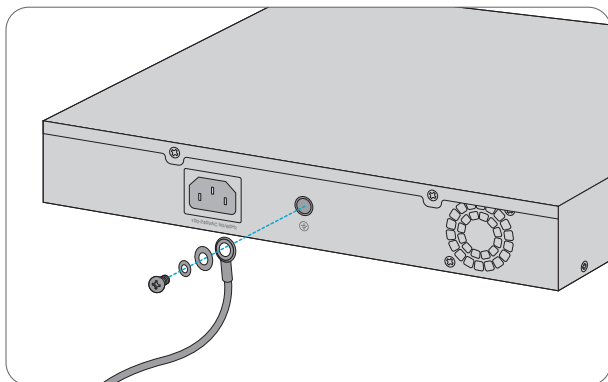


1. 接地ケーブル（別売）の一方の端を、スイッチが設置されているラックなど適切な接地場所に接続します。
2. ネジとワッシャー（いずれも付属していません）を使用して、接地ラグをスイッチのバックパネルにある接地ポイントに固定します。




警告： 機器の損傷や怪我を防ぐため、すべての電源コードを取り外した後で接地接続を外してください。

RJ45ポートへの接続

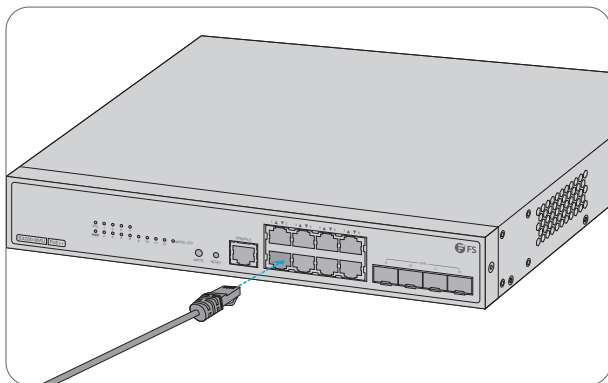

1. イーサネットケーブル（別売）の一方の端を、スイッチのRJ45ポートに接続します。
2. イーサネットケーブルのもう一方の端を、別のネットワーク機器に接続します。

SFP+ポートへの接続

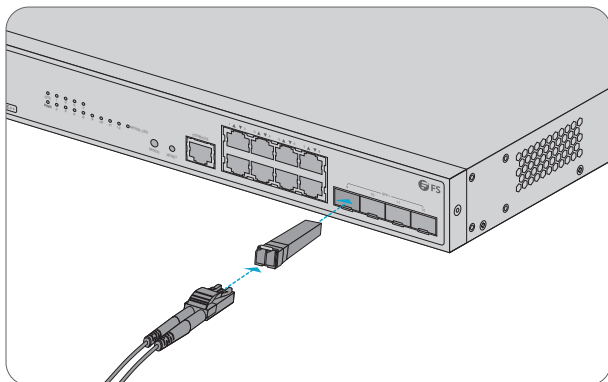


1. 互換性のあるSFP+トランシーバー (別売) をSFP+ポートに接続します。
2. 光ファイバーケーブル (別売) をトランシーバーに接続します。次に、ケーブルのもう一方の端を別の光ファイバー機器に接続します。




警告: 目の損傷を防ぐため、保護メガネなどを着用せずに光ファイバー端子のトランシーバーポートを直視しないでください。

コンソールポートへの接続

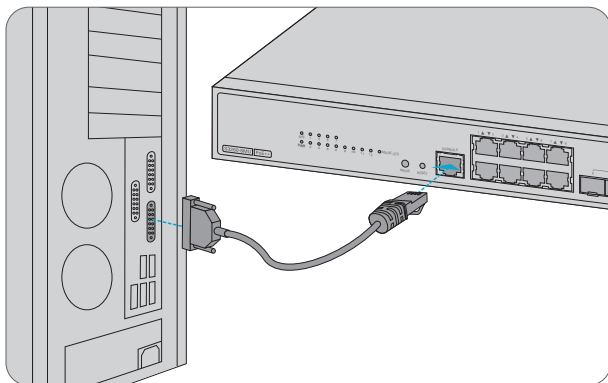

1. RJ45コンネクターをスイッチのRJ45コンソールポートに差し込みます。
2. コンソールケーブルのDB9ソケットをコンピュータのシリアルポートに接続します。

電源接続

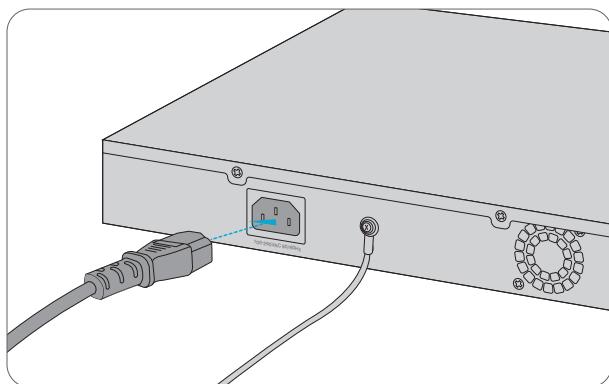

1. AC電源コードの一方の端をスイッチのバックパネルにある電源ポートに差し込みます。
2. 電源コードのもう一方の端をAC電源に接続します。

問題解決

SFP+ポートの不具合

1. 互換性のあるケーブルおよびトランシーバーを使用していることを確認してください。
2. それでもポートが機能しない場合は、ポートモードを変更するか、ポート速度を1/10 Gbpsに強制設定してください。

リモートスイッチの接続が失敗する場合

1. pingコマンドを使用してネットワーク接続を確認してください。
2. ネットワークに接続できる場合は、スイッチを再起動してください。
3. 該当するサービス (telnet、ssh、httpなど) が有効になっているか確認してください。

ポートの不具合とLEDが消灯する場合

1. スwitchのポートが「no shutdown」状態になっていることを確認してください。
2. 光ポートの場合は、スイッチがDDM情報を読み取れるかどうかを確認してください。
3. ポート速度の設定が正しいことを確認してください。
4. そのポートでケーブルのループバックテストを行ってください。

RJ45ポートの接続およびデータ伝送の不具合

1. ツイストペアケーブルを交換してください。
2. ポートの設定が、接続先のスイッチの作動モードと一致していることを確認してください。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品をすることを保証します。



保証: この製品は、材料または製造上の欠陥に対して2年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品: 返品を希望される場合、方法については下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース



その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード



QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle PlayストアからFSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。

<https://www.fs.com/jp/appdownload.html>



Q.C.PASSED

Copyright © 2026 FS.COM All Rights Reserved.