


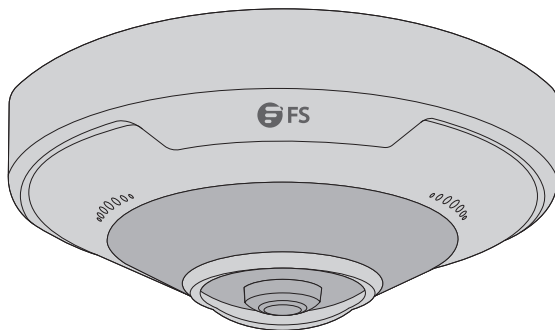

IPC701-12M-F

FISHEYE NETWORK CAMERA

FISHEYE NETZWERKKAMERA

CAMÉRA RÉSEAU FISHEYE

魚眼ネットワークカメラ

Quick Start Guide **V3.0**


Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the Fisheye Network Camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it in your network.

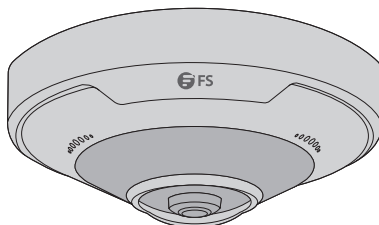


IPC701-12M-F

Accessories



Waterproof Kit x1



Screw Kit x1




Drill Template Sticker x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

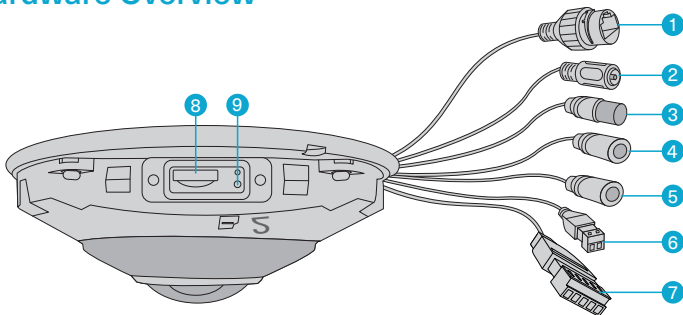

NO.	Name	Description
1	Ethernet Interface	Connect to the Ethernet cable
2	Power Interface	Connect to the DC 12V power
3	Video Out	A BNC connector, output the analog video signal to a display device
4	Audio In	Input the audio signal
5	Audio Out	Output the audio signal
6	RS485 Interface	Connect to the external device
7	Alarm Interface	Input/output the alarm signal
8	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card (purchased separately) to get a local storage
9	Reset Button	Use a pin to press and hold it for 15s to restore the factory default settings (only available within 10 minutes after the camera is powered on)

Installation Requirements

Precautions


- Make sure the working temperature is maintained at -30°C~60°C, and the relative humidity is $\leq 95\%$.
- Keep the camera from excessive pressure, vibration, moisture, dust, and intensive electromagnetic radiation.
- Use a power adapter or a PoE device that meets the requirements. Otherwise, the device may be damaged.
- Make sure the length of the power cable between the power adapter and the camera is not too long, otherwise the camera might work abnormally because of the lowered voltage. If necessary, lengthen the cable between the power adapter and the mains.
- Do not overbend the cables during the installation. Otherwise, poor cable contact may cause the camera to malfunction.
- Do not hold the tail cable by hand for weight bearing. Otherwise, the cable connector of the camera could be loosened.
- When connecting an external interface, use an existing connection terminal, and ensure that the cable terminal (latch or clamp) is in good condition and properly fastened.
- Ensure that the cable is not tense during mounting, with a proper margin reserved to avoid poor port contact or loosening caused by shock or shake.
- Do not remove the protective film on the device until mounting is finished. Remove it before powering on the device.
- Contact professionals for maintenance information. Do not attempt to dismantle the device by yourself. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.

Maintenance

- If there is dust on the front glass surface, remove the dust gently using an oil-free brush or a dust blowing ball.
- Clean the glass surface gently from the center outward using the lens cleaning cloth. If necessary, use the cloth dipped in detergent.

Installation

Inserting the SD Card (Optional)

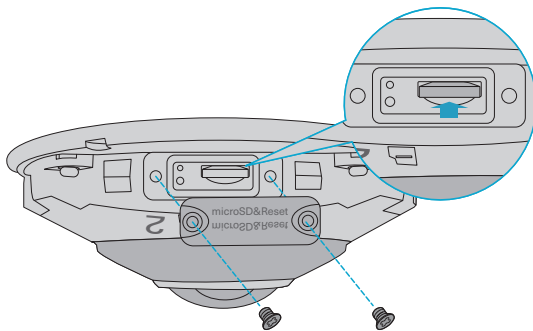


Remove the housing and the slot cover of the camera to insert the Micro SD card (purchased separately).



NOTE: Do not hot plug the Micro SD card after it is inserted.

Installing the Waterproof Kit (Optional)

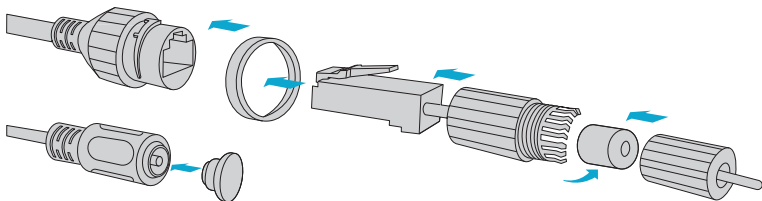

Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.




NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Mounting the Camera




- NOTE:** 1. Ceiling mounting or wall mounting could be chosen as needed. The following part takes ceiling mounting as an example since both mounting methods are similar.
2. Make sure the wall or ceiling is strong enough to support the weight of the camera.
 3. Prepare tools and hardware accessories in advance.

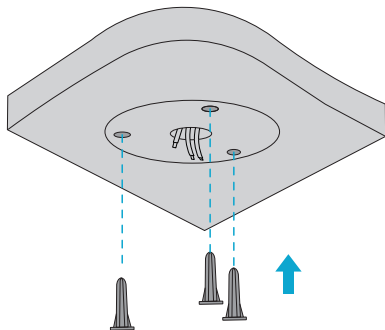


1. Drill holes in the ceiling and knock wall plugs into the holes.

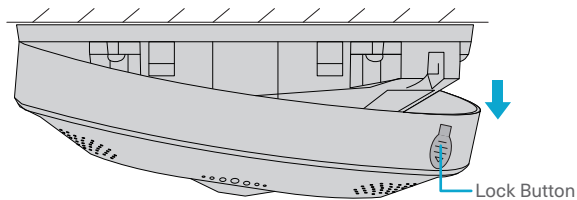

2. Press the lock button and push it down to remove the housing.

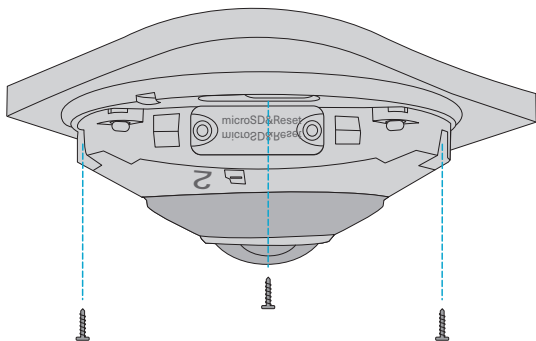


3. Connect all cables and fix the camera on the ceiling.

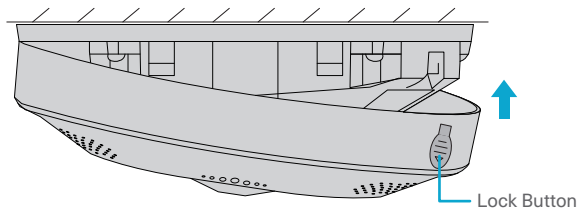

4. Align the lock button to the loudspeaker and install the housing.


Connecting the Power

PoE Device

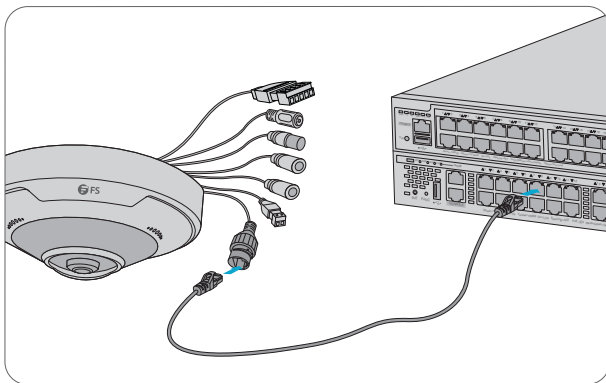

Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a PoE device, such as a PoE switch or a PoE NVR.

Power Adapter

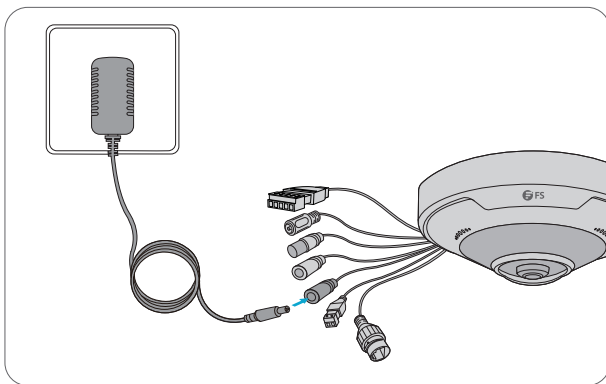

Use the power adapter (purchased separately) to connect the power interface of the camera to the local power source.


Log in Camera

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar and then press Enter to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.

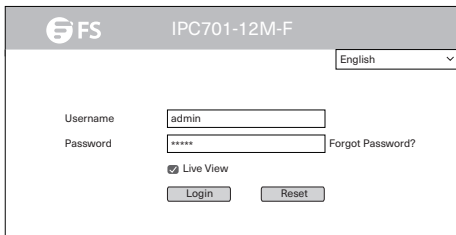

S FS IPC701-12M-F

English

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



- NOTE:** 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.
2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.
3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters and special characters.
4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The products enjoy a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Fisheye Netzwerkkamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie die Kamera in Ihrem Netzwerk einsetzen.

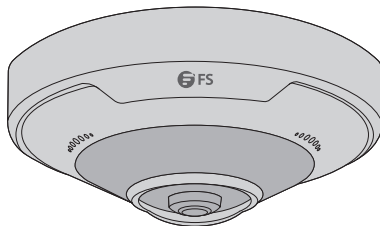


IPC701-12M-F

Zubehör



Wasserdichtungskomponenten x1



Schraubenkomponenten x1




Aufkleber Bohrschablone x1



HINWEIS: Das Zubehör kann von der Abbildung abweichen, bitte haben Sie Verständnis dafür.

Hardware-Übersicht

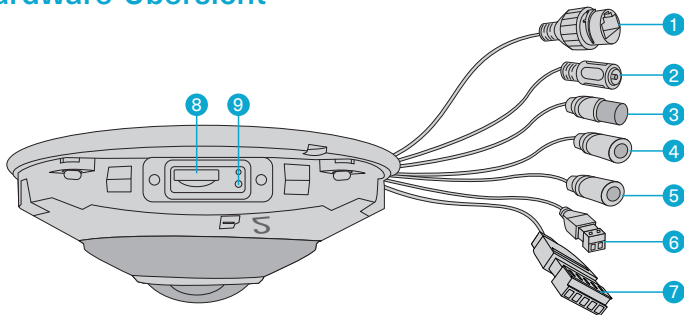

Nr.	Name	Beschreibung
1	Ethernet-Schnittstelle	Anschließen des Ethernet-Kabels
2	Stromversorgungs-Schnittstelle	Anschließen des 12V Gleichstroms
3	Video aus	Ein BNC-Steckverbinder, Ausgabe eines analogen Videosignals über ein Anzeigegerät.
4	Audio ein	Audioeingang
5	Audio aus	Audioausgang
6	RS485-Schnittstelle	Anschließen des externen Geräts
7	Alarm-Schnittstelle	Ein-/Ausgang des Alarmsignals
8	Micro-SD-Kartensteckplatz	Setzen Sie die Micro-SD-Karte (seperat erhältlich) ein, um einen lokalen Speicher zu schaffen

Nr.	Name	Beschreibung
9	Reset-Taste	Verwenden Sie einen dünnen Gegenstand und halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (nur innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten der Kamera möglich).

Installationsanforderungen

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass eine Betriebstemperatur von -30°C~60°C eingehalten wird und die relative Luftfeuchtigkeit bei ≤95% liegt.
- Schützen Sie die Kamera vor übermäßigem Druck, Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und hoher elektromagnetischer Strahlung.
- Verwenden Sie einen Netzteil oder ein PoE-Gerät, das den Anforderungen entspricht. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel zwischen dem Netzteil und der Kamera nicht zu lang ist, da sonst die Spannung der Kamera sinkt und die Kamera nicht mehr richtig funktioniert. Wenn Sie das Stromkabel verlängern müssen, verlängern Sie das Kabel zwischen dem Netzteil und dem Stromnetz.
- Biegen Sie die Kabel bei der Installation nicht zu stark ab, da ein schlechter Kabelkontakt zu Fehlfunktionen führen kann.
- Halten Sie das Kabelende nicht mit der Hand, um es zu entlasten. Andernfalls könnte sich der Kabelsteckverbinder der Kamera lockern.
- Verwenden Sie beim Anschluss an eine externe Schnittstelle eine vorhandene Anschlussklemme, und stellen Sie sicher, dass die Kabelklemme (Riegel oder Klemme) in gutem Zustand und ordnungsgemäß befestigt ist.


- Achten Sie darauf, dass das Kabel bei der Montage nicht unter Spannung steht, und lassen Sie einen angemessenen Spielraum, um einen schlechten Anschlusskontakt oder ein Lösen durch Stöße oder Erschütterungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach Abschluss der Montage von der Abdeckung. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Wenden Sie sich für Informationen zur Wartung an Fachleute. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch eine nicht autorisierte Reparatur oder Wartung verursacht werden.

Wartung

- Wenn sich Staub auf der vorderen Glasfläche befindet, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem ölfreien Pinsel oder einem Staubblassball aus Gummi.
- Reinigen Sie die Glasoberfläche vorsichtig von der Mitte nach außen mit dem Linsenreinigungstuch. Bei Bedarf können Sie das Tuch davor in Reinigungsmittel tauchen.

Installation

Einsetzen der SD-Karte (optional)

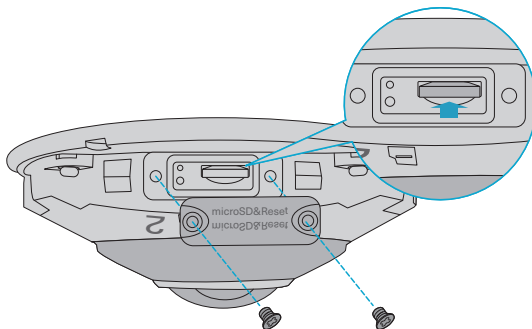


Entfernen Sie das Gehäuse und die Kartenabdeckung der Kamera, um die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) einzusetzen.



HINWEIS: Führen Sie kein Hot-Plugging mit der Micro-SD-Karte durch, nachdem sie eingesetzt wurde.

Installation der Wasserdichtungskomponenten (optional)

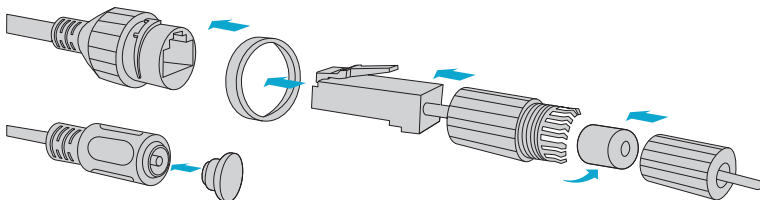

Installieren Sie die mitgelieferten Wasserdichtungskomponenten am Ethernet-Kabel/DC-Kabel.



HINWEIS: Bitte verwenden Sie selbstklebendes, wasserfestes Klebeband (separat erhältlich), um das Kabel zu sichern.


Montage der Kamera




HINWEIS: 1. Je nach Bedarf kann die Montage an der Decke oder an der Wand erfolgen.

Im Folgenden wird die Deckenmontage als Beispiel verwendet, da beide Montagemethoden ähnlich sind.


2. Stellen Sie sicher, dass die Wand oder Decke stabil genug ist, um das Gewicht der Kamera zu tragen.
3. Bereiten Sie Werkzeuge und Hardware-Zubehör im Voraus vor.

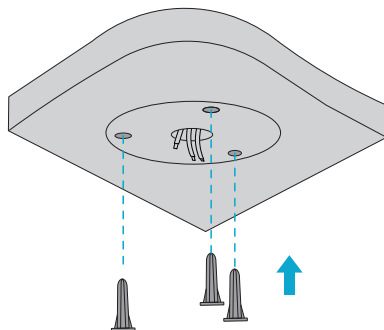


1. Bohren Sie Löcher in die Decke und setzen Sie Dübel in die Löcher.

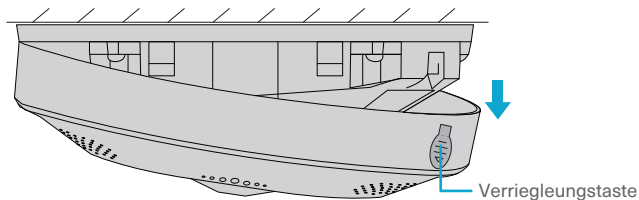

2. Drücken Sie die Verriegelungstaste und schieben Sie sie nach unten, um das Gehäuse abzunehmen.

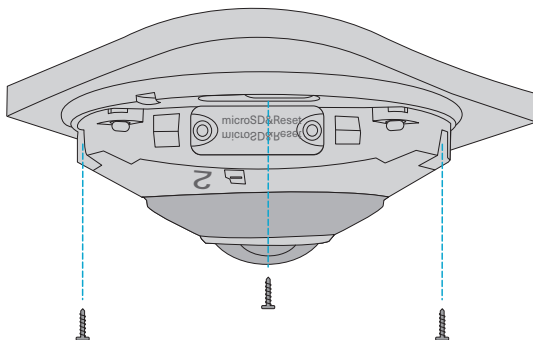


3. Schließen Sie alle Kabel an und befestigen Sie die Kamera an der Decke.

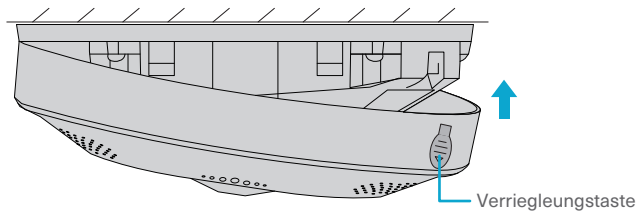

4. Richten Sie die Verriegelungstaste am Lautsprecher aus und bringen Sie das Gehäuse wieder an.


Anschließen der Stromversorgung

PoE-Gerät

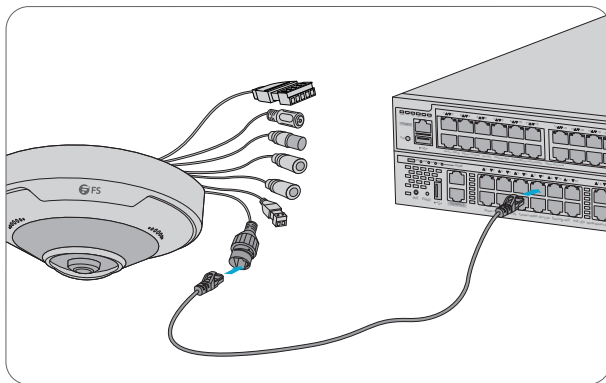

Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle der Kamera über ein Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss eines PoE-Geräts, z. B. eines PoE-Switches oder eines PoE-NVR.

Netzteil

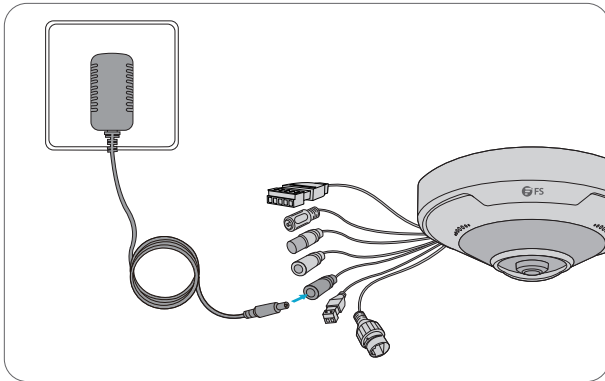

Verwenden Sie das Netzteil (seperat erhältlich), um die Stromschnittstelle der Kamera mit der lokalen Stromquelle zu verbinden.


Kamera-Log-In

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera einwandfrei funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Auf dem von Ihnen verwendeten PC Chrome 45 oder höher installiert ist.

Befolgen Sie diese Schritte, um sich über das Internet bei Ihrer Kamera anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.
2. Geben Sie den standardmäßigen Benutzernamen und das Kennwort (**admin/admin**) ein und klicken Sie dann auf **Login**.

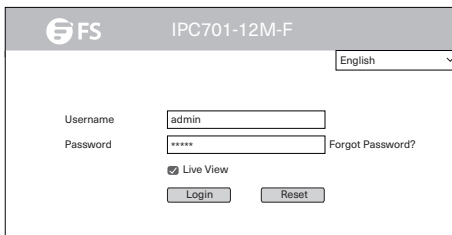

FS IPC701-12M-F

English

Username: admin

Password: ***** [Forgot Password?](#)

☒ Live View

[Login](#) [Reset](#)



- HINWEIS:** 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, kann es sein, dass Ihrer Kamera eine IP-Adresse zugewiesen wird. In diesem Fall müssen Sie die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.
2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plugin installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.
3. Das standardmäßige Passwort ist nur für Ihre erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird ausdrücklich empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.
4. Wenn das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte 3-Jahres-Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Details zur Garantie finden Sie unter:

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zur Rückgabe unter

https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Réseau Fisheye. Ce guide a pour but de vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son déploiement.

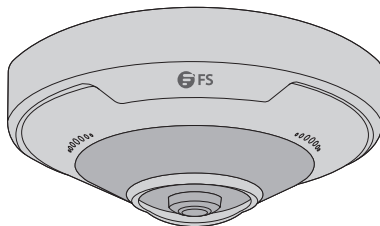


IPC701-12M-F

Accessoires



Kit de Composants Etanches x1



Kit de vis x1




Autocollant pour Modèle
de Perçage x1



NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Aperçu du Matériel

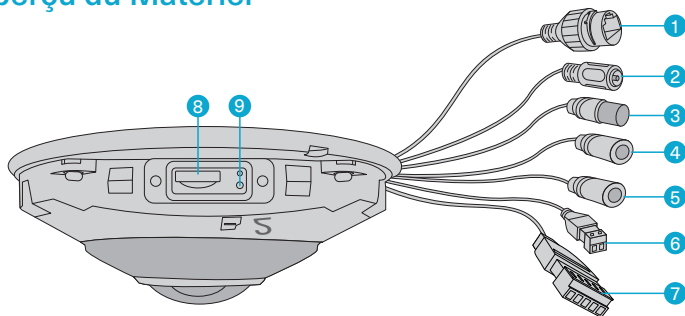

N°	Dénomination	Description
1	Interface d'alimentation	Connexion à l'alimentation DC 12V
2	Interface Ethernet	Connexion pour câble Ethernet
3	Video Out	Connecteur BNC : sortie du signal vidéo analogique vers un dispositif d'affichage.
4	Audio In	Entrée du signal audio
5	Audio Out	Sortie du signal audio
6	Interface RS485	Connexion à un dispositif externe
7	Interface de l'alarme	Entrée/sortie du signal d'alarme
8	Emplacement pour carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD (achetée séparément) pour disposer d'un espace de stockage local.

N°	Dénomination	Description
9	Bouton de réinitialisation	Appuyez sur la touche pendant 15 secondes à l'aide d'une épingle pour rétablir les paramètres d'usine par défaut (disponible uniquement dans les 10 minutes suivant la mise sous tension de l'appareil).

Exigences d'Installation

Précautions à Prendre

- Assurez-vous que la température opérationnelle est maintenue entre -30 °C et 60 °C, et que l'humidité relative est $\leq 95\%$.
- Conservez la caméra à l'abri de toute pression excessive, des vibrations, de l'humidité, de la poussière et des rayonnements électromagnétiques intenses.
- Utilisez un adaptateur d'alimentation ou un dispositif PoE conforme aux exigences. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.
- Assurez-vous que la longueur du câble d'alimentation entre l'adaptateur d'alimentation et la caméra n'est pas trop longue, sinon la caméra risque de fonctionner anormalement en raison de la baisse de tension. Si nécessaire, utilisez une rallonge entre l'adaptateur d'alimentation et le secteur.
- Ne pas plier excessivement les câbles pendant l'installation. Sinon, un mauvais contact des câbles peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas saisir la caméra à partir du câble. Sinon, le connecteur de câble de l'appareil pourrait se desserrer.
- Lors de la connexion à une interface externe, utilisez une borne de connexion existante, et assurez-vous que la borne du câble (loquet ou pince) est en bon état et correctement fixée.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas tendu pendant le montage, en réservant une marge adéquate pour éviter un mauvais contact avec le port ou un desserrage causé par un choc ou une secousse.


- Ne pas retirer le film de protection de la caméra avant que l'installation ne soit terminée. Retirez-le avant de mettre la caméra sous tension.
- Contactez des professionnels pour obtenir des informations sur la maintenance. N'essayez pas de démonter l'appareil par vous-même. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou un entretien non autorisé.

Maintenance

- S'il y a de la poussière sur la surface de la vitre frontale, nettoyez-la délicatement à l'aide d'une brosse sans huile ou d'une boule à poussière.
- Nettoyez délicatement la surface en verre du centre vers l'extérieur à l'aide du chiffon de nettoyage de l'objectif. Si nécessaire, utilisez le chiffon imbibé de détergent.

Installation

Insertion de la Carte SD (En Option)

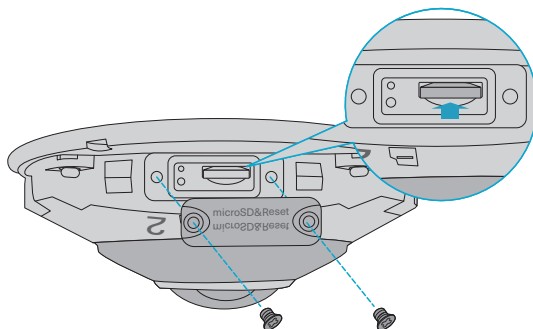


Retirez le couvercle de la fente de la caméra pour insérer la carte Micro SD (achetée séparément).



NOTE : Ne pas brancher à chaud la carte Micro SD après son insertion.

Installation des Composants Étanches (En Option)

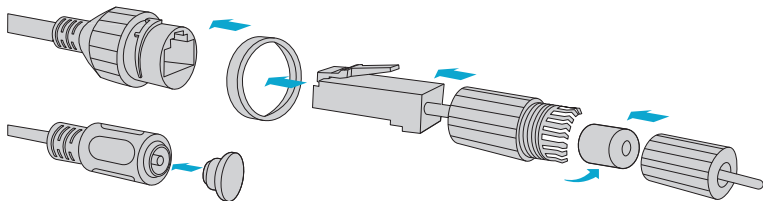

Installez les composants étanche fourni sur le câble Ethernet/le câble CC.




NOTE : Veuillez utiliser la bande imperméable auto-adhésive (achetée séparément) pour protéger le câble.


Installation de la Caméra




- NOTE :** 1. Une installation au plafond ou murale sont possibles selon les besoins. La partie suivante prend l'exemple de l'installation au plafond car les deux méthodes de montage sont similaires.
2. Assurez-vous que le mur ou le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de la caméra.
3. Préparez à l'avance les outils et les accessoires de quincaillerie.

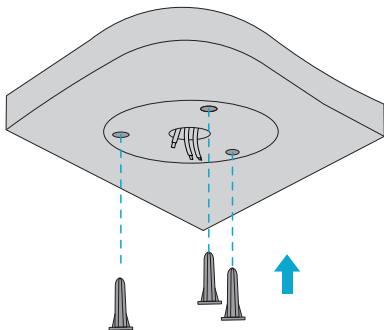


1. Percez des trous dans le plafond et enfoncez des chevilles dans les trous.

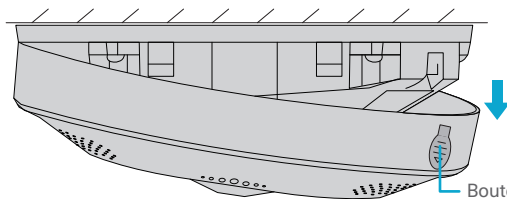

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage et poussez-le vers le bas pour retirer le boîtier.

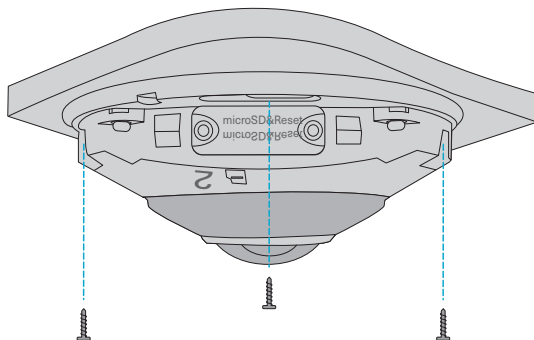


3. Branchez tous les câbles et fixez la caméra au plafond.

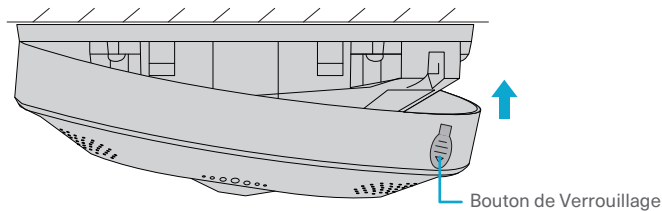

4. Alignez le bouton de verrouillage sur le haut-parleur et installez le boîtier.


Connexion de l'Alimentation

Dispositif PoE

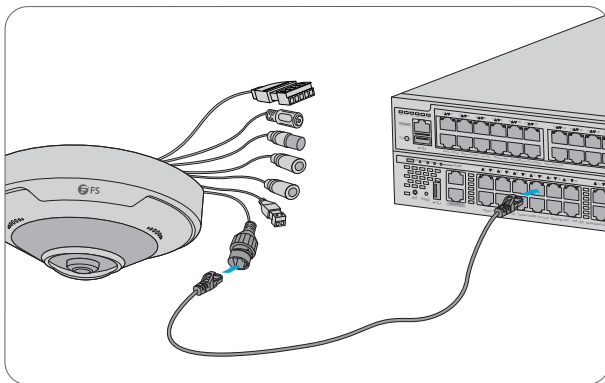

Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un dispositif PoE, tel qu'un switch PoE ou un NVR PoE.

Adaptateur d'Alimentation

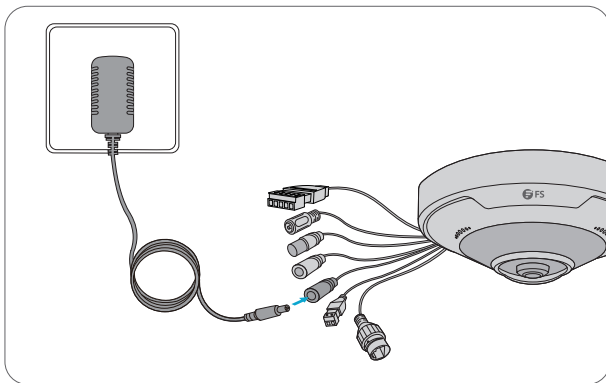

Utilisez l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément) pour connecter l'interface d'alimentation de l'appareil à la source d'alimentation locale.


Connexion à la Caméra

Avant de commencer, vérifiez que :

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Suivez ces étapes pour vous connecter à votre caméra via le Web :

1. Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Enter pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP par défaut est **192.168.1.13**.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut (**admin/admin**), puis cliquez sur Login.

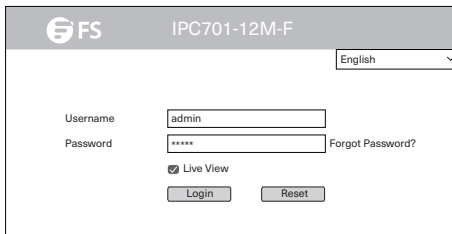

FS IPC701-12M-F

English

Username: admin

Password: ***** [Forgot Password?](#)

☒ Live View



NOTE : 1. DHCP est activé par défaut. Si un serveur DHCP est utilisé sur votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à votre caméra, et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.

2. Vous devrez peut-être installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.

3. Le mot de passe par défaut est destiné uniquement à votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez changer le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères comprenant les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.

4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Information en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

FR

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Ceci exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.



Garantie : Les produits bénéficient d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>




Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour à l'adresse suivante

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

イントロダクション


このたびは、魚眼ネットワークカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本ガイドは、カメラの概要とネットワークへの導入方法について説明します。

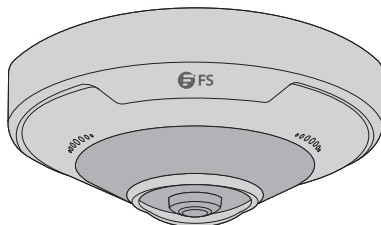


IPC701-12M-F

JP

アクセサリ



防水キット x1



ネジキット x1




ドリルテンプレートステッカー x1



注: アクセサリーの図は参考用です。

ハードウェアの概要

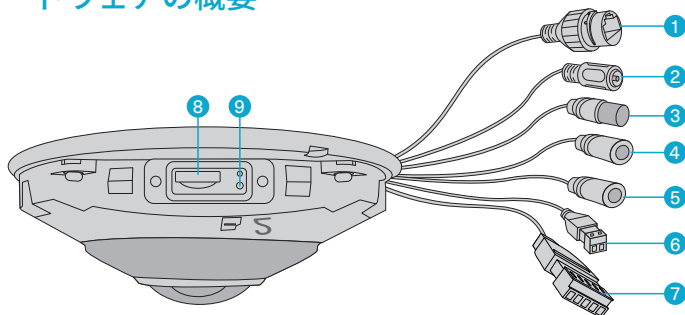

NO.	名称	説明
1	イーサネットインターフェース	イーサネットケーブルに接続する
2	電源インターフェース	DC 12V電源に接続する
3	ビデオ出力	BNCコネクタ、アナログビデオ信号をディスプレイデバイスに出力する
4	音声入力	音声信号を入力する
5	音声出力	音声信号を出力する
6	RS485インターフェース	外部機器に接続する
7	アラームインターフェース	アラーム信号を入出力する
8	Micro SDカードスロット	Micro SDカード（別途購入）を挿入し、ローカルストレージを取得する

NO.	名称	説明
9	リセットボタン	ピンを使って15秒間押し続けると、工場出荷時のデフォルト設定に戻る (カメラの電源を入れてから10 分以内にのみ有効)。

設置要件

注意事項


- 温度が-30℃～60℃に保たれ、相対湿度が≤ 95%であることを確認してください。
- カメラを過度の圧力、振動、ほこり、腐食性ガス、強い電磁波から保護してください。
- 要件を満たす電源アダプタまたは PoE デバイスを使用してください。 そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。
- 電源アダプタとカメラ間の電源ケーブルの長さが長すぎないように注意してください。長すぎると、電圧低下によりカメラが異常動作する可能性があります。 必要に応じて、電源アダプタと主電源の間のケーブルを延長してください。
- 取り付け中にケーブルを過度に曲げないでください。ケーブルの接触不良によりカメラが故障する可能性があります。
- 重量がかかるためテールケーブルを手で持たないでください。 カメラのケーブルコネクタが緩む可能性があります。
- 外部インターフェースに接続する場合は、既存の接続端子を使用し、ケーブルの端子（ラッチまたはクランプ）が良好な状態で正しく固定されていることを確認してください。
- ポートとの接触不良や衝撃・揺れによるケーブルの緩みを防ぐため、余裕を持った取り付けを行い、ケーブルが張った状態にしないようにしてください。
- 取り付けが完了するまで、デバイスの保護フィルムは剥がさないでください。装置の電源を入れる前に取り外してください。
- メンテナンス情報については専門家にお問い合わせください。自分で分解しないでください。無断での修理やメンテナンスを行ったことに起因する問題について、当社は一切の責任を負いません。

メンテナンス

- 前面ガラス面にほこりが付着している場合は、油分を含まないブラシやエアブローアーなどを使用してやさしくクリーニングしてください。
- レンズクリーニングクロスでガラスの表面を中心から外側に向かってやさしくクリーニングしてください。また、必要に応じて洗剤に浸した布を使用してください。

取り付け

SDカードの挿入(任意)

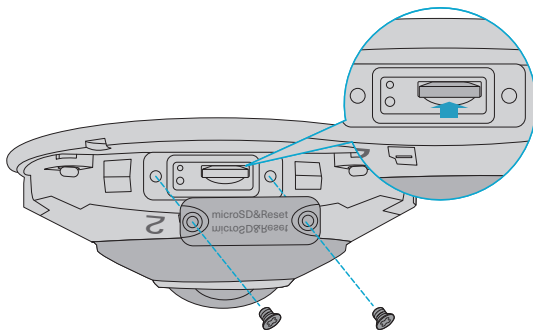


カメラのハウジングとスロットカバーを取り外し、Micro SDカード（別売り）を挿入します。



注: Micro SDカードを挿入した後はホットプラグしないでください。

防水キットの取り付け(任意)

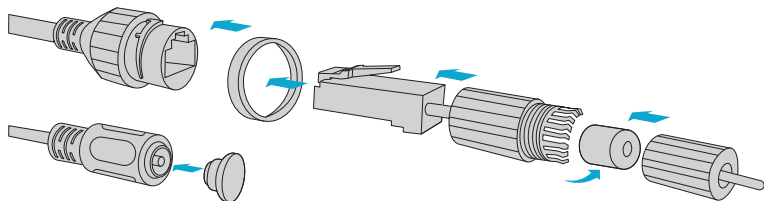

付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。



注: ケーブルを保護するには、粘着防水テープ (別売り) を使用してください。


カメラの取り付け




注: 1. 必要に応じて、天井取り付けまたは壁取り付けを選択できます。どちらの取り付け方法も似ているため、次の部分では天井取り付けを例として取り上げます。

2. 壁または天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度があることを確認してください。


3. 事前に工具とハードウェア付属品を準備します。

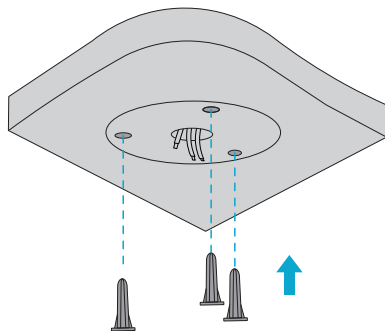


1. 天井に穴を開け、壁のプラグを穴に打ち込みます。

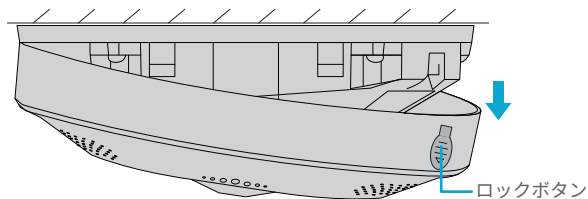

2. ロックボタンを押し、押し下げてハウジングを取り外します。

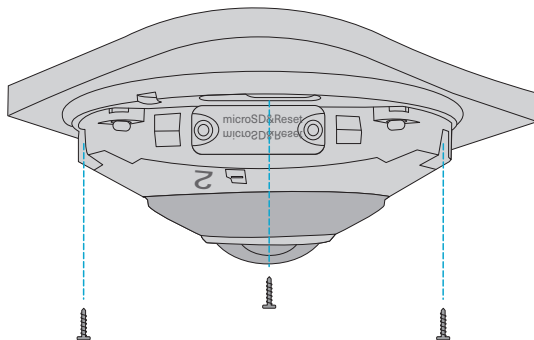


3. すべてのケーブルを接続し、カメラを天井に固定します。

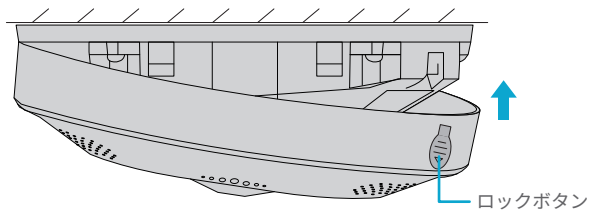

4. ロックボタンをスピーカーに合わせてハウジングを取り付けます。


電源の接続

PoEデバイス

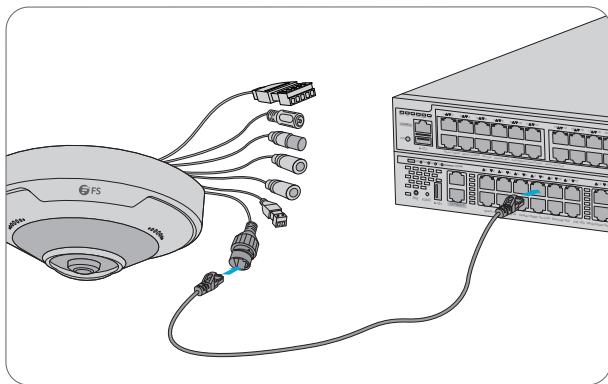

イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインターフェイスをPoEスイッチや PoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

電源アダプタ

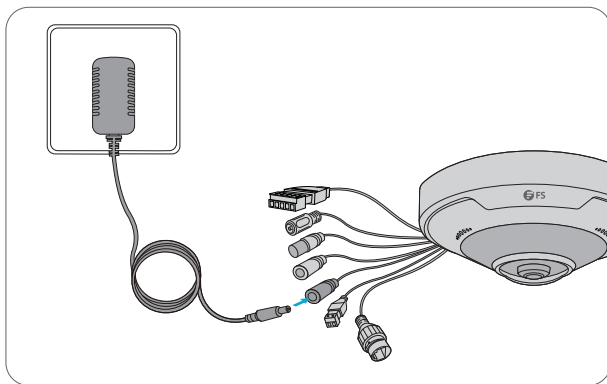

電源アダプタ（別売り）を使用して、カメラの電源インターフェースをローカル電源に接続します。


カメラへのログイン

ログイン前に以下の項目を確認してください。

- カメラが正しく動作し、ネットワークに接続されている。
- お使いのPCにChrome 45以降がインストールされている。

以下の手順に従って、WEBからカメラへログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押してログインページを開きます。デフォルトのIPアドレスは「192.168.1.13」です。
2. デフォルトのユーザー名（admin）パスワード（admin）を入力し、「Login」をクリックします。

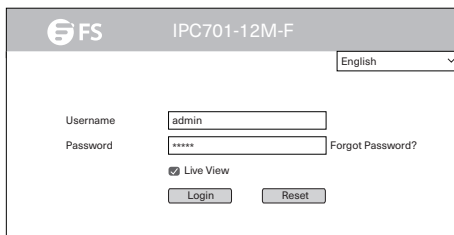

- 注:** 1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバーが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられることがあります。その場合、割り当てられたIPアドレスを使用してログインしてください。
2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。
3. Tセキュリティ確保のため、初回ログイン以降はデフォルトのパスワードを変更してください。また、数字、アルファベット、特殊文字を含む9文字以上の強力なパスワードを設定してください。
4. パスワードを変更した場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品、交換をすることを保証します。



製品保証: 本製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品/交換: 返品、交換を希望される場合、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

Q.C. PASSED

Copyright © 2025 FS.COM All Rights Reserved.