

IPC301-5M-B

BULLET SERIES NETWORK CAMERA

NETZWERKKAMERA DER BULLET-SERIE

CAMÉRA RÉSEAU DE LA GAMME BULLET

バレットシリーズネットワークカメラ

Quick Start Guide **V2.0**


Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

Introduction

Thank you for choosing the camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it in your network.

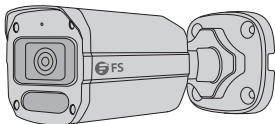

IPC301-5M-B

Accessories



Waterproof Kit x1



Screw Kit x1




Drill Template Sticker x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

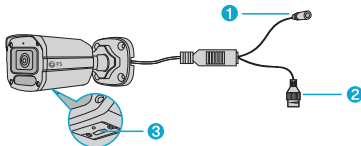

No.	Name	Description
1	Power Interface	Connect to the DC 12V power
2	Ethernet Interface	Connect to an Ethernet cable
3	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card (purchased separately) to get a local storage

Installation Requirements

Precautions

- The installation, removal, and maintenance of the device and its accessories must be carried out by qualified personnel.
- Store or use the device in a proper environment that meets the requirements, including temperature, humidity, dust, corrosive gases, electromagnetic radiation, ventilation, etc.

- Take proper waterproof measures by requirements before using the device outdoors.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface to prevent falling.
- Do not remove the protective film until mounting is finished and remove it before powering.
- Unless otherwise specified, do not stack devices.
- Make sure the power supply that provides a stable voltage, and a power adapter or a PoE device meet the requirements. Make sure the output power exceeds the total maximum power of all the connected devices.
- Make sure the length of the power cable between the power adapter and the camera is not too long. If required, lengthen the cable between the power adapter and the mains.
- Do not overbend the cables during the installation.
- When connecting to an external interface, use an existing connection terminal properly fastened. Ensure that the cable is not tense during mounting, with a proper margin reserved.
- Using the device may involve the collection of personal information such as the face, fingerprint, license plate number, email, phone number, or GPS.


Maintenance

- If there is dust on the front glass surface, remove the dust gently using an oil-free brush or a dust blowing ball.

- Clean the glass surface gently from the center outward using the lens cleaning cloth. If necessary, use the cloth dipped with detergent.
- Do not use organic solvents (benzene, alcohol, etc.) to clean the camera.

Installation

Inserting the Micro SD Card (Optional)

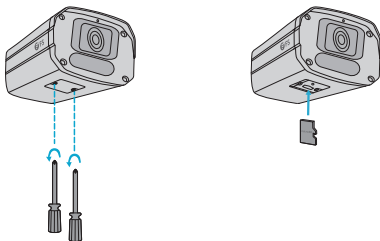


Open the bottom cover to insert the Micro SD card (purchased separately) into the camera.



CAUTION: Open the bottom cover to insert the Micro SD card (purchased separately) into the camera.

Installing the Waterproof Kit (Optional)

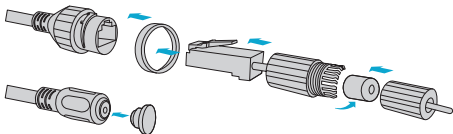


Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.



NOTE: Please use self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Mounting the Camera

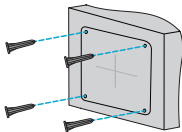


1. Locate the positions of the guide holes based on the drill template sticker. Drill holes in the wall. Knock the wall plugs into the holes and tighten the plugs.




NOTE: The ceiling mounting is similar to the wall mounting. The part takes the latter as an example.

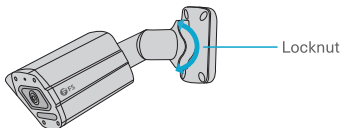

2. Loosen the locknut and adjust the angle of the monitor for convenient installation.

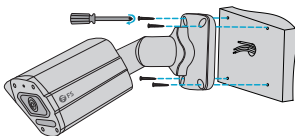


3. Connect the cables and secure the camera on the wall with the supplied screws.

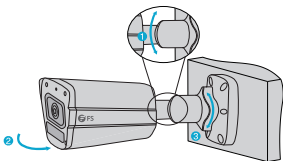

4. Adjust the opening of the universal joint to get the desired monitoring direction, and tighten the locknut.


Connecting the Power

PoE Device

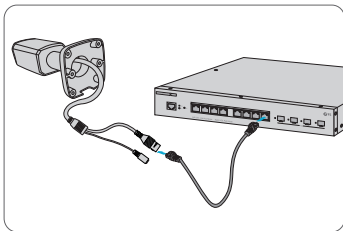

Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a PoE device, such as a PoE switch or a PoE NVR.

Power Adapter

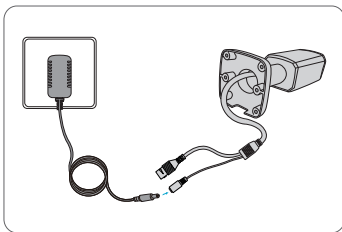

Use the power adapter (purchased separately) to connect the power interface of the camera to the local power source.

Camera Login

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in to your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar and then press **Enter** to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.

Username	admin	
Password	*****	Forgot Password?
☒ Live View		
Login		Reset



- NOTE:** 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.
2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.
3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters and special characters.
4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Kamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen können.

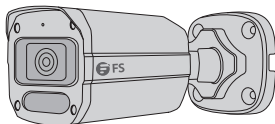

IPC301-5M-B

Zubehör




Dichtungssatz x1 Schrauben-Set x1 Aufkleber Bohrschablone x1



HINWEIS: Das Zubehör kann von der Abbildung abweichen, bitte haben Sie Verständnis dafür.

Hardware-Übersicht

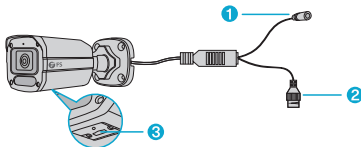

Nr.	Name	Beschreibung
1	Strom-Schnittstelle	Anschluss an den DC-Strom mit 12 V
2	Ethernet-Schnittstelle	Anschluss des Ethernet-Kabels
3	Micro SD-Kartensteckplatz	Legen Sie die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) ein, um einen lokalen Speicher zu schaffen.

Installationsanforderungen

Sicherheitshinweise

- Die Installation, Demontage und Wartung des Geräts und seines Zubehörs müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung, die den Anforderungen an Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, korrosive Gase, elektromagnetische Strahlung, Belüftung usw. entspricht.


- Nehmen Sie nötige Maßnahmen zur Dichtung vor, bevor Sie das Gerät im Freien verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest installiert ist oder auf einer ebenen Fläche steht, damit es nicht herunterfällt.
- Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach Abschluss der Montage und vor dem Einschalten.
- Sofern nicht anders angegeben, dürfen Sie die Geräte nicht stapeln.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eine stabile Spannung liefert und der Netzadapter oder das PoE-Gerät den Anforderungen entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung die maximale Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte übersteigt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Länge des Netzkabels zwischen dem Netzteil und der Kamera nicht zu lang ist. Verlängern Sie bei Bedarf das Kabel zwischen dem Netzadapter und dem Stromnetz.
- Biegen Sie die Kabel bei der Installation nicht zu stark.
- Verwenden Sie für den Anschluss an eine externe Schnittstelle einen vorhandenen ordnungsgemäß befestigten Anschluss-Klemmblock. Achten Sie darauf, dass das Kabel bei der Montage nicht unter Spannung steht und lassen Sie einen angemessenen Spielraum frei.
- Die Verwendung des Geräts kann die Erfassung von persönlichen Daten wie Gesicht, Fingerabdruck, Kennzeichen, E-Mail, Telefonnummer oder GPS erfordern.

Wartung

- Wenn sich Staub auf der vorderen Glasfläche befindet, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem ölfreien Pinsel oder einem Blasebalg.
- Reinigen Sie die Glasoberfläche vorsichtig von der Mitte nach außen mit dem Linsenreinigungstuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch.
- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel (Benzol, Alkohol usw.) zur Reinigung der Kamera.

Installation

Einlegen der SD-Karte (optional)

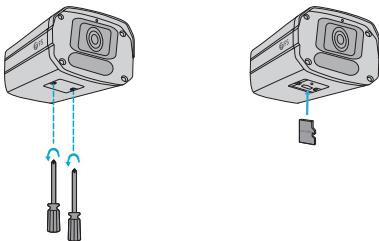


Öffnen Sie die untere Abdeckung, um die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) in die Kamera einzulegen.



ACHTUNG: Die Micro-SD-Karte unterstützt kein Hot-Swapping.camera.

Installieren des Dichtungssatzes (optional)

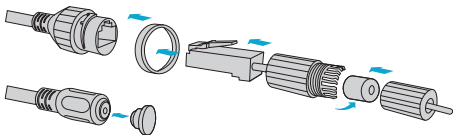


Bringen Sie das mitgelieferte wasserdichte Kit am Ethernetkabel/DC-Kabel an.



HINWEIS: Verwenden Sie zum Schutz des Kabels das selbstklebende wasserdichte Band (separat erhältlich).


Montage der Kamera

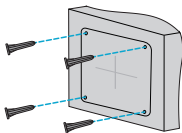


1. Ermitteln Sie die Positionen der Führungslöcher anhand der Bohrschablone. Bohren Sie Löcher in die Wand. Schlagen Sie die Dübel in die Löcher und ziehen Sie die Dübel fest.




HINWEIS: Die Deckenmontage ist ähnlich wie die Wandmontage. Der folgende Teil nimmt letztere als Beispiel.

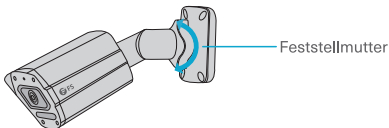

2. Lösen Sie die Kontermutter und stellen Sie den Winkel des Monitors für eine bequeme Installation ein.

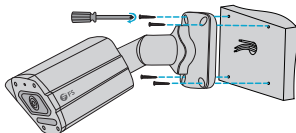


3. Schließen Sie die Kabel an und befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

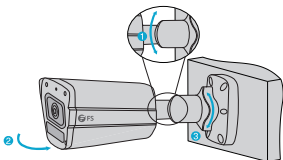

4. Stellen Sie die Öffnung des Gelenks ein, um die gewünschte Richtung der Kamera einzustellen und ziehen Sie die Kontermutter fest.


Anschließen der Stromversorgung

PoE-Gerät

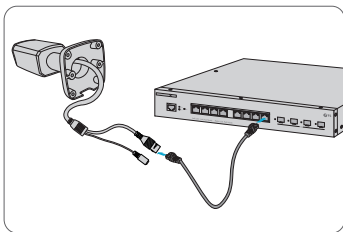

Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle der Kamera über ein Ethernet-Kabel mit dem PoE-Port eines PoE-Geräts, z. B. eines PoE-Switches oder eines PoE-NVR.

Netzadapter

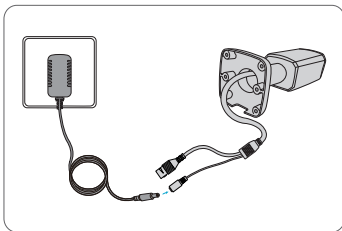

Verwenden Sie den (separat erhältlichen) Netzadapter, um die Stromschnittstelle der Kamera mit der lokalen Stromquelle zu verbinden.

Anmeldung der Kamera

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera ordnungsgemäß funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- der von Ihnen verwendete PC verfügt über Chrome 45 oder höher.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich über das Internet bei Ihrer Kamera anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann **Enter**, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.

2. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort (**admin/admin**) ein, und klicken Sie dann auf **Login**.

 IPC301-5M-B

Username

admin

Password

Forgot Password?

☒ Live View

Login

Reset



HINWEIS: 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, wird Ihrer Kamera möglicherweise eine IP-Adresse zugewiesen und Sie müssen die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.

2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plug-In installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen und öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.

3. Das Standard-Passwort ist nur für Ihre erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.

4. Wenn das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online-Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.




Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Réseau Bullet. Ce guide a pour but de vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son installation.

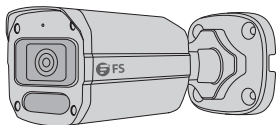

IPC301-5M-B

Accessoires



Kit d'Étanchéité x 1



Kit de Vis x 1




Autocollant de Schéma
de Perçage x 1



NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Présentation du Matériel

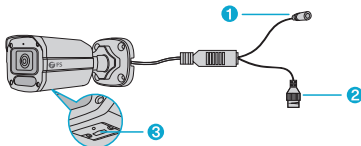

No.	Dénomination	Description
1	Interface d'Alimentation	Connexion à l'alimentation 12V DC
2	Interface Ethernet	Connection pour câble Ethernet
3	Fente pour Carte Micro SD	Insérer la carte Micro SD (achetée séparément) pour disposer d'un espace de stockage local

Conditions d'Installation

Précautions

- L'installation, le retrait et la maintenance de l'appareil et de ses accessoires doivent être effectués par un personnel qualifié.
- Stockez ou utilisez l'appareil dans un environnement approprié qui répond aux exigences, notamment en matière de température, d'humidité, de poussière, de gaz corrosifs, de radiations électromagnétiques, de ventilation, etc.


- Avant d'utiliser l'appareil dans un environnement extérieur, prenez les mesures d'étanchéité adéquates en fonction des exigences.
- Veillez à ce que l'appareil soit solidement installé ou placé sur une surface plane pour éviter qu'il ne tombe.
- Ne pas retirer le film protecteur avant d'avoir terminé l'installation et retirez-le avant de mettre l'appareil sous tension.
- Sauf indication contraire, ne pas empiler les appareils.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique qui fournit une tension stable, et un adaptateur d'alimentation ou un dispositif PoE répondent aux exigences. Assurez-vous que la puissance de sortie dépasse la puissance maximale totale de tous les appareils connectés.
- Assurez-vous que la longueur du câble d'alimentation entre l'adaptateur d'alimentation et la caméra n'est pas trop longue. Si nécessaire, utilisez une rallonge entre l'adaptateur d'alimentation et la prise de courant.
- Ne pas plier excessivement les câbles pendant l'installation.
- Lors de la connexion à une interface externe, utilisez une borne de connexion existante correctement fixée. Veillez à ce que le câble ne soit pas tendu lors du montage, en réservant une marge adéquate.
- L'utilisation de la caméra peut impliquer la collecte d'informations personnelles telles que le visage, le numéro de plaque d'immatriculation, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc.

Maintenance

- S'il y a de la poussière sur la surface avant du verre, retirez-la délicatement à l'aide d'une brosse sans huile ou d'une boule de dépoussiérage.
- Nettoyez délicatement la surface vitrée en partant du centre vers l'extérieur à l'aide du chiffon de nettoyage. Si nécessaire, utilisez le chiffon imbibé de détergent.
- Ne pas utiliser de solvants organiques (benzène, alcool, etc.) pour nettoyer la caméra.

Installation

Insertion de la Carte Micro SD (en Option)

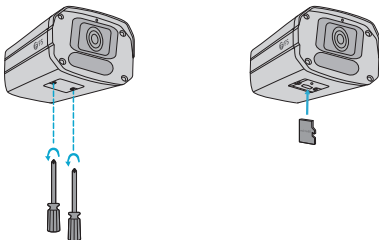


Ouvrez le couvercle inférieur pour insérer la carte Micro SD (achetée séparément).



ATTENTION : Ne pas insérer la carte Micro SD à chaud après sa mise en place.

Installation du Kit d'Étanchéité (en Option)

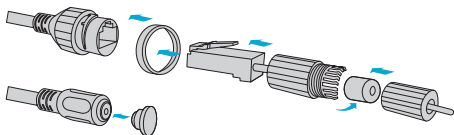


Installez le kit d'étanchéité fourni sur le câble Ethernet/câble DC.



REMARQUE : Utilisez du ruban adhésif étanche (acheté séparément) pour protéger le câble.


Installation de la Caméra

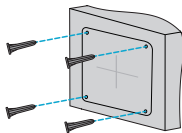


1. Déterminez la position des trous de fixation en utilisant l'autocollant du schéma de perçage. Percez les trous dans le mur. Enfoncez les chevilles dans les trous et serrez les chevilles.




REMARQUE : La fixation au plafond est similaire à la fixation murale. Cette partie prend ce dernier comme exemple.

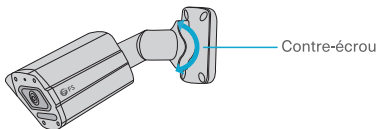

2. Desserrez le contre-écrou et réglez l'angle de vision pour une installation optimale.

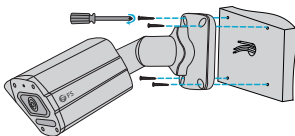


3. Branchez les câbles et fixez la caméra au mur à l'aide des vis fournies.

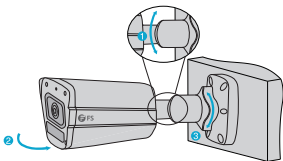

4. Adjust the opening of the universal joint to get the desired monitoring direction, and tighten the locknut.


Connexion de l'Alimentation

Dispositif PoE

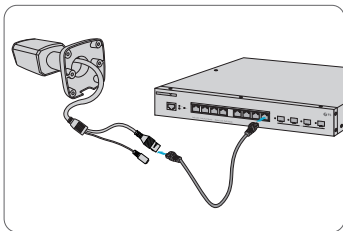

Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un périphérique PoE, tel qu'un switch PoE ou un NVR PoE.

Adaptateur d'Alimentation

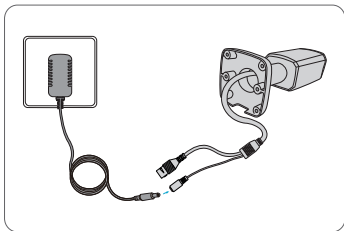

Utilisez l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément) pour connecter l'interface d'alimentation de la caméra à la source d'alimentation locale.

Connexion à la Caméra


Avant de commencer, vérifiez que

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Procédez aux étapes suivantes pour vous connecter à la caméra via l'interface web :

1. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP par défaut est **192.168.1.13**.

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut (admin/admin), puis cliquez sur **Login**.

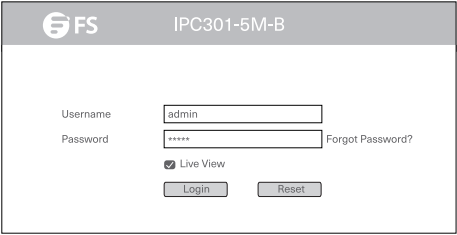

The image shows a login interface for a device labeled 'IPC301-5M-B'. At the top left is the 'FS' logo. Below it, there are two input fields: 'Username' with 'admin' entered, and 'Password' with '*****' entered. To the right of the password field is a link that says 'Forgot Password?'. Below the password field is a checkbox labeled 'Live View' which is checked. At the bottom are two buttons: 'Login' and 'Reset'.



- NOTE :** 1. Le protocole DHCP est activé par défaut. Si un serveur DHCP est utilisé dans votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à la caméra et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.
2. Il est possible que vous deviez installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.
3. Le mot de passe par défaut n'est prévu que pour votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez modifier le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères comprenant les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.
4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Informations en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>




Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

イントロダクション

この度はカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。
このガイドでは、カメラの構造とネットワークへの導入方法について説明します。

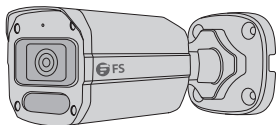

IPC301-5M-B

アクセサリ



防水キット x1



ネジキット x1




ドリルテンプレート・
ステッカー x1



注：付属品はイラストと異なる場合がありますので、ご了承ください。

ハードウェア概要

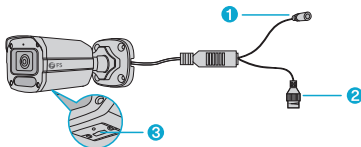

番号	名称	説明
1	電源インタフェース	DC 12V電源に接続
2	イーサネットインタフェース	イーサネットケーブルに接続
3	マイクロSDカードスロット	マイクロSDカード(別途購入)を挿入し、ローカルストレージを取得

インストール要件

注意事項

- 本装置および付属品の設置、取り外し、メンテナンスは、必ず資格を持つ担当者によって行ってください。
- デバイスは、温度、湿度、ほこり、腐食性ガス、電磁放射、換気などの条件を満たす適切な環境で保管または使用してください。

- 本装置を屋外で使用する前に、要件に従って適切な防水対策を行ってください。
- 転倒を防ぐため、本装置がしっかりと設置されているか、平らな場所に置かれていることを確認してください。
- 取り付けが終わるまで保護フィルムは剥がさず、電源を入れる前に剥がしてください。
- 特に指定がない限り、デバイスを積み重ねないでください。
- 安定した電圧を供給する電源、電源アダプタまたはPoEデバイスが要件を満たしていることを確認してください。出力電力が、接続されているすべてのデバイスの合計最大電力を超えていることを確認してください。
- 電源アダプタとカメラの間の電源ケーブルが長すぎないことを確認してください。必要であれば、電源アダプタと主電源間のケーブルを長くしてください。
- 取り付けの際、ケーブルを曲げすぎないようにしてください。
- 外部インタフェースに接続する場合は、既存の接続端子を適切に固定してください。取り付けの際、ケーブルが引っ張られないよう、適切なマージンを確保してください。
- 本装置の使用には、顔、指紋、ナンバープレート、電子メール、電話番号、GPSなどの個人情報の収集が含まれる場合があります。


メンテナンス

- フロントガラス面にホコリが付着している場合は、オイルフリーのブラシやホコリを吹き飛ばすボールを使って優しくホコリを取り除いてください。

- レンズクリーニングクロスを使用して、ガラスの表面を中央から外側に向かってやさしく清掃してください。必要に応じて、洗剤に浸した布を使用してください。
- カメラの清掃には有機溶剤(ベンジン、アルコールなど)を使用しないでください。

取り付け

マイクロSDカードの挿入(オプション)

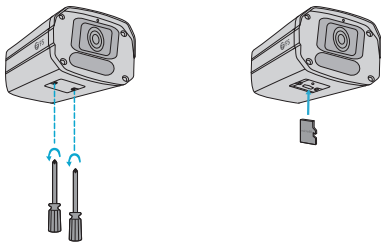


底部カバーを開け、マイクロSDカード(別売)をカメラに挿入します。



注意：Micro SDカードを挿入した後、ホットプラグで接続しないでください。

防水キットの取り付け(オプション)

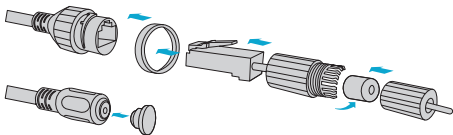


付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。



注： ケーブルを保護するために自己粘着性防水テープ(別売)をご使用ください。


カメラの取り付け

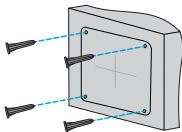


1. ドリルテンプレートシールをもとに、ガイド穴の位置を決めます。壁に穴を開けます。壁のプラグを穴に差し込み、プラグを締めます。




注：天井取り付けは壁取り付けと似ています。部品は後者を例にしています。

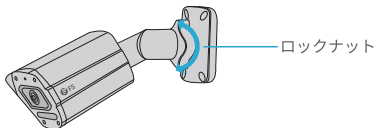

2. ロックナットを緩めてモニターの角度を調整し、設置しやすくします。

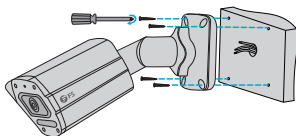


3. ケーブルを接続し、付属のネジでカメラを壁に固定します。

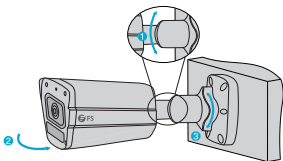

4. ユニバーサルジョイントの開度を調節し、希望の監視方向になるようにし、ロックナットを締め付けます。


電源の接続

PoEデバイス

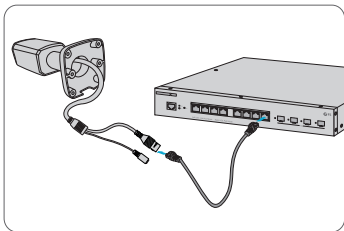

イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインターフェースをPoEスイッチやPoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

電源アダプタ

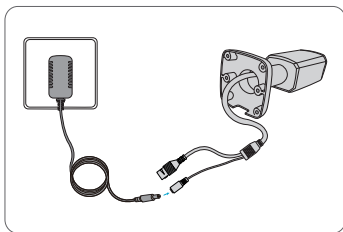

電源アダプタ(別売)を使用して、カメラの電源インタフェースをローカル電源に接続します。

カメラのログイン

作業を始める前に、次のことを確認してください。

- カメラが正しく動作し、ネットワークに接続されていること。
- お使いのPCにChrome 45以降がインストールされていること。

以下の手順に従って、ウェブからカメラにログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、Enterを押してログインページを開きます。デフォルトのIPは192.168.1.13です。
2. デフォルトのユーザー名とパスワード(admin/admin)を入力し、Loginをクリックします。

Username	admin	
Password	*****	Forgot Password?
☒ Live View		
Login		Reset



- 注：**1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられ、ログインするには割り当てられたIPアドレスを使用する必要があります。
2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。
3. デフォルトのパスワードは、初回ログイン時のみのものです。セキュリティを確保するため、初回ログイン後にパスワードを変更してください。数字、文字、特殊文字の3つの要素をすべて含む、少なくとも9文字の強力なパスワードを設定することを強くお勧めします。
4. パスワードが変更された場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSでは、弊社の製造技術による破損や不良品については、商品をお受け取りになった日から30日以内であれば、無料で返品を承ります。ただし、これにはカスタム製品やオーダーメイドは含まれません。



保証：この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、次のサイトでご確認ください：

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品：返品したい場合は、返品方法に関する情報が次のサイトをご覧ください：

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html