


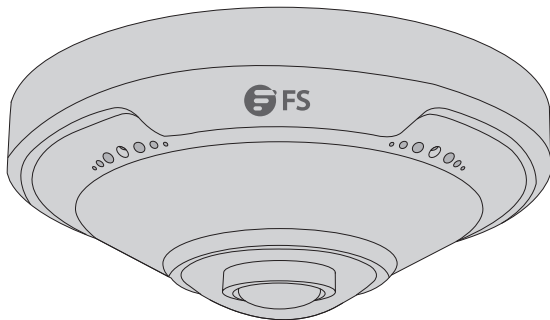

IPC301-5M-F

FISHEYE NETWORK CAMERA

FISHEYE-NETZWERKKAMERA

CAMÉRA RÉSEAU FISHEYE

魚眼ネットワークカメラ

Quick Start Guide **V2.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the fisheye network camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy the camera in your network.

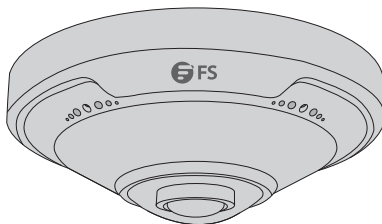


IPC301-5M-F

Accessories



Waterproof Kit x1



Screw Kit x1




Drill Template Sticker x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

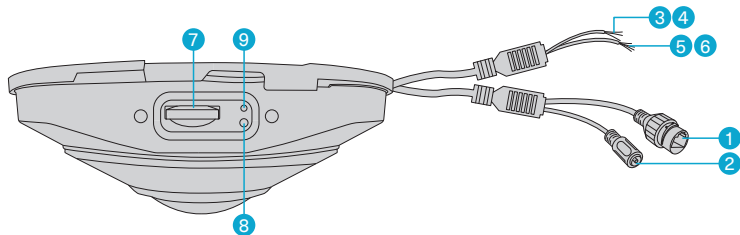

NO.	Name	Description
1	Ethernet Interface	Connect to the Ethernet cable
2	Power Interface	Connect to the DC 12V power
3	Audio In	Input the audio signal
4	Audio Out	Output the audio signal
5	Alarm In	Input the alarm signal
6	Alarm Out +/-	Output the alarm signal
7	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card (purchased separately) to get a local storage
8	Reset Button	Use a pin to press and hold it for 15s till the PWR indicator turns red to restore the factory default settings (only available within 10 minutes after the camera is powered on)
9	PWR Indicator	The indicator turns red when press the reset button for 15s

Installation Requirements

Precautions

- Use a power adapter or a PoE device that meets the requirements. Otherwise, the device may be damaged.
- Be careful not to blur, scratch, damage the dome cover or leave fingerprints on it because this could decrease image quality. Keep the protective film on the dome cover until installation is complete. Remove the protective film before powering on the device.
- Make sure the length of the power cable between the power adapter and the camera is not too long, otherwise, the voltage of the camera is lowered, causing the camera to work abnormally. If it is required to lengthen the power cable, lengthen the cable between the power adapter and the mains.
- Do not overbend the cables during the installation, otherwise, poor cable contact may cause malfunction.
- When connecting to an external interface, use an existing connection terminal, and ensure that the cable terminal (latch or clamp) is in good condition and properly fastened. Ensure that the cable is not tense during mounting, with a proper margin reserved to avoid poor port contact or loosening caused by shock or shake.
- Make sure the wall or ceiling is strong enough to support the weight of the camera. If dust falls during mounting, take off the dome cover and keep it away from dust. Install the dome cover after the base is installed.
- Contact professionals for maintenance information. Do not attempt to dismantle the device by yourself. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.


Maintenance

- If there is dust on the front glass surface, remove the dust gently using an oil-free brush or a rubber dust-blowing ball.

- If there is grease or a dust stain on the front glass surface, clean the glass surface gently from the center outward using anti-static gloves or an oil-free cloth. If the grease or the stain remains, use anti-static gloves or an oil-free cloth dipped in detergent and clean the glass surface gently until it is clean.
- Do not use organic solvents (such as benzene and alcohol) to clean the transparent dome cover.

Mounting the Camera

Inserting the Micro SD Card (Optional)

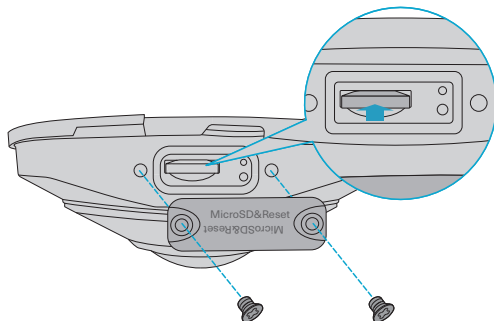


Remove the slot cover to insert the Micro SD Card and then put the cover back.



NOTE: Do not hot plug the Micro SD card after it is inserted. Otherwise, the camera or the SD card might be damaged. Contact your dealer for the recommended specifications of the Micro SD card.

Installing the Waterproof Kit (Optional)

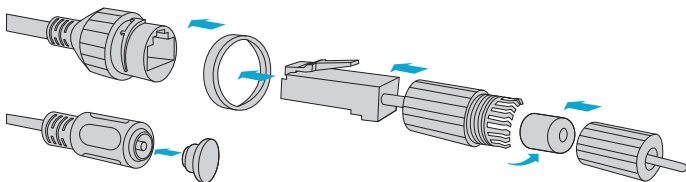


Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.



NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Ceiling Mounting

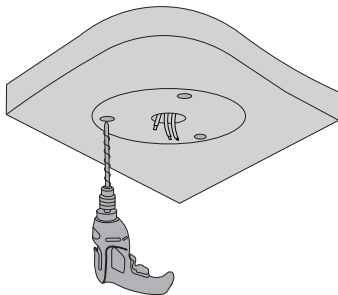


1. Locate the holes, drill holes on the ceiling, and then mount the plastic rivets.



- NOTE:** 1. Ensure that the ceiling can bear the weight of the camera.
2. Prepare tools and hardware accessories in advance.

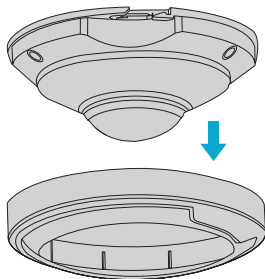

2. Remove the housing.

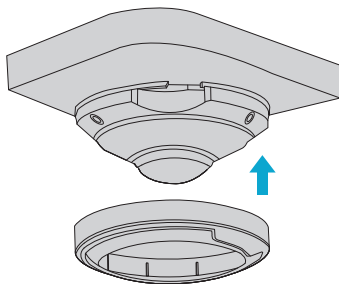


3. Fix the camera on the ceiling and replace the housing.


Box Mounting




NOTE: The junction box should be purchased separately.

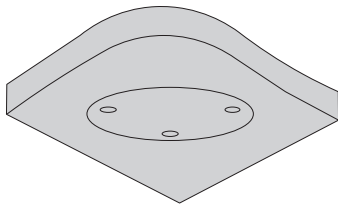


1. Attach the sticker to a desired mounting place and drill three guide holes.

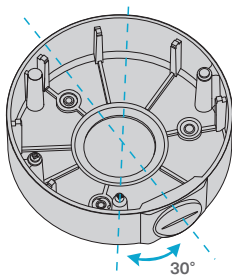

2. Mount the junction box. The outlet of the junction box should be tilted 30° in a vertical direction.

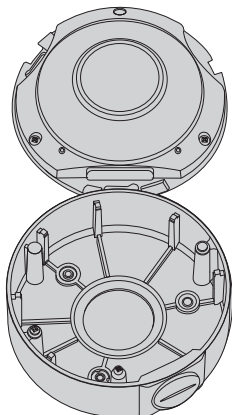

3. Load the device in the junction box. Tail cable of the device is drawn from the outlet of the junction box.

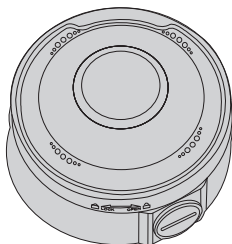

4. Fix the device.

Configuring the Camera

1. Open your Web browser, enter the camera's IP address in the address bar, and then press **Enter**.
The default IP is 192.168.1.13.
2. In the login page, enter the default username and password (**admin/admin**), then click **Login**.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The product enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Fisheye Netzwerkkamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie die Kamera in Ihrem Netzwerk einsetzen.

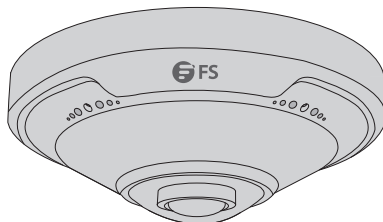


IPC301-5M-F

Zubehör



Wasserdichtes Set x1



Schraubensatz x1




Bohrschabloneaufkleber x1



NOTE: Wir können nicht garantieren, dass die dargestellten Abbildungen genau mit den tatsächlichen Objekten übereinstimmen.

Hardware-Übersicht

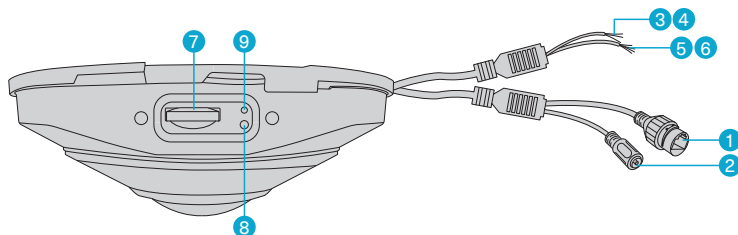

Nr.	Name	Beschreibung
1	Ethernet-Schnittstelle	Verbindung zum Ethernet-Kabel
2	Stromversorgungs-Schnittstelle	Verbindung zum DC 12V Strom
3	Audioeingang	Eingabe des Audiosignals
4	Audioausgang	Ausgabe des Audiosignals
5	Alarmeingang	Eingabe des Alarmsignals
6	Alarmausgang +/-	Ausgabe des Alarmsignals
7	Micro-SD-Kartenslot	Einsetzen der Micro-SD-Karte (separat erhältlich) zur lokalen Speicherung
8	Reset-Taste	Drücken Sie die Taste mit einem Stift 15 Sekunden lang, bis die PWR-Anzeige rot leuchtet, um die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherzustellen (nur innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten der Kamera verfügbar)
9	PWR-Anzeige	Die Anzeige wird rot, wenn die Reset-Taste 15 Sekunden lang gedrückt wird.

Installationsvoraussetzungen

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie einen Netzadapter oder ein PoE-Gerät, das den Anforderungen entspricht. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, die Kuppelabdeckung nicht zu verwischen, zu zerkratzen, zu beschädigen oder Fingerabdrücke darauf zu hinterlassen, da dies die Bildqualität beeinträchtigen könnte. Lassen Sie die Schutzfolie auf der Kuppelabdeckung, bis die Installation abgeschlossen ist. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel zwischen dem Netzteil und der Kamera nicht zu lang ist, da sonst die Spannung der Kamera sinkt und die Kamera nicht mehr richtig funktioniert. Wenn Sie das Stromkabel verlängern müssen, verlängern Sie das Kabel zwischen dem Netzadapter und dem Stromnetz.
- Biegen Sie die Kabel bei der Installation nicht zu stark ab, da ein schlechter Kabelkontakt zu Fehlfunktionen führen kann.
- Verwenden Sie beim Anschluss an eine externe Schnittstelle eine vorhandene Anschlussklemme, und stellen Sie sicher, dass die Kabelklemme (Riegel oder Klemme) in gutem Zustand und ordnungsgemäß befestigt ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel bei der Montage nicht unter Spannung steht, und lassen Sie einen angemessenen Spielraum, um einen schlechten Anschlusskontakt oder ein Lösen durch Stöße oder Erschütterungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wand oder die Decke stabil genug ist, um das Gewicht der Kamera zu tragen. Sollte während der Montage Staub fallen, nehmen Sie die Kuppelabdeckung ab und halten Sie sie von Staub fern. Bringen Sie die Kuppelabdeckung erst nach der Installation des Sockels an.
- Wenden Sie sich für Informationen zur Wartung an Fachleute. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch eine nicht autorisierte Reparatur oder Wartung verursacht werden.


Wartung

- Wenn sich Staub auf der vorderen Glasfläche befindet, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einem ölfreien Pinsel oder einem Staubblasball aus Gummi.

- Wenn sich Fett oder ein Staubfleck auf der vorderen Glasfläche befindet, reinigen Sie die Glasfläche vorsichtig von der Mitte nach außen mit antistatischen Handschuhen oder einem ölfreien Tuch. Wenn das Fett oder der Fleck immer noch vorhanden ist, verwenden Sie antistatische Handschuhe oder ein mit Reinigungsmittel getränktes ölfreies Tuch und reinigen Sie die Glasfläche vorsichtig, bis sie sauber ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen der transparenten Kuppelabdeckung keine organischen Lösungsmittel (wie Benzol und Alkohol).

Montage der Kamera

Einsetzen der Micro-SD-Karte (optional)

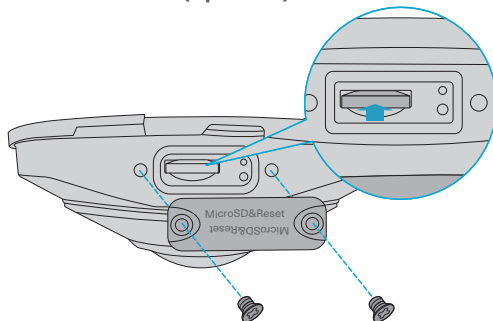


Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung, setzen Sie die Micro-SD-Karte ein und bringen Sie dann die Abdeckung wieder an.



HINWEIS: Schließen Sie die Micro-SD-Karte nach dem Einsetzen nicht unter Spannung an. Andernfalls könnten die Kamera oder die SD-Karte beschädigt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlenen Spezifikationen für die Micro-SD-Karte zu erfahren.

Installation der Wasserdichtungskomponenten (optional)

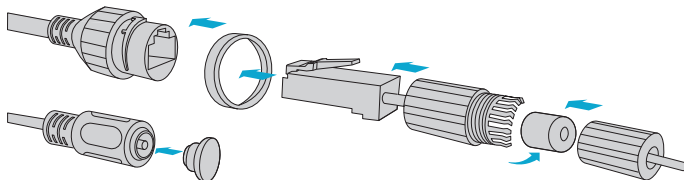


Installieren Sie die mitgelieferten Wasserdichtungskomponenten am Ethernet-Kabel/DC-Kabel.



HINWEIS: Bitte verwenden Sie selbstklebendes, wasserfestes Klebeband (separat erhältlich), um das Kabel zu sichern.


Deckenmontage

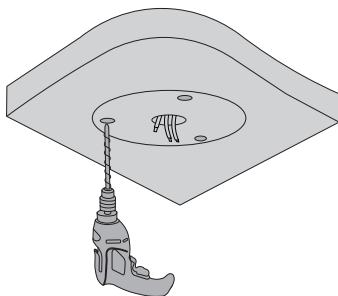


1. Positionieren Sie die Löcher, bohren Sie sie in die Decke und bringen Sie dann die Kunststoffnieten an.



- HINWEIS:** 1. Stellen Sie sicher, dass die Decke das Gewicht der Kamera tragen kann.
2. Bereiten Sie bitte Werkzeuge und Hardware-Zubehör im Voraus vor.

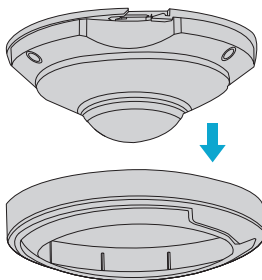

2. Entfernen Sie das Gehäuse.

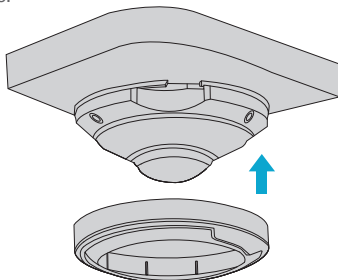


3. Befestigen Sie die Kamera an der Decke und setzen Sie das Gehäuse wieder ein.


Montage an der Aufputzdose




HINWEIS: Die Aufputzdose ist separat zu erwerben.

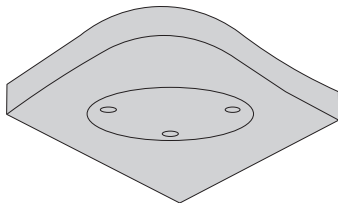


1. Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Montagestelle an und bohren Sie drei Führungslöcher.

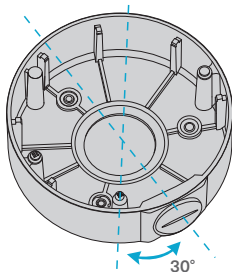

2. Montieren Sie die Aufputzdose. Der Ausgang der Aufputzdose sollte um 30° in vertikaler Richtung geneigt sein.

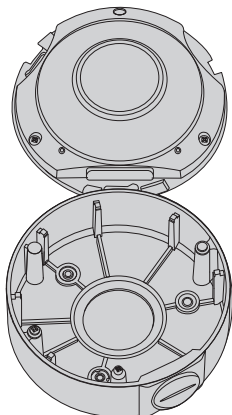

3. Legen Sie das Gerät in die Aufputzdose. Das Anschlusskabel des Geräts wird aus dem Ausgang der Aufputzdose gezogen.

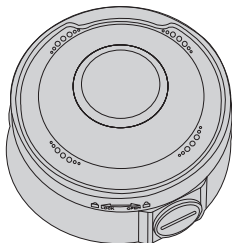

4. Befestigen Sie das Gerät.

Configuring the Camera

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adressleiste ein, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Die Standard-IP lautet 192.168.1.13.
2. Geben Sie auf der Anmeldeseite den Standardbenutzernamen und das Standardkennwort (**admin/admin**) ein, und klicken Sie auf **Login**.

Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Details zur Garantie finden Sie unter:

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zur Rückgabe unter

https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra réseau Fisheye. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son déploiement .

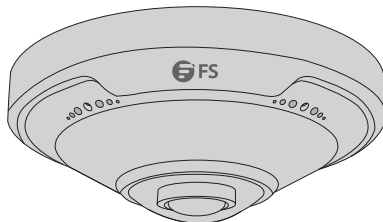


IPC301-5M-F

Accessoires



Kit d'Étanchéité x1



Kit de Vis x1




Autocollant de Modèle de Perçage x1



NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Aperçu du Matériel

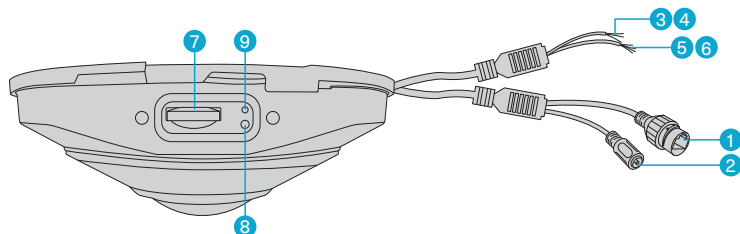

N°	Dénomination	Description
1	Interface Ethernet	Connexion du câble Ethernet
2	Interface d'Alimentation	Connexion à l'alimentation DC 12V
3	Entrée Audio	Entrée du signal audio
4	Sortie Audio	Sortie du signal audio
5	Entrée d'Alarme	Entrée du signal d'alarme
6	Sortie Alarme +/-	Sortie du signal d'alarme
7	Fente pour Carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD (achetée séparément) pour bénéficier d'un stockage local
8	Bouton de Réinitialisation	Utilisez une épingle et appuyez sur le bouton pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'indicateur PWR devienne rouge pour restaurer les paramètres d'usine de défaut (disponible uniquement dans les 10 minutes suivant la mise sous tension de la caméra)
9	Indicateur PWR	L'indicateur devient rouge lorsque l'on appuie sur le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes

Exigences d'Installation

Précautions à Prendre

- Utilisez un adaptateur d'alimentation ou un dispositif PoE conforme aux exigences. Sinon, l'appareil risque d'être endommagé.
- Veillez à ne pas brouiller, rayer, endommager le couvercle du dôme ou laisser des empreintes digitales dessus, car cela pourrait diminuer la qualité de l'image. Conservez le film de protection sur le couvercle du dôme jusqu'à la fin de l'installation.
- Veillez à ce que la longueur du câble d'alimentation entre l'adaptateur de courant et l'appareil photo ne soit pas trop importante, sinon la tension de l'appareil photo sera abaissée, ce qui entraînera un fonctionnement anormal de l'appareil photo. S'il est nécessaire de rallonger le câble d'alimentation, rallongez le câble entre l'adaptateur d'alimentation et le secteur.
- Ne pliez pas trop les câbles pendant l'installation, sinon un mauvais contact entre les câbles peut entraîner un dysfonctionnement.
- Lors de la connexion à une interface externe, utilisez une borne de connexion existante et assurez-vous que la borne du câble (loquet ou pince) est en bonne condition et correctement fixée. Veillez à ce que le câble ne soit pas tendu pendant l'installation, en réservant une marge suffisante pour éviter un mauvais contact avec le port ou un desserrage dû à un choc ou à une secousse.
- Assurez-vous que le mur ou le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de la caméra. Si il y a de la poussière pendant l'installation, retirez le couvercle du dôme et gardez-le à l'abri. Installez le couvercle du dôme après avoir installé la base.
- Contactez des professionnels pour obtenir des informations sur la maintenance. N'essayez pas de démonter la caméra par vous-même. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou une maintenance non autorisée.


Maintenance

- S'il y a de la poussière sur la surface vitrée frontale, retirez-la délicatement à l'aide d'une brosse non grasse ou d'une boule de soufflage en caoutchouc.

- S'il y a de la graisse ou une tache de poussière sur la surface vitrée, nettoyez délicatement la surface vitrée du centre vers la périphérie à l'aide de gants antistatiques ou d'un chiffon exempt d'huile. Si la graisse ou la tache persiste, utilisez des gants antistatiques ou un chiffon sans huile trempé dans du détergent et nettoyez délicatement la surface vitrée jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- Ne pas utiliser de solvants organiques (tels que le benzène et l'alcool) pour nettoyer le couvercle transparent du dôme.

Installation de la Caméra

Installation de la Carte Micro SD (en option)

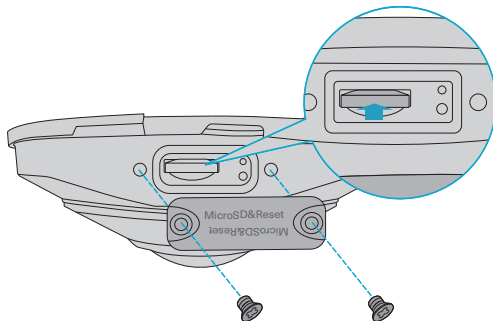


Retirez le couvercle de la fente pour insérer la Carte Micro SD, puis remettez le couvercle en place.



NOTE : Ne pas brancher à chaud la carte Micro SD. Sinon, la caméra ou la carte SD pourraient être endommagées. Contactez votre revendeur pour connaître les spécifications recommandées de la carte Micro SD.

Installation du Kit d'Étanchéité (En Option)

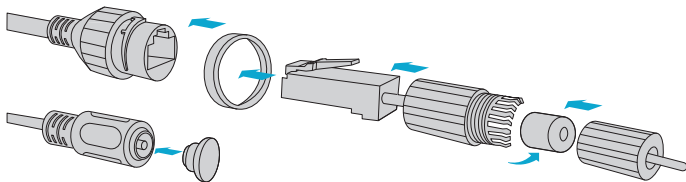


Installer les composants étanches fournis au câble Ethernet/câble DC.



NOTE : Utilisez la bande étanche autocollante (achetée séparément) pour protéger le câble.


Fixation au Plafond

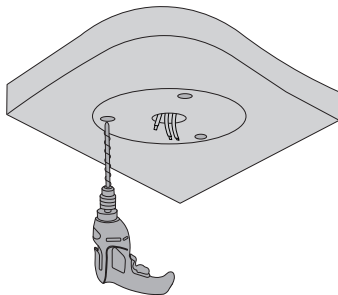


1. Localisez les orifices, percez des trous au plafond, puis placez les rivets en plastique.



- NOTE :** 1. Assurez-vous que le plafond peut supporter le poids de la caméra.
2. Préparez les outils et les accessoires à l'avance.

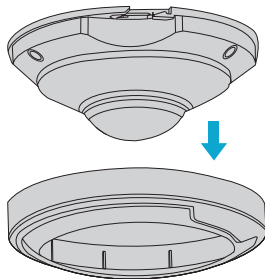

2. Retirez le châssis.

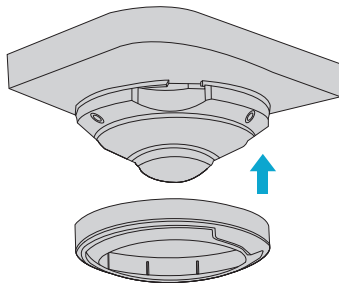


3. Fixez la caméra au plafond et remettez le boîtier en place.


Montage du Boîtier




NOTE : La boîte de jonction doit être achetée séparément.

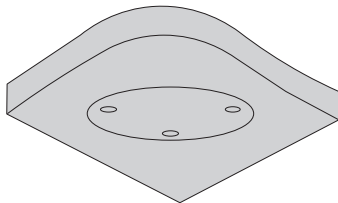


1. Fixez l'autocollant de modèle de perçage à l'endroit souhaité et percez les trois trous de guidage.

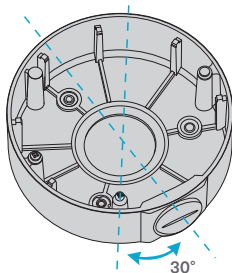

2. Installez la boîte de jonction. La sortie de la boîte de jonction doit être inclinée de 30° dans le sens vertical.

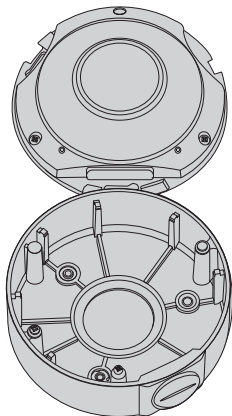

3. Placez l'appareil dans la boîte de jonction. Le câble d'alimentation de l'appareil est tiré depuis la sortie de la boîte de jonction.

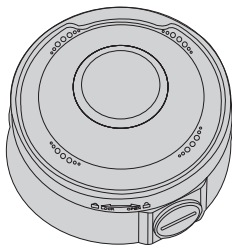

4. Fixez l'appareil.

Konfigurieren der Kamera

1. Ouvrez votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse, puis appuyez sur **Enter**. L'adresse IP par défaut est 192.168.1.13.
2. Dans la page de connexion, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut (admin/admin), puis cliquez sur **Login**.

Information en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cela exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>




Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour sur la page

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html


イントロダクション

魚眼ネットワークカメラをお選びいただきありがとうございます。このガイドは、カメラの構造を理解していただくことを目的としており、ネットワークにカメラを導入する方法について説明しています。

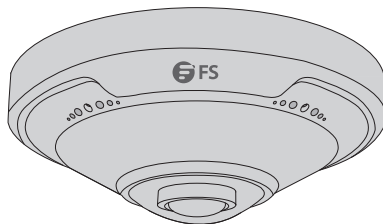


IPC301-5M-F

アクセサリ



防水キット x1



ネジキット x1




ドリルテンプレート
ステッカー x1



注: アクセサリはイラストと異なる場合がありますので、現物をご了承ください。

ハードウェア概要

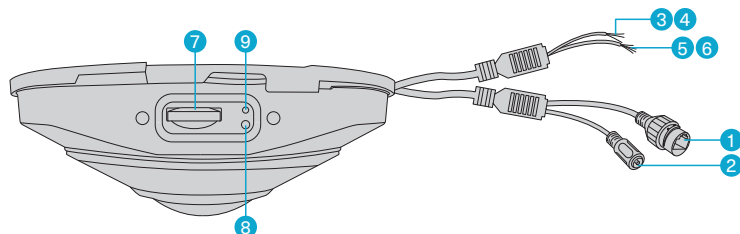

番号	名称	説明
1	イーサネットインターフェース	イーサネットケーブルに接続する
2	電源インターフェース	DC 12V電源に接続する
3	音声入力	音声信号を入力する
4	音声出力	音声信号を出力する
5	アラーム入力	アラーム信号を入力する
6	アラーム出力 +/-	アラーム信号を出力する
7	マイクロSDカードスロット	マイクロSDカード（別途購入）を挿入し、ローカルストレージを取得する
8	リセットボタン	ピンを使ってPWRインジケータが赤くなるまで15秒間押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります（カメラの電源を入れてから10分以内のみ有効）
9	PWRインジケータ	インジケータは、リセットボタンを15秒間押すと赤く点灯する

設置要件

注意事項

- 要件を満たす電源アダプターまたはPoEデバイスを使用してください。そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。
- 画質が低下する可能性があるため、ドームカバーのぼやけ、傷、損傷、指紋の付着には注意してください。取り付けが完了するまで、ドームカバーに保護フィルムを貼ったままにしてください。デバイスの電源を入れる前に、保護フィルムを剥がしてください。
- 電源アダプタとカメラの間の電源ケーブルの長さが長すぎないことを確認してください。そうしないとカメラの電圧が低下し、カメラが異常に動作する原因となります。電源ケーブルを長くする必要がある場合は、電源アダプタと主電源の間のケーブルを長くしてください。
- 設置時にケーブルを過度に曲げないでください。ケーブルの接触不良により誤動作の原因となります。
- 外部インターフェースに接続する場合は、既存の接続端子を使用し、ケーブル端子（ラッチまたはクランプ）が良好な状態で適切に固定されていることを確認してください。ポートとの接触不良や、衝撃や揺れによるケーブルの緩みを防ぐため、余裕を持たせて取り付けてください。
- 壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度があることを確認してください。取り付け中にホコリが落下した場合は、ドームカバーを外し、ホコリから遠ざけてください。ドームカバーはベース設置後に取り付けてください。
- メンテナンス情報については専門家にお問い合わせください。自分でデバイスを分解しようとししないでください。メンテナンス上の不正な修理により生じた不具合については、弊社は一切の責任を負いません。


メンテナンス

- フロントガラス面にホコリが付着している場合は、オイルフリーのブラシやゴム製のホコリ取りボールで優しくホコリを取り除いてください。

- 前面ガラス面に油污れやほこりが付着している場合は、静電気防止手袋または油を含まない布を使用して、ガラス面の中央から外側に向かってやさしく清掃してください。油污れやシミが残っている場合は、静電気防止手袋または洗剤を浸した油を含まない布を使用し、ガラス面がきれいになるまでやさしくクリーニングしてください。
- 透明ドームカバーの清掃には、有機溶剤（ベンゼンやアルコールなど）を使用しないでください。

カメラの取り付け

マイクロSDカードの挿入（オプション）

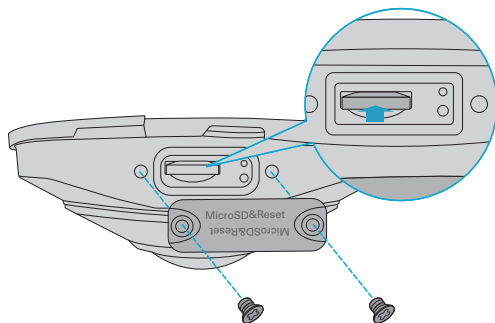


スロットカバーを外してマイクロSDカードを挿入し、カバーを元に戻します。



注: マイクロSDカードを挿入した後、ホットプラグで接続しないでください。カメラやSDカードが破損する恐れがあります。マイクロSDカードの推奨仕様については、販売店にお問い合わせください。

防水キットの取り付け(オプション)

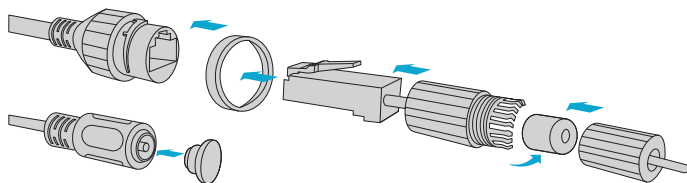


ㇿ

付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。



注: ケーブル保護のため、自己粘着性防水テープ（別売）をご使用ください。


天井取り付け

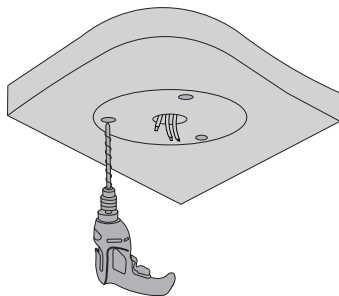


1. 穴の位置を確認し、天井に穴を開け、プラスチック製リベットを取り付けます。



- 注: 1. 天井がカメラの重量に耐えられることを確認してください。
2. 事前に工具や付属品を準備してください。

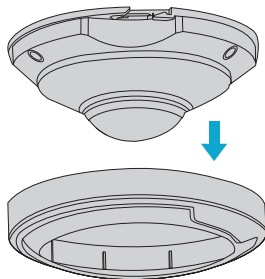

2. ハウジングを取り外します。

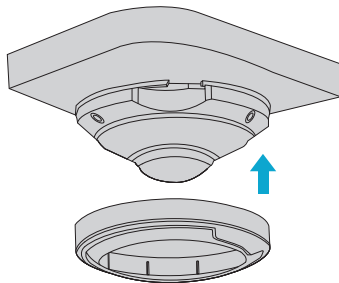


3. カメラを天井に固定し、ハウジングを交換します。


ボックスの取り付け




注: ジャンクションボックスは別途ご購入ください。

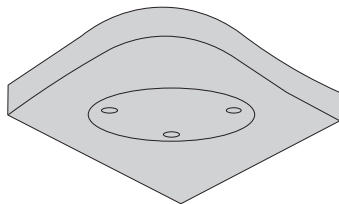


1. ステッカーを取り付けたい場所に貼り付け、3つのガイド穴を開けけます。

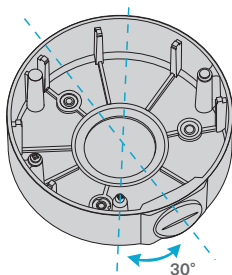

2. ジャンクションボックスを取り付けます。ジャンクションボックスの出口は垂直方向に30°傾ける必要があります。

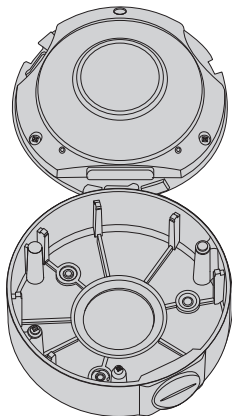

3. デバイスをジャンクションボックスにロードします。デバイスのテールケーブルはジャンクションボックスのコンセントから引き出されます。

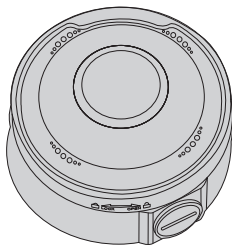

4. デバイスを修理します。

カメラの設定

1. ウェブブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、**Enter**を押します。デフォルトのIPは192.168.1.13です。
2. ログインページで、デフォルトのユーザー名とパスワード(**admin/admin**)を入力し、**Login**をクリックします。

オンラインリソース



- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSは、お客様が弊社の仕上りに起因する損傷または不良品について、製品を受け取った日から30日以内に無料で返品できることを保証します。これには、カスタマイズのアイテムやカスタマイズされたソリューションは含まれません。



保証: この製品には、材料または製造上の欠陥に対する2年間の限定保証が付いています。保証の詳細については、以下のサイトをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品: 返品を希望される場合は、以下のサイトで返品方法に関する情報をご確認ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

Q.C. PASSED