

IPC101-5M-WB

Bullet WiFi Camera

Bullet WiFi Kamera

Caméra Bullet WiFi

バレットWi-Fiカメラ

Quick Start Guide **V1.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

Introduction

Thank you for choosing the Bullet WiFi Camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it.

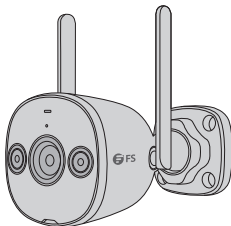

IPC101-5M-WB

Accessories



Power Adapter x1



Waterproof Kit x1



Screw Kit x1



Drill Template Sticker x1




NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.



NOTE: This power cord is an exclusive product for AC adapters. Do not use this power cord with other devices. Also, do not use this power cord with other AC adapters.

Hardware Overview

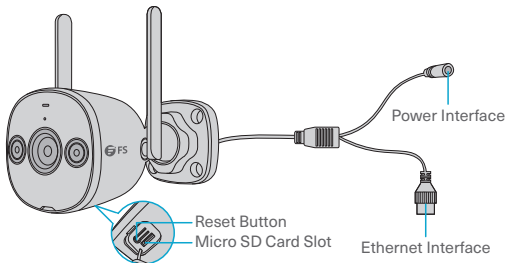


Name	Description
Power Interface	Connect to the DC 12V power
Ethernet Interface	Connect to an Ethernet cable
Micro SD Card Slot	Insert a Micro SD card (purchased separately) for local storage
Reset Button	Press the button for at least 15 seconds to restore the factory default settings. Perform this within 10 minutes after the device is powered on. Otherwise, the reset will fail.

Precautions

- Test the smoothness of video playback before installing the camera to the desired installation location, as thick or insulated walls can greatly weaken Wi-Fi signals even if the router is nearby.
- Use only approved power adapters to avoid device damage.
- Avoid using the tail cable to support the camera's weight, as this may loosen the connector.
- Handle the camera carefully during transport and installation to prevent friction, scratch or contamination.
- Never point the lens directly at strong light sources like the sun or incandescent lamps to avoid permanent damage to the lens.
- Do not use organic solvents (benzene, alcohol, etc.) to clean the front glass cover.

Installation

Inserting the SD Card (Optional)

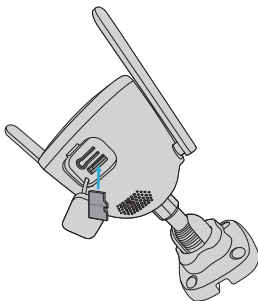

Remove the back cover of the camera to insert the Micro SD card.




- CAUTION:** 1. Power off before inserting/removing the Micro SD card to avoid damage.
2. Do not hot-plug the Micro SD card after insertion.
3. Avoid disassembling in humid environments to prevent lens fogging.



NOTE: Format the Micro SD card via the web-based interface before use.

Installing the Waterproof Kit (Optional)

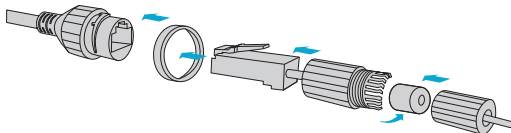

Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable in sequence.





NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Wall Mounting




NOTE: The ceiling mounting process is similar with that of the wall mounting. This document will use the wall mounting as an illustrative example.

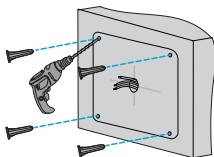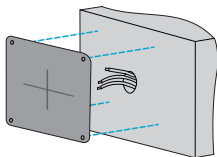


1. Attach the sticker to the wall, and align the cross center to the hole on the wall.
2. Drill guide holes (diameter: 6mm~6.5mm, depth: 30mm) in the marked locations.
3. Knock the wall plugs into the guide holes and tighten the plugs.

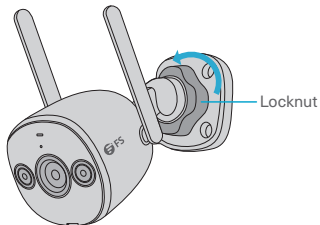

4. Loosen the locknut, and adjust the angle of the camera for convenient installation.

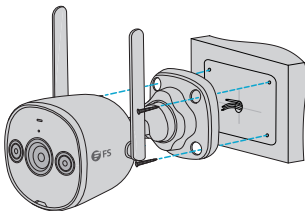


5. Connect the cables and secure the camera base to the wall with the supplied screws.

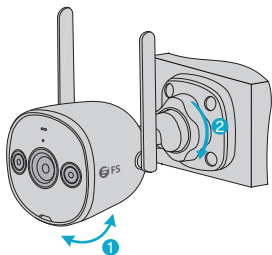

6. Adjust the camera to the desired monitoring angle and direction, and then tighten the locknut.

Connecting the IPC

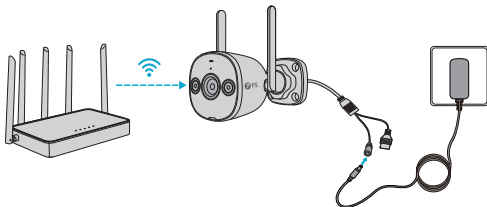

1. Use a router to connect the IPC to Wi-Fi.
2. Connect the power interface of the IPC to a local power source with the provided power adapter.



NOTE: IPC101-5M-WB does not support PoE, but it can still connect to the network using an Ethernet cable.

Managing the Camera

FS Protect Mobile



NOTE: You can also manage the camera with FS Camera Station PC software. Download the software and access tutorial videos on the official product page.

- Step 1: Confirm that your router supports a 2.4GHz Wi-Fi network.
- Step 2: Connect the camera with a power adapter.
- Step 3: Scan the QR code or search for "FS Protect Mobile" on the App Store (iOS) or Google Play (Android) to download the app.
- Step 4: Tap + or Add Device to add the camera to the app, then follow the on-screen instructions to continue.





NOTE: 1. If you have more than one camera, repeat Step 4 to add them one by one.

2. If the WiFi network has changed or the indicator status goes wrong, reset the camera and follow Step 4 to add the camera again.

Web-Based Interface (Optional)

Step 1: Connect the camera to a local power source and a computer.

Step 2: Set the IP address of the computer to **192.168.1.x** ("x" is any number from 2 to 254).

Step 3: Open a browser, type **http://192.168.1.13**, and enter the default username and password, **admin/admin**.

The screenshot shows a web browser interface for the IPC101-5M-WB camera. At the top, there is a header bar with the 'FS' logo on the left and the model name 'IPC101-5M-WB' on the right. Below the header, on the right side, is a language selection dropdown menu currently set to 'English'. The main area contains a login form with two input fields: 'Username' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '*****'. To the right of the password field is a link that says 'Forgot Password?'. Below the password field is a checkbox labeled 'Live View' which is checked. At the bottom of the form are two buttons: 'Login' and 'Reset'.

Step 4: Click **Login** to open the web-based configuration page.



- NOTE:** 1. DHCP is enabled by default. If your network uses a DHCP server and the camera is connected to the DHCP server, the camera may be assigned an IP address. It is recommended to use the FS Management Tool software to obtain the camera address and log in using the IP address. The software can be downloaded from the official product page.
2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.
3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login and set a strong password with at least nine characters, combining digits, letters, and special characters.
4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.



Warranty: The product enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resource



For additional technical documents, visit:

https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App




Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to

<https://www.fs.com/appdownload.html>



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Bullet-WiFi-Kamera entschieden haben. In dieser Anleitung werden Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut gemacht und erfahren, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen können.

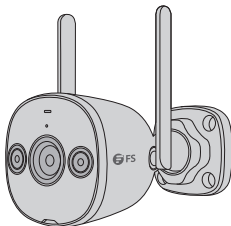

IPC101-5M-WB

Zubehör



Netzadapter x1



Wasserfestigkeits-Kit x1



Schrauben-Kit x1



Bohrvorlagen-Sticker x1




HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.



HINWEIS: Dieses Netzkabel ist ein exklusives Produkt für AC-Adapter. Verwenden Sie dieses Netzkabel nicht mit anderen Geräten. Verwenden Sie dieses Netzkabel auch nicht mit anderen Netzteilen.

Hardware-Übersicht

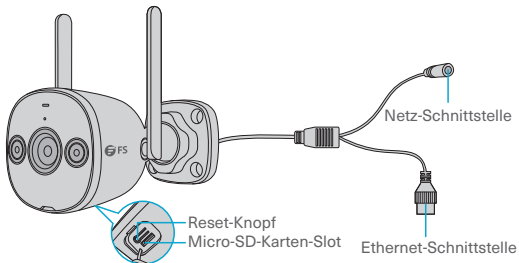


Name	Beschreibung
Netz-Schnittstelle	Schließen Sie die 12 V-Gleichstromversorgung an.
Ethernet-Schnittstelle	Schließen Sie ein Ethernetkabel an.
Micro-SD-Karten-Slot	Setzen Sie eine (selbst bereitgestellte) SD-Karte für lokale Speicherung ein.
Reset-Knopf	Drücken Sie den Knopf mindestens 15 Sekunden lang, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Führen Sie diesen Reset innerhalb von 10 Minuten nach Start des Geräts durch, sonst schlägt dieser fehl.

Vorsichtsmaßnahmen

- Überprüfen Sie die Reibungslosigkeit der Videowiedergabe bevor Sie die Kamera am gewünschten Standort installieren, da dicke oder isolierte Wände WiFi-Signale abschwächen können, auch bei nahegelegenen Routern.
- Nutzen Sie ausschließlich genehmigte Netzadapter, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, das Kabelende dem Gewicht der Kamera auszusetzen, da dies den Stecker lösen könnte.
- Gehen Sie beim Transport und bei der Installation der Kamera vorsichtig vor, um Reibung, Kratzer oder Verschmutzungen zu vermeiden.
- Richten Sie das Objektiv niemals direkt auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder Glühlampen, um dauerhafte Schäden am Objektiv zu vermeiden.
- Nutzen Sie keine organischen Lösungsmittel (Benzol, Alkohol, etc.) zur Reinigung der vorderen Glasabdeckung.

Installation

Einsetzen der SD-Karte (Optional)

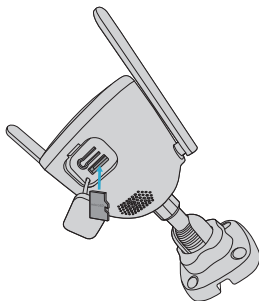

Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Kamera, um die Micro-SD-Karte einzusetzen.




- ACHTUNG:** 1. Schalten Sie die Kamera vor Einsetzen/Entfernen der Micro-SD-Karte aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Hot-Pluggen Sie die Micro-SD-Karte nicht, nachdem sie eingesetzt wurde.
3. Entfernen Sie die Abdeckung nicht in feuchten Umgebungen, um Schleierbildung auf der Linse zu vermeiden.



HINWEIS: Formatieren Sie die Micro-SD-Karte mit der webbasierten Schnittstelle, bevor Sie sie benutzen.

Installation des Wasserfestigkeits-Kits (Optional)

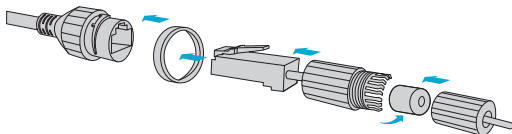

Installieren Sie das beigelegte Wasserfestigkeits-Kit in der abgebildeten Reihenfolge am Ethernetkabel.





HINWEIS: Nutzen Sie selbstklebendes Tape (selbst gekauft), um das Kabel zu schützen.


Wandmontage




HINWEIS: Die Deckenmontage gleicht der Wandmontage. In diesem Dokument ist daher nur die Wandmontage als Beispiel illustriert.

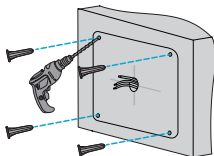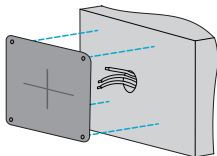


1. Bringen Sie den Sticker an der Wand an und platzieren Sie das Kreuz in der Mitte über dem Loch in der Wand.
2. Bohren Sie Führungslöcher (Durchmesser: 6mm~6.5mm, Tiefe: 30mm) an den Markierten Stellen.
3. Hämmern Sie Dübel in die Führungslöcher und drehen Sie sie fest.

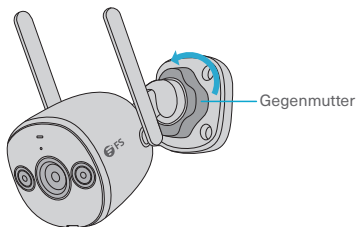

4. Lockern Sie die Feststellmutter und Schrauben am Kreuzgelenk, und passen Sie den Kamerawinkel an, um die Installation zu erleichtern.

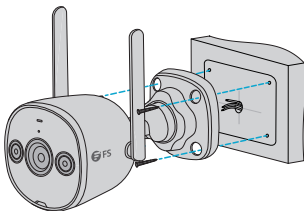


5. Schließen Sie die Kabel an und befestigen Sie den Sockel der Kamera mit den beigelegten Schrauben an der Wand.

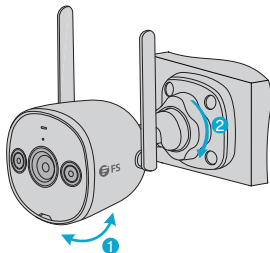

6. Drehen Sie die Kamera in den gewünschten Überwachungswinkel und ziehen Sie danach die Schrauben an der Feststellmutter fest.

Anschließen der IPC

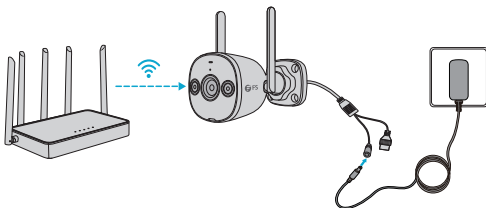

1. Verwenden Sie einen Router, um die IPC mit dem WLAN zu verbinden.
2. Schließen Sie die Stromschnittstelle der IPC mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine lokale Stromquelle an.



HINWEIS: Die IPC101-5M-WB unterstützt kein PoE, kann jedoch weiterhin über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden werden.

Verwaltung der Kamera

FS Protect Mobile




HINWEIS: Sie können die Kamera auch mit der FS Camera Station PC Software verwalten. Laden Sie die Software von der offiziellen Produktseite herunter. Auf dieser finden Sie auch Tutorial-Videos.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Router ein 2.4GHz Wi-Fi-Netzwerk unterstützt.

Schritt 2: Schließen Sie die Kamera mit einem Netzadapter an.

Schritt 3: Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie "FS Protect Mobile" im App Store (iOS) bzw. Google Play (Android), um die App herunterzuladen.

Schritt 4: Wählen Sie + oder **Add Device**, um die Kamera zu der App hinzuzufügen, folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

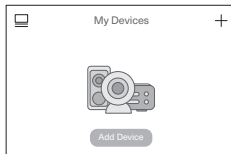

HINWEIS: 1. Wenn Sie mehr als eine Kamera haben, wiederholen Sie Schritt 4 für jede Kamera einzeln.
2. Wenn sich etwas im WiFi-Netzwerk ändert, oder der Indikatorstatus falsch ist, setzen Sie die Kamera zurück und wiederholen Sie Schritt 4, um die Kamera erneut hinzuzufügen.

Webbasierte Schnittstelle (Optional)

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera mit einer lokalen Stromversorgung und einem Computer.

Schritt 2: Legen Sie **192.168.1.x** ("x" ist eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254) als die IP-Adresse des Computers fest.

Schritt 3: Öffnen Sie einen Browser, rufen Sie **http://192.168.1.13** auf und geben Sie Standard-Nutzernamen und -Passwort **admin/admin** ein.



FS IPC101-5M-WB

English

Username: admin

Password: ***** [Forgot Password?](#)

☒ Live View

Schritt 4: Klicken Sie auf **Login**, um die webbasierte Konfigurationsseite aufzurufen.



HINWEIS: 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Nutzt Ihr Netzwerk einen DHCP-Server und ist die Kamera mit dem DHCP-Server verbunden, kann der Kamera eine IP-Adresse zugewiesen werden. Es wird empfohlen, die FS Management Tool Software zu nutzen, um die Kameraadresse zu erhalten, und den Login mit der IP-Adresse durchzuführen. Die Software kann von der offiziellen Produktseite heruntergeladen werden.

2. Sie müssen möglicherweise bei Ihrem ersten Login ein Plug-In installieren. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen und öffnen Sie den Browser erneut, um sich anzumelden.

3. Das Standardpasswort sollte nur beim ersten Login verwendet werden. Wählen Sie nach diesem für Ihre Sicherheit ein starkes Passwort mit mindestens neun Zeichen, das Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen beinhaltet.

4. Nachdem Sie das Passwort geändert haben, nutzen Sie dieses, um sich einzuloggen.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden bei allen Schäden oder Fehlern, die auf FS zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie über 2 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Möchten Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen



Weitere technische Dokumente finden Sie unter:

https://www.fs.com/de/products_support.html

Holen Sie sich die FS App




Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf <https://www.fs.com/de/appdownload.html>



Introduction

Merci d'avoir choisi la Caméra Bullet WiFi. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son déploiement.

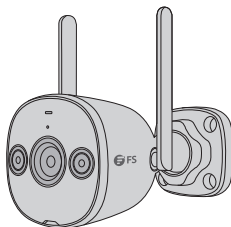

IPC101-5M-WB

Accessoires



Adaptateur
d'alimentation x1



Autocollant de schéma
de perçage x1



Kit d'étanchéité x1



Kit de vis x1




NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.



NOTE : Ce cordon d'alimentation est un produit exclusif pour les adaptateurs AC. N'utilisez pas ce cordon d'alimentation avec d'autres appareils. N'utilisez pas non plus ce cordon d'alimentation avec d'autres adaptateurs AC.

Présentation du Matériel

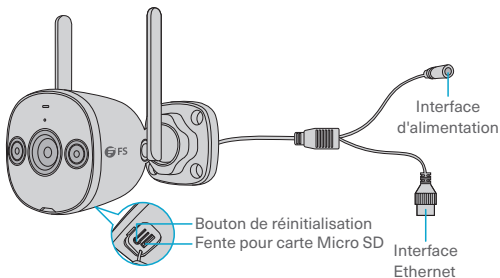


Dénomination	Description
Interface d'alimentation	Connexion à l'alimentation DC 12V
Interface Ethernet	Connexion pour câble Ethernet
Fente pour carte Micro SD	Pour un stockage local, insérez une carte Micro SD (achetée séparément).
Bouton de réinitialisation	Appuyez sur le bouton pendant au moins 15 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. Effectuez cette opération dans les 10 minutes qui suivent la mise sous tension de l'appareil. Sinon, la réinitialisation échouera.

Précautions

- Vérifiez la fluidité de la lecture vidéo avant d'installer la caméra à l'emplacement souhaité. Des murs épais ou isolés peuvent affaiblir considérablement le signal Wi-Fi, même si le routeur est à proximité.
- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur homologués pour éviter d'endommager l'appareil.
- Évitez d'utiliser le câble arrière pour supporter le poids de la caméra, car cela pourrait desserrer le connecteur.
- Manipulez la caméra avec précaution pendant le transport et l'installation afin d'éviter tout frottement, rayure ou contamination.
- Ne dirigez jamais l'objectif directement vers des sources lumineuses puissantes comme le soleil ou des lampes à incandescence afin d'éviter tout dommage permanent.
- N'utilisez pas de solvants organiques (benzène, alcool, etc.) pour nettoyer la vitre avant.

Installation

Insertion de la carte SD (en option)

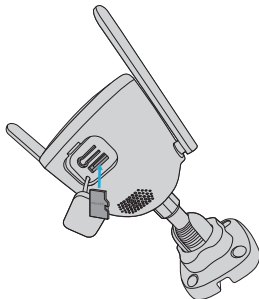

Retirez le couvercle arrière de la caméra pour insérer la carte Micro SD.




- ATTENTION :** 1. Éteignez la caméra avant d'insérer/de retirer la carte Micro SD afin d'éviter tout dommage.
2. Ne pas insérer la carte Micro SD à chaud.
3. Évitez de démonter la caméra dans un environnement humide afin d'éviter la formation de buée sur l'objectif.



REMARQUE : Formatez la carte Micro SD via l'interface Web avant de l'utiliser.

Installation du Kit d'Étanchéité (en option)

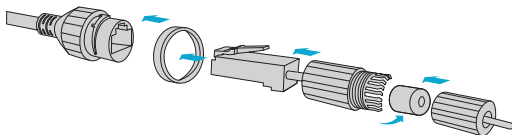

Installez le kit d'étanchéité fourni sur le câble Ethernet dans l'ordre indiqué.





REMARQUE : Veuillez utiliser la bande étanche autocollante (achetée séparément) pour protéger le câble.


Installation murale




REMARQUE : Le processus de fixation au plafond est similaire à celui de la fixation murale. Ce document utilise la fixation murale comme exemple illustratif.

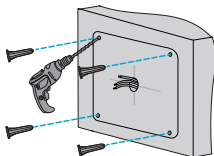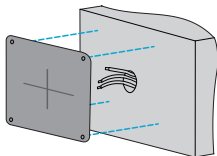


1. Fixez l'autocollant au mur et alignez le centre de la croix sur le trou du mur.
2. Percez des trous de guidage (diamètre : 6mm~6,5mm, profondeur : 30mm) aux endroits marqués.
3. Enfoncez les chevilles dans les trous de guidage et serrez les chevilles.

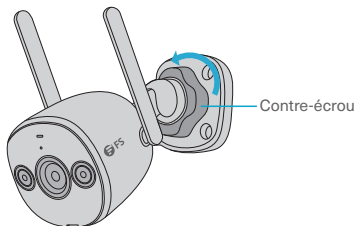

4. Desserrez le contre-écrou et réglez l'angle de la caméra pour une installation pratique.

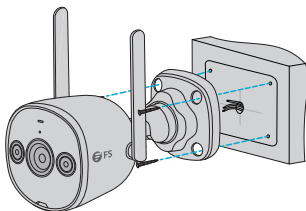


5. Connectez les câbles et fixez la base de la caméra au mur à l'aide des vis fournies.

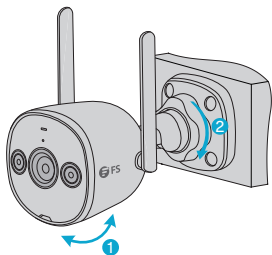

6. Réglez la caméra sur l'angle et la direction de surveillance souhaités, puis serrez le contre-écrou.

Connexion de l'IPC

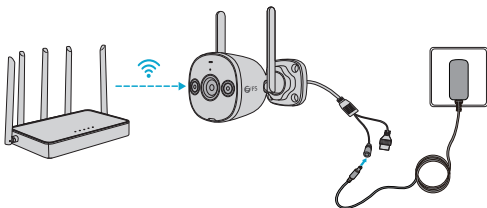

1. Utilisez un routeur pour connecter l'IPC au Wi-Fi.
2. Connectez l'interface d'alimentation de l'IPC à une source d'alimentation locale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.



NOTE: L'IPC101-5M-WB ne prend pas en charge le PoE, mais peut néanmoins se connecter au réseau via un câble Ethernet.

Gestion de la Caméra

Application FS Protect Mobile



NOTE: Vous pouvez également gérer la caméra avec le logiciel PC FS Camera Station. Téléchargez le logiciel et accédez aux tutoriels vidéo sur la page officielle du produit.

- Étape 1 : Confirmez que votre routeur prend en charge un réseau Wi-Fi 2.4GHz.
- Étape 2 : Connectez la caméra à un adaptateur d'alimentation.
- Étape 3 : Scannez le code QR ou recherchez « FS Protect Mobile » sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) pour télécharger l'application.
- Étape 4 : Appuyez sur + ou **Add Device** pour ajouter la caméra à l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour continuer.



REMARQUE : 1. si vous avez plus d'une caméra, répétez l'étape 4 pour les ajouter l'une après l'autre.


2. Si le réseau WiFi a changé ou si l'état de l'indicateur est erroné, réinitialisez la caméra et suivez l'étape 4 pour l'ajouter à nouveau.

Interface Web (en option)

Étape 1 : Connectez la caméra à une source d'alimentation locale et à un ordinateur.

Étape 2 : Réglez l'adresse IP de l'ordinateur sur **192.168.1.x** ("x" est un nombre quelconque compris entre 2 et 254).

Étape 3 : Ouvrez un navigateur, tapez **http://192.168.1.13**, et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de défaut, **admin/admin**.

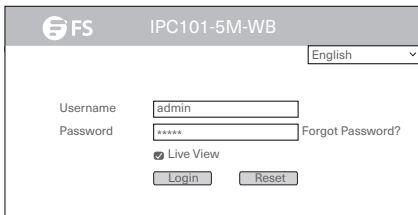

FS IPC101-5M-WB

English

Username: admin

Password: *****

Forgot Password?

☒ Live View

Login Reset

Étape 4 : Cliquez sur **Login** pour ouvrir la page de configuration basée sur le web.



NOTE: 1. DHCP est activé par défaut. Si votre réseau utilise un serveur DHCP et que la caméra est connectée au serveur DHCP, il se peut qu'une adresse IP soit attribuée à la caméra. Il est recommandé d'utiliser le logiciel FS Management Tool pour obtenir l'adresse de la caméra et se connecter à l'aide de l'adresse IP. Le logiciel peut être téléchargé à partir de la page officielle du produit.

2. Il est possible que vous deviez installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.

3. Le mot de passe par défaut n'est destiné qu'à votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez modifier le mot de passe après votre première connexion et définir un mot de passe fort comportant au moins neuf caractères, combinant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.

4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter le site <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour sur le site https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Ressources en Ligne



Pour obtenir des documents techniques supplémentaires, veuillez consulter le site :

https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Télécharger l'Application FS




Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application FS à partir de l'App Store ou du Google Play Store, ou rendez-vous sur <https://www.fs.com/fr/appdownload.html>



はじめに

バレットWi-Fiカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。本ガイドは、カメラのレイアウトを理解し、取り付け方法を説明するためのものです。

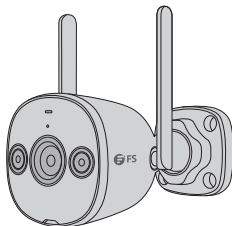

IPC101-5M-WB

付属品



電源アダプター x1



防水キット x1



ネジキット x1



ドリルテンプレート
ステッカー x1




注：付属品はイラストと異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



注：この電源コードは、ACアダプタ専用です。この電源コードは、他の機器には使用しないでください。また、この電源コードを他のACアダプタに使用しないでください。

ハードウェアの概要

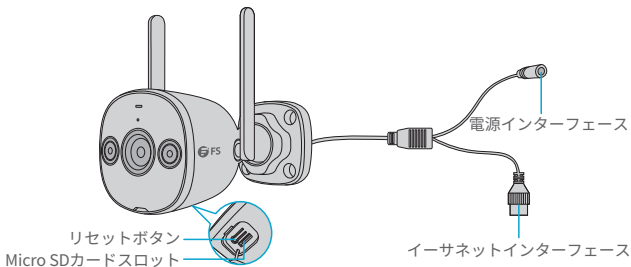


名前	説明
電源インターフェース	DC12V電源に接続します。
イーサネットインターフェース	イーサネットケーブルに接続します。
Micro SDカードスロット	ローカルストレージ用にマイクロSDカード（別途購入）を挿入します。
リセットボタン	ボタンを15秒以上押し、工場出荷時の既定の設定に戻します。この操作は、機器の電源を入れてから10分以内に行ってください。そうでない場合、リセットは失敗します。

使用上の注意

- ルーターが近くにあっても、厚い壁や断熱された壁はWi-Fiの電波を大幅に弱める可能性があるため、カメラを設置したい場所に取り付ける前に、ビデオ再生のスムーズさをテストしてください。
- 機器の損傷を避けるため、承認された電源アダプターのみを使用してください。
- カメラの重量をテールケーブルで支えるのは避けてください。コネクタが緩む恐れがあります。
- 輸送中や設置中は、摩擦や傷、汚れを防ぐため、カメラの取り扱いに注意してください。
- レンズの永久的な損傷を避けるため、太陽や白熱灯のような強い光源にレンズを直接向けないでください。
- フロントガラスカバーの清掃には有機溶剤（ベンゼン、アルコールなど）を使用しないでください。

設置方法

SDカードの挿入(オプション)

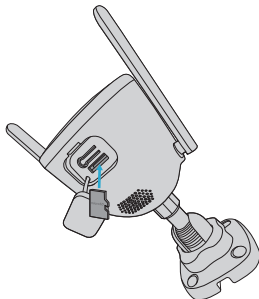

カメラの背面カバーを外してマイクロSDカードを挿入します。




- ご注意：** 1. 損傷を避けるために、マイクロSDカードを挿入または取り外す前に電源をオフにしてください。
2. マイクロSDカードを挿入した後、ホットプラグで接続しないでください。
3. レンズの曇りを防ぐため、湿度の高い環境での分解は避けてください。



注： 使用する前に、ウェブベースのインターフェースでマイクロSDカードを初期化してください。

防水キットの取り付け(オプション)

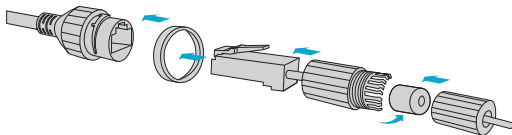

付属の防水キットをイーサネットケーブルに順番に取り付けてください。





注： ケーブル保護のため、自己粘着性防水テープ（別売）をご使用ください。


壁面への取り付け




注： 天井への取り付けは、壁への取り付けと同様の手順で行います。本書では、壁面への取り付けを例として説明しています。

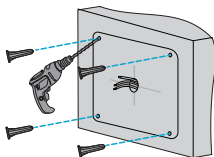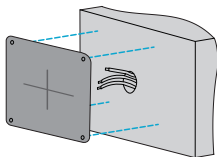


1. ステッカーを壁に貼り、クロスを中心を壁の穴に合わせます。
2. 印をつけた位置にガイド穴 (直径6mm～6.5mm、深さ30mm) を開けます。
3. 壁のプラグをガイド穴に叩き込み、プラグを締めます。

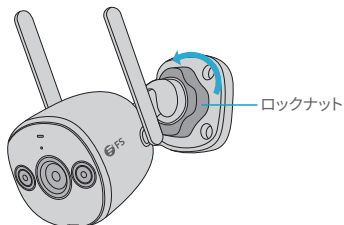

4. ロックナットを緩め、カメラの角度を調整し、設置しやすくします。

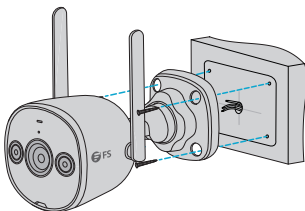


5. ケーブルを接続し、付属のネジでカメラベースを壁に固定します。

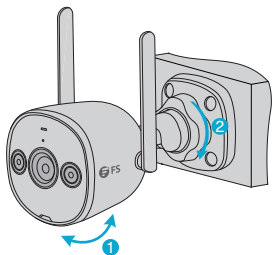

6. カメラを希望のモニター角度と方向に調整し、ロックナットを締めます。

IPCの接続

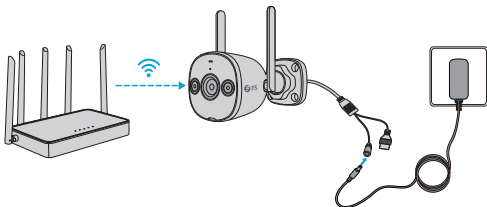

1. ルーターを使用してIPCをWi-Fiに接続してください。
2. 付属の電源アダプターを使用して、IPCの電源インターフェースをローカル電源に接続してください。



注：IPC101-5M-WBはPoEに対応していませんが、イーサネットケーブルを使用してネットワークに接続することは可能です。

カメラの管理

FSプロテクトモバイル



注：FS Camera Station PCソフトウェアでカメラを管理する事も出来ます。公式製品ページからソフトウェアをダウンロードし、チュートリアルビデオにアクセスしてください。

- Step 1：ルーターが2.4GHz Wi-Fiネットワークに対応していることを確認してください。
- Step 2：カメラを電源アダプターで接続します。
- Step 3：QRコードを読み取るか、App Store (iOS) またはGoogle Play (Android) で「FS Protect Mobile」と検索してアプリをダウンロードしてください。
- Step 4：アプリにカメラを追加するには、[+]または[Add Device]を選択し、画面の指示に従って続行します。




注：1.カメラが複数ある場合は、Step 4を繰り返して1台ずつ追加してください。
2. Wi-Fiネットワークが変更された場合、またはインディケーターの状態がおかしくなった場合は、カメラをリセットし、Step 4に従ってカメラを再度追加してください。

ウェブベースのインターフェース(オプション)

Step 1：カメラをローカル電源とコンピューターに接続します。

Step 2：コンピューターのIPアドレスを192.168.1.x（「x」は2から254までの任意の数字）に設定します。

Step 3：ブラウザを開き、「http://192.168.1.13」と入力し、既定のユーザー名とパスワードadmin/adminを入力します。

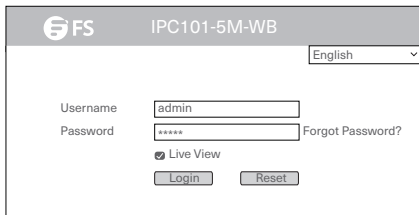

FS IPC101-5M-WB

English

Username admin

Password ***** [Forgot Password?](#)

☒ Live View

Login Reset

Step 4 : Loginをクリックして、ウェブベースの設定ページを表示します。



- 注 :** 1. DHCPは既定の設定で有効になっています。ネットワークがDHCPサーバーを使用し、カメラがDHCPサーバーに接続されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられることがあります。FS管理ツールソフトウェアを使用してカメラのアドレスを取得し、IPアドレスを使用してログインすることをお勧めします。ソフトウェアは公式製品ページからダウンロード出来ます。
2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。
3. 既定のパスワードは、初回ログイン時のみ使用するものです。セキュリティを確保するため、初回ログイン後はパスワードを変更し、数字、アルファベット、特殊文字を組み合わせた9文字以上の強固なパスワードを設定してください。
4. パスワードが変更されている場合は、新しいパスワードでログインしてください。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品をすることを保証します。



保証：この製品は、材料または製造上の欠陥に対して2年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品：返品を希望される場合、方法については下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース



その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード



QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle PlayストアからFSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。

<https://www.fs.com/jp/appdownload.html>



Q.C. PASSED

Copyright © 2025 FS.COM All Rights Reserved.