



LM-3055

LED MONITOR

LED-MONITOR

MONITEUR LED

Quick Start Guide **V1.0**

Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

Introduction

Thank you for choosing the LM-3055 LED Monitor. This guide is designed to familiarize you with the layout of the monitor and describes how to deploy it in your network.




LM-3055

Accessory



Power Cable x1



HDMI Cable x1




Remote Control x1



NOTE: This power cord cannot be used with other devices, and other power cords should not be used with this device.


Hardware Overview

Ports

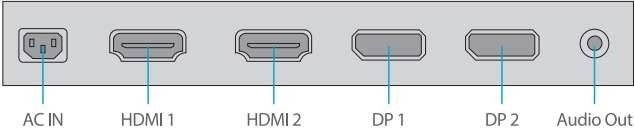


Ports	Description
AC IN	Power input, connecting to the power source
HDMI1	HDMI1 signal input, connecting to HDMI1 signal source
HDMI2	HDMI2 signal input, connecting to HDMI2 signal source
DP1	DP1 signal input, connecting to DP1 signal source
DP2	DP2 signal input, connecting to DP2 signal source
AUDIO OUT	Audio output, connecting to audio playback devices

Buttons

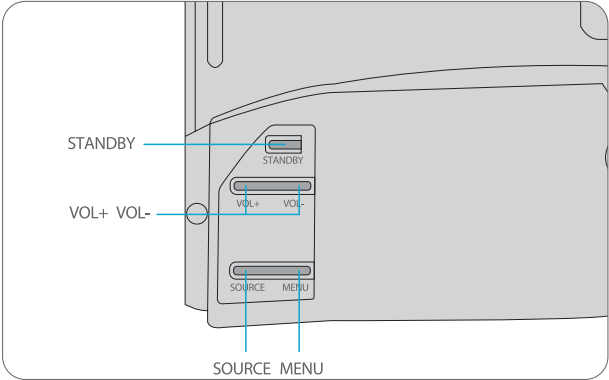


Buttons	Function
STANDBY	Enter standby mode or wake the monitor from standby mode.
VOL +/-	Press "VOL-" or "VOL+" to decrease or increase the volume except the OSD menu operation. The function of "VOL-/VOL+" button is the same with the remote control.
SOURCE	Press "SOURCE" to enter the signal selection interface.
MENU	Press "MENU" to enter the main menu. In the OSD menu, press "MENU" to return to the previous menu. The function of the button is the same with the remote control.

IR receiver LED



LED	State		Description
IR receiver LED	On	Red	The monitor is starting or not connected to the signal source.
		Green	The monitor works normally.
	Off		The monitor is powered off.

Remote Control

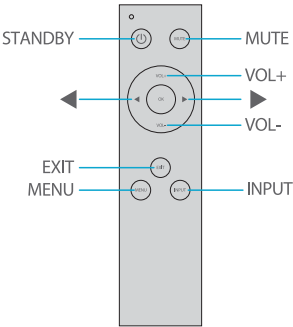

Buttons	Function
STANDBY	Enter standby mode or wake the monitor from standby mode
MUTE	Turn on mute mode
VOL+	Increase the volume
OK	Confirm the operation
VOL-	Decrease the volume
◀	Move left in the OSD menu
▶	Move right in the OSD menu
EXIT	Return to the previous menu
MENU	Enter the OSD menu
INPUT	Select signal source

Installation Requirements

Safety Warnings

- The device must be installed, serviced and maintained by a trained professional with the necessary safety knowledge and skills.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface to prevent falling.
- Unless otherwise specified, do not stack devices.
- Ground your device properly if the device is intended to be grounded.
- Always disconnect the device from power before attempting to move the device.
- Do not remove the seal from the device body without consultation. Do not attempt to service the product yourself.

Site Environment

- Store or use the device in a proper environment that meets the environmental requirements, including and not limited to temperature, humidity, dust, corrosive gases, electromagnetic radiation, etc.
- Ensure good ventilation in the operating environment. Do not cover the vents on the device. Allow adequate space for ventilation.
- Keep the device far away from sources of water and fire, such as candles.
- Please do not let any sharp object, metal or liquid touch the signal connector or cooling hole to avoid short circuits and product damage.

Precautions

- Make sure the power supply provides a stable voltage that meets the power requirements of the device. Make sure the power supply's output power exceeds the total maximum power of all the connected devices.
- The panel of the device is fragile. Please handle it carefully.
- Don't keep the device in standby mode for a long time. Do not switch on and off the monitor frequently, and the switching interval should not be less than 3 minutes.
- Take proper waterproof measures in accordance with the requirements before using the device outdoors.
- Use the battery properly and dispose of the used battery according to the relevant regulations or instructions.

Maintenance


- When cleaning the monitor, make sure that the monitor power has been switched off. Do not spray any liquid on the screen or the plastic panel directly.

- When cleaning the screen, use clean, soft no fur materials to clean the screen. If it is dirty, do add the proper cleanser to clean the screen.
- When cleaning the plastic panel, use a soft dry cloth. Add the proper cleanser to clean the surface if it is still unclear.


Mounting the Monitor

Wall Mounting


The monitor can be used with the LHB-3255-W wall mounting brackets (purchased separately).

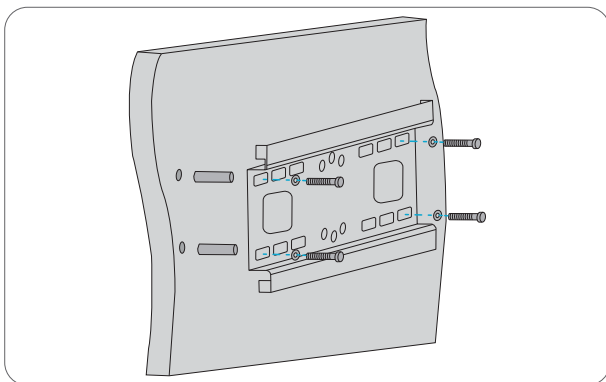

1. Use the wall plate as a template to drill guide holes in the vertical wall. Then knock the wall plugs into the holes. Attach the wall plate to the wall with the washers and screws.

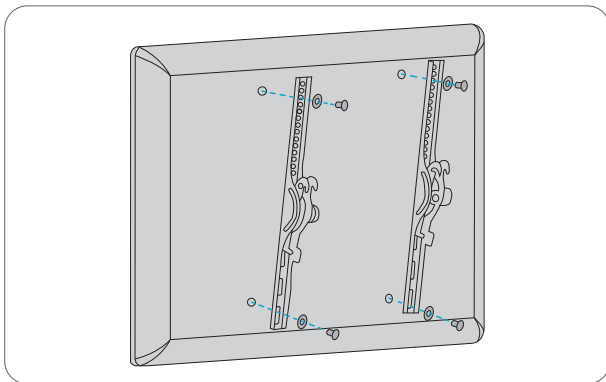

2. Attach the brackets to the monitor using the washers and screws.

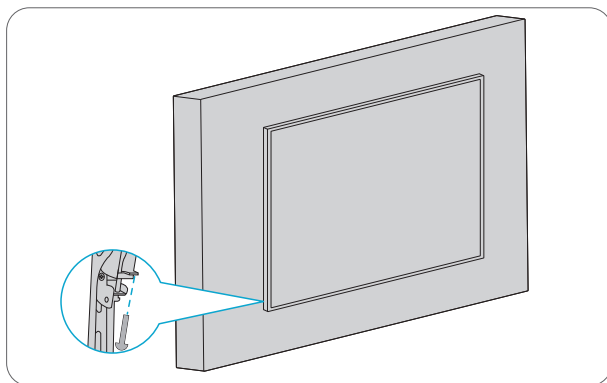

3. Hang the monitor to the wall plate and tighten the screws below to secure it to the wall plate.

Connecting the Ports

Connecting the HDMI Port

Connect the monitor to another device such as NVR, decoder or PC with the HDMI cable.

Connecting the DP Port


Connect the monitor to another device such as a PC with a DP cable (not included)

Connecting the AUDIO OUT Port

Connect the monitor to an audio playback device such as an acoustic device with a 3.5mm audio cable (not included).

Connecting the Power

Connect one end of the power cable to the monitor and the other end to the power source.

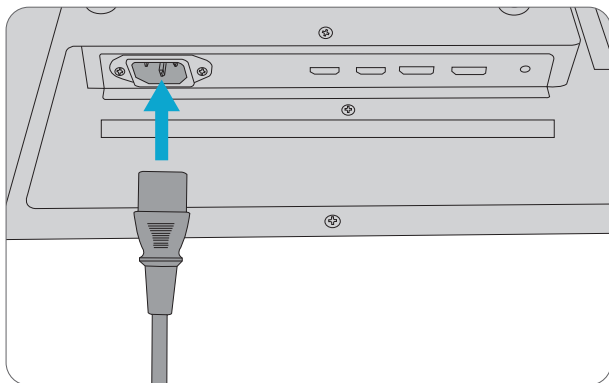

Troubleshooting

No Image on Screen

- Check if the power button has been switched on.
- Check if the brightness and contrast of the monitor are within the normal setting.
- Check if the power indicator is flashing. If so, this indicates that the monitor is not receiving the input signal.
- If the signal indicator is notebook or laptop, make sure that the signal has been switched to screen mode.

Non-Focus Image

Check if the image signal cable is inserted properly (upright position).

Flash Screen

- The power is insufficient to connect the monitor or too weak.
- To avoid the magnetic field around the monitor, do not place these devices close to it. Such as speakers, fluorescence lighting, AC transformers, and table fans.
- By pressing the Exit key, the Auto Adjust Image function will automatically apply optimized settings to the display.

Wrong or Unusual Colour

If red, green, blue, or any of the color disappears, check to see if the signal cord is connected properly. If the plug is loosely connected, it might cause a bad connection. Try connecting to another PC for comparison.

The Whole Screen Appear Up and Down H-rolling Scan

- Make sure that the input signal frequency is within 55~76Hz.
- Re-tighten the signal cable.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.



Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den LED-Monitor LM-3055 entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des Monitors vertraut machen und beschreibt, wie Sie ihn in Ihrem Netzwerk einsetzen.



LM-3055

Zubehör



Stromkabel x1



HDMI-Kabel x1




Fernbedienung x1



HINWEIS: Dieses Netzkabel kann nicht mit anderen Geräten verwendet werden, und andere Netzkabel sollten nicht mit diesem Gerät verwendet werden.


Hardware-Übersicht

Ports

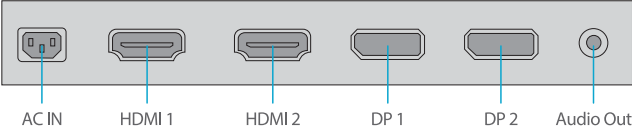

Port	Beschreibung
AC IN	Stromeingang, Anschluss an die Stromquelle
HDMI1	HDMI1-Signaleingang, Anschluss an HDMI1-Signalquelle
HDMI2	HDMI2-Signaleingang, Anschluss an HDMI2-Signalquelle
DP1	DP1-Signaleingang, Anschluss an DP1-Signalquelle
DP2	DP2-Signaleingang, Anschluss an DP2-Signalquelle
AUDIO OUT	Audioausgang, Anschluss an Audiowiedergabegeräte

Tasten

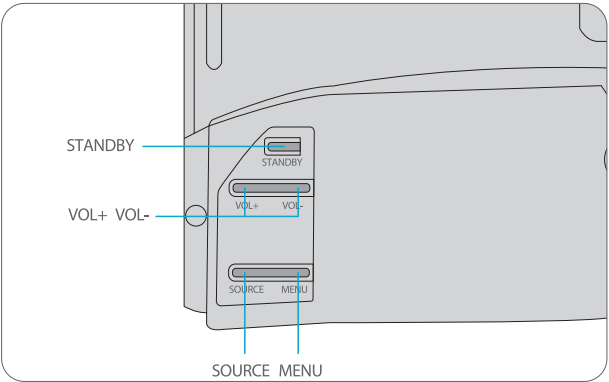

Tasten	Funktion
STANDBY	Aktivieren Sie den Standby-Modus oder wecken Sie den Monitor aus dem Standby-Modus auf.
VOL +/-	Drücken Sie "VOL-" oder "VOL+", um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen, außer bei der Bedienung des OSD-Menüs. Die Funktion der Taste "VOL-/VOL+" ist die gleiche wie bei der Fernbedienung.
SOURCE	Drücken Sie die Taste "SOURCE", um die Schnittstelle für die Signalauswahl aufzurufen.
MENU	Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie im OSD-Menü auf "MENU", um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Die Funktion der Taste ist die gleiche wie bei der Fernbedienung.

IR-Empfänger-LED




IR-Empfänger-LED

LED	Status		Beschreibung
IR-Empfänger -LED	An	Rot	Der Monitor startet oder ist nicht mit der Signalquelle verbunden.
		Grün	Der Monitor funktioniert normal.
	Aus		Der Monitor ist ausgeschaltet.

DE

Fernsteuerung

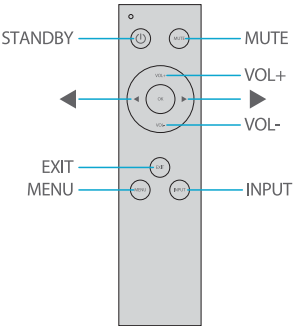

Taste	Funktion
STANDBY	Aufrufen des Standby-Modus oder Aufwecken des Monitors aus dem Standby-Modus
MUTE	Stummschaltmodus einschalten
VOL+	Erhöhen Sie die Lautstärke
OK	Bestätigen Sie den Vorgang
VOL-	Verringern Sie die Lautstärke
◀	Im OSD-Menü nach links gehen
▶	Im OSD-Menü nach rechts gehen
EXIT	Zurück zum vorherigen Menü
MENU	Aufrufen des OSD-Menüs
INPUT	Signalquelle auswählen

Installationsanforderungen

Sicherheitshinweise

- Das Gerät muss von einem geschulten Fachmann mit den erforderlichen Sicherheitskenntnissen und Fähigkeiten installiert, gewartet und instand gehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert oder auf einer ebenen Fläche aufgestellt ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Sofern nicht anders angegeben, dürfen Sie das Gerät nicht stapeln.
- Erden Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß, wenn das Gerät geerdet werden soll.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie versuchen, es zu bewegen.
- Entfernen Sie das Gehäuse des Geräts nicht ohne Beratung. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten.

Standortumgebung

- Lagern oder verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung, die den Umweltanforderungen entspricht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, korrosive Gase, elektromagnetische Strahlung usw.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Betriebsumgebung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab. Lassen Sie ausreichend Platz für die Belüftung.
- Halten Sie das Gerät von Wasser- und Feuerquellen, wie z. B. Kerzen, fern.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, Metall oder Flüssigkeiten den Signalanschluss oder die Kühlöffnung berühren, um Kurzschlüsse und Produktschäden zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung eine stabile Spannung liefert, die den Leistungsanforderungen des Geräts entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung des Netzteils die maximale Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte übersteigt.
- Das Bedienfeld des Geräts ist zerbrechlich. Bitte behandeln Sie es vorsichtig.
- Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum im Standby-Modus. Schalten Sie den Monitor nicht häufig ein und aus, und das Schaltintervall sollte nicht weniger als 3 Minuten betragen.
- Ergreifen Sie geeignete wasserdichte Maßnahmen gemäß den Anforderungen, bevor Sie das Gerät im Freien verwenden.
- Verwenden Sie den Akku ordnungsgemäß und entsorgen Sie den verbrauchten Akku gemäß den einschlägigen Vorschriften oder Anweisungen.

Wartung


- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Monitors, dass der Monitor ausgeschaltet ist. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf den Bildschirm oder das Kunststoffpaneel.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms saubere, weiche, fettfreie Materialien. Wenn der Bildschirm verschmutzt ist, fügen Sie das richtige Reinigungsmittel hinzu, um ihn zu reinigen.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Kunststoffplatte ein weiches, trockenes Tuch. Fügen Sie das richtige Reinigungsmittel hinzu, um die Oberfläche zu reinigen, wenn sie noch unsauber ist.


Montage des Monitors

Wandmontage


Der Monitor kann mit der Wandhalterung LHB-3255-W (separat erhältlich) verwendet werden.

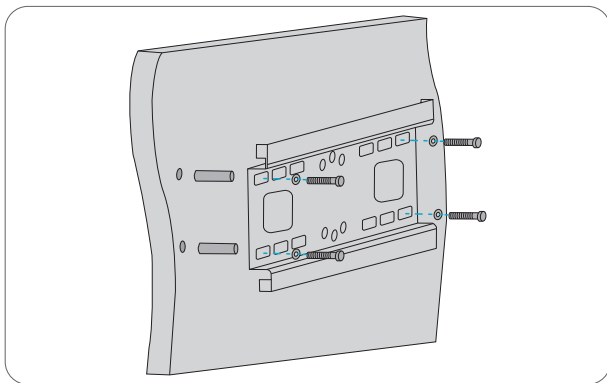

1. Verwenden Sie die Wandhalterung als Schablone, um Führungslöcher in die senkrechte Wand zu bohren. Schlagen Sie dann die Dübel in die Löcher. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den Unterlegscheiben und Schrauben an der Wand.

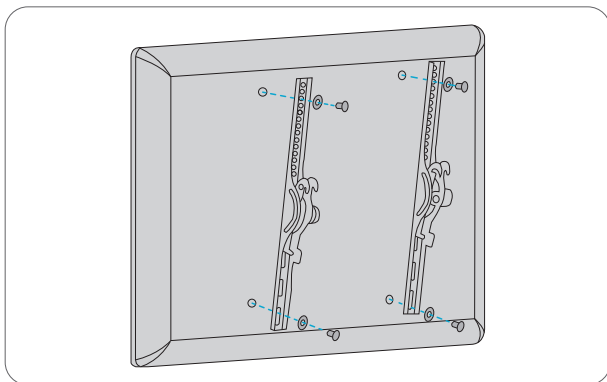

2. Befestigen Sie die Halterungen mit den Unterlegscheiben und Schrauben am Monitor.

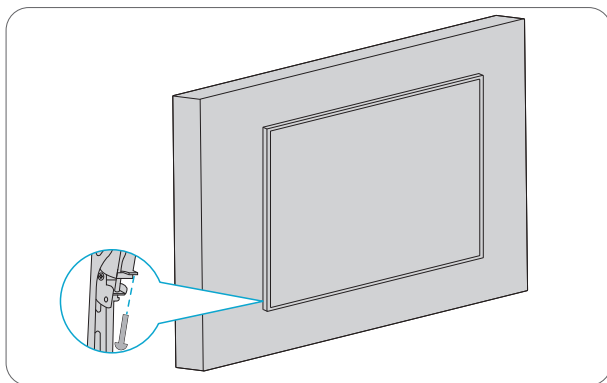

3. Hängen Sie den Monitor an die Wandhalterung und ziehen Sie die Schrauben unten an, um ihn an der Wandhalterung zu befestigen.

Anschließen der Ports

Anschließen des HDMI-Ports

Schließen Sie den Monitor mit dem HDMI-Kabel an ein anderes Gerät wie NVR, Decoder oder PC an.

Anschließen des DP-Ports


Schließen Sie den Monitor mit einem DP-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein anderes Gerät, z. B. einen PC, an.

Anschließen des AUDIO OUT-Ports

Schließen Sie den Monitor mit einem 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein Audiowiedergabegerät wie z. B. ein akustisches Gerät an.

Anschließen der Stromversorgung

Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an den Monitor und das andere Ende an die Stromquelle an.

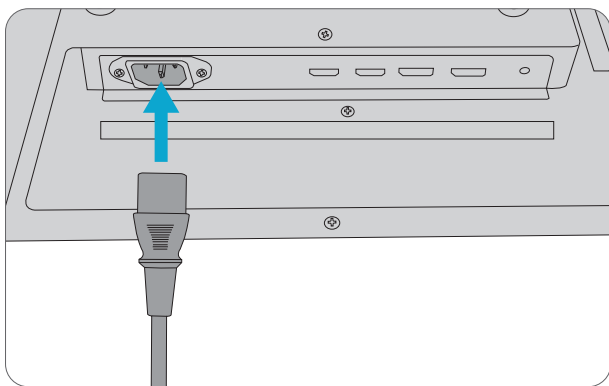

Fehlersuche

Kein Bild auf dem Bildschirm

- Prüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Helligkeit und der Kontrast des Monitors innerhalb der normalen Einstellung liegen.
- Prüfen Sie, ob die Stromanzeige blinkt. Ist dies der Fall, bedeutet dies, dass der Monitor kein Eingangssignal empfängt.
- Wenn die Signalanzeige Notebook oder Laptop lautet, vergewissern Sie sich, dass das Signal auf den Bildschirmmodus umgeschaltet wurde.

Nicht fokussiertes Bild

Prüfen Sie, ob das Bildsignalkabel richtig eingesteckt ist (aufrechte Position).

Blitzbildschirm

- Die Stromversorgung ist für den Anschluss des Monitors nicht ausreichend oder zu schwach.
- Stellen Sie die folgenden Geräte nicht in der Nähe des Monitors auf, um ein Magnetfeld zu vermeiden. Dazu gehören z. B. Lautsprecher, Leuchtstoffröhren, Wechselstromtransformatoren und Tischventilatoren.
- Wenn Sie die Taste Exit drücken, wendet die Funktion Auto Adjust Image automatisch optimierte Einstellungen auf die Anzeige an.

Falsche oder ungewöhnliche Farbe

Wenn Rot, Grün, Blau oder eine andere Farbe verschwindet, prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Stecker zu locker sitzt, kann dies zu einer schlechten Verbindung führen. Versuchen Sie, das Gerät zum Vergleich an einen anderen PC anzuschließen.

Der gesamte Bildschirm erscheint nach oben und unten, H-Rolling Scan

- Stellen Sie sicher, dass die Frequenz des Eingangssignals zwischen 55 und 76 Hz liegt.
- Ziehen Sie das Signalkabel wieder fest.

Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir im Falle von Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für das Produkt gilt eine 3-jährige beschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>.



RRückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Merci d'avoir choisi le Moniteur LED LM-3055. Ce guide a pour but de vous familiariser avec le moniteur et décrit comment procéder à son installation.



LM-3055

Accessoires



Câble d'Alimentation x1



Câble HDMI x1




Télécommande x1



NOTE : Ce cordon d'alimentation ne peut pas être utilisé avec d'autres appareils, et les autres cordons d'alimentation ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.


Aperçu du Matériel

Ports

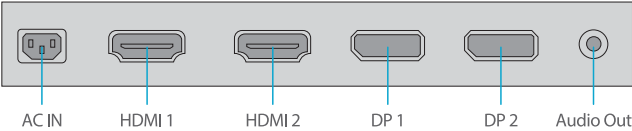

Ports	Description
AC IN	Entrée d'alimentation, connexion à la source d'alimentation
HDMI1	Entrée du signal HDMI1, connexion à la source du signal HDMI1
HDMI2	Entrée du signal HDMI2, connexion à la source du signal HDMI2
DP1	Entrée de signal DP1, connexion à la source de signal DP1
DP2	Entrée de signal DP2, connexion à la source de signal DP2
AUDIO OUT	Sortie audio, connexion à des dispositifs de reproduction audio

Boutons

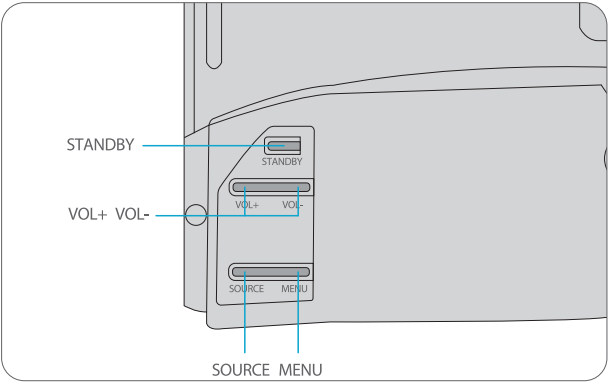

Boutons	Fonction
STANDBY	Mode veille ou réveil du moniteur en mode veille.
VOL +/-	Appuyez sur "VOL-" ou "VOL+" pour diminuer ou augmenter le volume, sauf pour le fonctionnement du menu OSD. La fonction du bouton "VOL-/VOL+" est la même que celle de la télécommande.
SOURCE	Appuyez sur "SOURCE" pour entrer dans l'interface de sélection du signal.
MENU	Appuyez sur "MENU" pour accéder au menu principal. Dans le menu OSD, appuyez sur "MENU" pour revenir au menu précédent. La fonction du bouton est la même que celle de la télécommande.

LED du Récepteur IR




IR receiver LED

LED	Statut		Description
IR receiver LED	Allumé	Rouge	Le moniteur est en cours d'allumage ou n'est pas connecté à la source du signal.
		Vert	Le moniteur fonctionne normalement.
	Éteint		Le moniteur est éteint.

FR

Télécommande

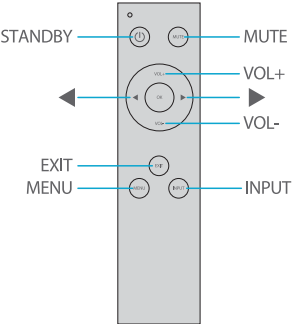

Boutons	Fonction
STANDBY	Mode veille ou réveil du moniteur en mode veille
MUTE	Activer le mode silencieux
VOL+	Augmenter le volume
OK	Confirmer l'opération
VOL-	Diminuer le volume
◀	Déplacement vers la gauche dans le menu OSD
▶	Déplacement vers la droite dans le menu OSD
EXIT	Retour au menu précédent
MENU	Entrer dans le menu OSD
INPUT	Sélectionner la source du signal

Exigences d'Installation

Consignes de Sécurité

- L'appareil doit être installé, contrôlé et réparé par un professionnel qualifié possédant les connaissances et les compétences nécessaires en matière de sécurité.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé ou placé sur une surface plane pour éviter toute chute.
- Sauf indication contraire, ne pas empiler les unités.
- Mettez votre appareil à la terre correctement si l'appareil doit être mis à la terre.
- Débranchez toujours l'appareil avant de tenter de le déplacer.
- Ne pas retirer le scellement du moniteur sans consultation. N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel qualifié pour l'entretien.

Site de l'Installation

- Stockez ou utilisez ce produit dans un environnement approprié qui répond aux exigences environnementales, y compris et sans s'y limiter, la température, l'humidité, la poussière, les gaz corrosifs, les rayonnements électromagnétiques, etc.
- Assurez une bonne ventilation de l'environnement d'utilisation. Ne pas couvrir les orifices de ventilation de l'appareil. Prévoyez un espace suffisant pour la ventilation.
- Éloignez l'appareil des sources d'eau et de feu.
- Ne pas laisser d'objet pointu, de métal ou de liquide toucher le connecteur de signal ou les orifices de refroidissement afin d'éviter les courts-circuits et les dommages au produit.

Précautions à prendre

- Assurez-vous que l'alimentation électrique fournit une tension stable qui répond aux exigences d'alimentation de l'appareil. Assurez-vous que la puissance de sortie de l'alimentation dépasse la puissance maximale totale de tous les appareils connectés.
- Le panneau de l'appareil est fragile. Veuillez le manipuler avec précaution.
- Ne pas laisser le moniteur en mode veille pendant une longue période. Ne pas allumer et éteindre le moniteur fréquemment, et l'intervalle de changement ne doit pas être inférieur à 3 minutes.
- Prenez les mesures d'étanchéité appropriées conformément aux exigences avant d'utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez correctement la batterie et veuillez disposer de celles qui sont usagées conformément à la réglementation ou aux instructions en vigueur.

Maintenance


- Lorsque vous nettoyez le moniteur, assurez-vous que celui-ci est éteint. Ne pas appliquer directement de liquide sur l'écran ou le panneau en plastique.

- Lorsque vous nettoyez l'écran, utilisez des matériaux propres, doux et sans poils pour nettoyer l'écran. S'il est sale, n'ajoutez pas le nettoyant approprié pour nettoyer l'écran.
- Pour nettoyer le panneau en plastique, utilisez un chiffon doux et sec. Ajoutez le nettoyant approprié pour nettoyer la surface si elle n'est toujours pas propre.


Montage du Moniteur

Fixation au Mur


Le moniteur peut être utilisé avec les supports de fixation murale LHB-3255-W (achetés séparément).

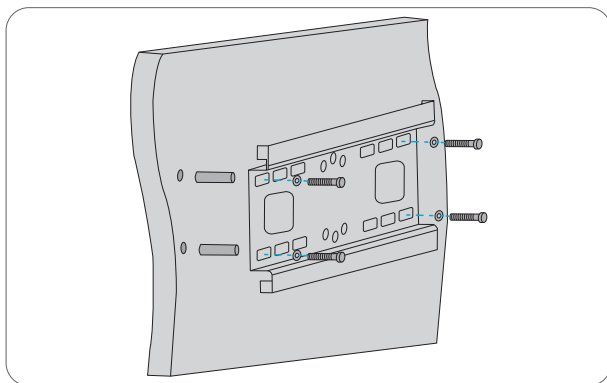

1. Utilisez la plaque murale comme modèle pour percer les trous de guidage dans le mur. Enfoncez ensuite les chevilles murales dans les trous. Fixez la plaque murale au mur à l'aide des rondelles et des vis.

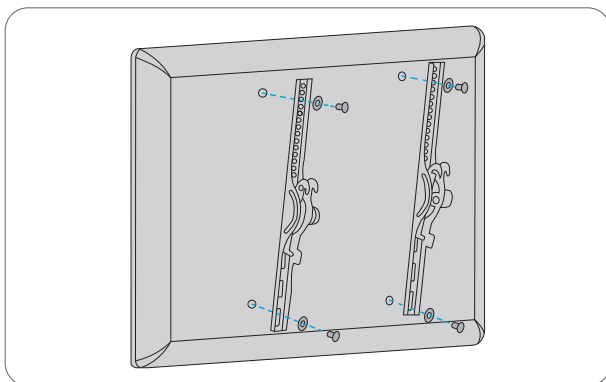

2. Fixez les supports au moniteur à l'aide des rondelles et des vis.

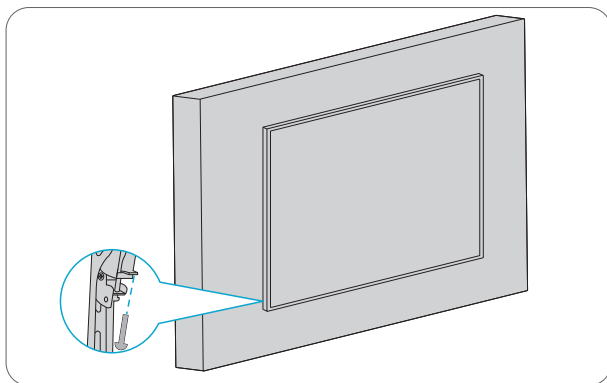

3. Accrochez le moniteur à la plaque murale et serrez les vis ci-dessous pour le fixer à la plaque murale.

Connexion des Ports

Connexion du Port HDMI

Connectez le moniteur à un autre appareil tel qu'un NVR, un décodeur ou un PC avec le câble HDMI.

Connexion du Port DP


Connectez le moniteur à un autre appareil tel qu'un PC avec un câble DP (non fourni).

Connexion du Port AUDIO OUT

Connectez le moniteur à un appareil de lecture audio, tel qu'un appareil acoustique, à l'aide d'un câble audio de 3,5mm (non inclus).

Connexion de l'Alimentation

Connectez une extrémité du câble d'alimentation au moniteur et l'autre extrémité à la source d'alimentation.

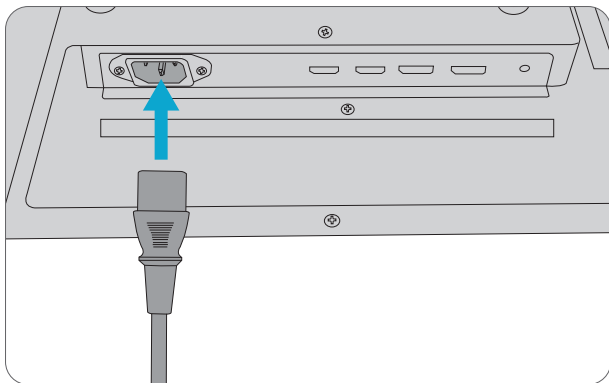

Dépannage

Aucune Image Affichée sur l'Ecran

- Vérifiez si le bouton d'alimentation a été activé.
- Vérifiez si la luminosité et le contraste du moniteur sont conformes aux réglages normaux.
- Vérifiez si l'indicateur d'alimentation clignote. Si c'est le cas, cela indique que le moniteur ne reçoit pas le signal d'entrée.
- Si l'indicateur de signal est notebook ou laptop, assurez-vous que le signal a été changé en mode écran.

Image non Focalisée

Vérifiez si le câble de signal d'image est correctement inséré (position verticale).

Flash de l'Ecran

- L'alimentation est insuffisante pour connecter le moniteur ou trop faible.
- Pour éviter le champ magnétique autour du moniteur, ne pas placer ces appareils près de ce dernier, tels que des haut-parleurs, des éclairages fluorescents, des transformateurs AC et des ventilateurs de table.
- En appuyant sur la touche Exit, la fonction de réglage automatique de l'image appliquera automatiquement des paramètres optimisés à l'écran.

Couleur Incorrecte ou Inhabituelle

Si le rouge, le vert, le bleu ou l'une des couleurs disparaît, vérifiez si le câble de signal est correctement connecté. Si la fiche est mal branchée, cela peut entraîner une mauvaise connexion. Essayez de vous connecter à un autre PC pour comparer.

Tout l'Ecran Montre un Balayage Ascendant et Descendant (H-rolling Scan)

- Assurez-vous que la fréquence du signal d'entrée est comprise entre 55 et 76Hz.
- Resserrez le câble de signal.

Information en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Ceci exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>.



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html.

イントロダクション

この度は、LM-3055 LEDモニターをご利用いただき、ありがとうございます。このガイドは、モニターのレイアウトを理解し、ネットワークに展開する方法について説明します。



LM-3055

JP

アクセサリ



電源コードx1



HDMIケーブルx1




リモートコントロールx1



注: この電源コードは他の機器には使用できません。また、他の電源コードはこの機器に使用しないでください。


ハードウェアの概要

ポート

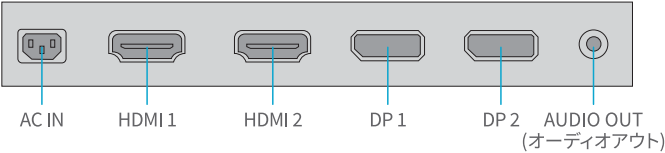

ポート	説明
AC IN	電源入力、または電源に接続
HDMI1	HDMI1信号入力、またはHDMI1信号源に接続
HDMI2	HDMI2信号入力、またはHDMI2信号源に接続
DP1	DP1信号入力、またはDP1信号源に接続
DP2	DP2信号入力、またはDP2信号源に接続
AUDIO OUT (オーディオアウト)	オーディオ出力、またはオーディオ再生デバイスへの接続

ボタン

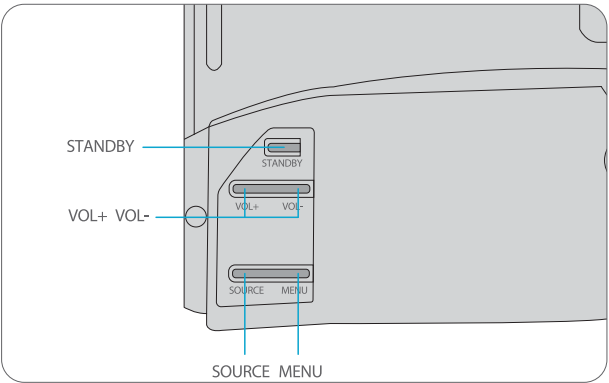

ボタン	機能
STANDBY(スタンバイ/待機)	スタンバイモードに入るか、またはモニターをスタンバイモードから復帰させます。
VOL +/-	「VOL-」または「VOL+」を押して、OSDメニュー操作以外の音量を増減します。「VOL-/VOL+」ボタンの機能はリモコンと同じです。
SOURCE(ソース)	「SOURCE」を押して、信号選択インターフェイスに入ります。
MENU(メニュー)	「MENU」を押してメインメニューに入ります。OSDメニューで、「MENU」を押して前のメニューに戻ります。ボタンの機能はリモコンと同じです。

IRレシーバーLED




IRレシーバーLED

LED	状態		説明
IRレシーバーLED	オン	赤色	モニターが起動中であるか、信号ソースに接続されていません。
		緑色	モニターは正常に動作します。
	オフ		モニターの電源がオフになっています。

JP

リモートコントロール

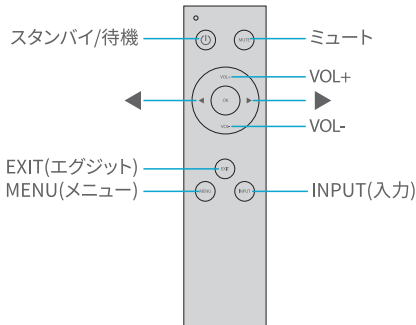

ボタン	機能
スタンバイ/待機	スタンバイモードに入るか、またはモニターをスタンバイモードから復帰させる
ミュート	ミュートモードにする
VOL+	音量を上げる
OK	動作を確認する
VOL-	音量を下げる
◀	OSDメニューで左に移動する
▶	OSDメニューで右に移動する
EXIT(エグジット)	前のメニューに戻る
MENU(メニュー)	OSDメニューに入る
INPUT(入力)	信号源を選択する

インストール要件

安全警告

- 必要な安全知識とスキルを備えた訓練を受けた専門家が、デバイスの設置、サービス、およびメンテナンスを行う必要があります。
- 落下を防ぐために、デバイスがしっかりと取り付けられているか、平らな面に置かれていることを確認してください。
- 特に指定のない限り、デバイスを積み重ねないでください。
- デバイスが接地されることを意図している場合は、適切に接地してください。
- デバイスを移動する前に、必ずデバイスを電源から外してください。
- 無断で装置本体からシールを剥がさないでください。製品を自分で修理することをお勧めかねます。

サイト環境

- 温度、湿度、ほこり、腐食性ガス、電磁波などの要件を満たす適切な環境で製品を保管または使用してください。
- 動作環境で十分な換気を確保してください。デバイスの通気孔を覆わないでください。換気のための十分なスペースを確保してください。
- デバイスを水やろうそくなどの火源から遠ざけてください。
- 短絡や製品の損傷を避けるため、鋭利な物体、金属、または液体が信号コネクタまたは冷却孔に触れないようにしてください。

予防

- 電源がデバイスの電力要件を満たす安定した電圧を提供することを確認してください。電源装置の出力電力が、接続されているすべてのデバイスの合計最大電力を超えていることを確認してください。
- デバイスのパネルは壊れやすいです。慎重に取り扱ってください。
- デバイスを長時間スタンバイモードにしないでください。モニターの電源を頻繁に入れたり切ったりしないでください。切り替え間隔は3分以上にしてください。
- 屋外で使用する前に、要件に従って適切な防水対策を行ってください。
- バッテリーを適切に使用してください。関連する規制または指示に従って使用済みのバッテリーを処理してください。

メンテナンス


- モニターを清掃する時、モニターの電源がオフになっていることを確認してください。画面やプラスチックパネルに液体を直接スプレーしないでください。

- 画面を掃除する時、きれいで柔らかい毛皮のない素材を使用して画面を掃除します。汚れている場合は、適切なクレンザーを追加して画面をきれいにしてください。
- プラスチックパネルを清掃するときは、柔らかい乾いた布を使用してください。表面がまだ汚れている場合は、適切なクレンザーを追加して表面をきれいにしてください。


モニターの取り付け

ウォールマウント


このモニターは、LHB-3255-W壁取り付けブラケット(別売り)と一緒に使用できます。

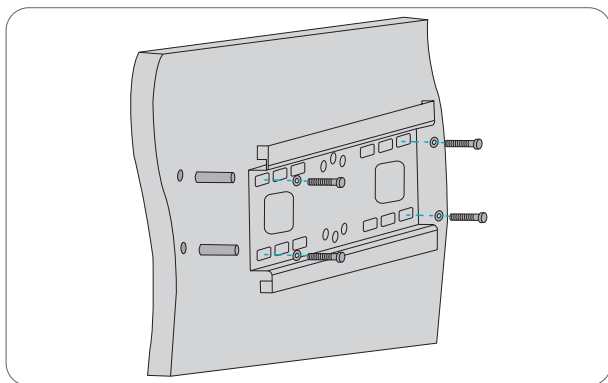

1. ウォールプレートをテンプレートとし、垂直壁にガイド穴を開けます。次に、壁のプラグを穴にぶつけます。ワッシャーとネジでウォールプレートを壁に取り付けます。

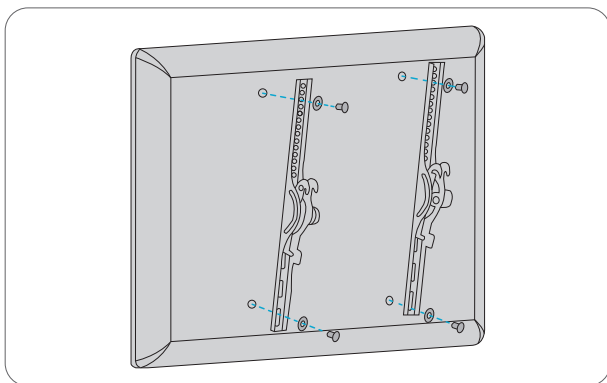

2. ワッシャーとネジを使用してブラケットをモニターに取り付けます。

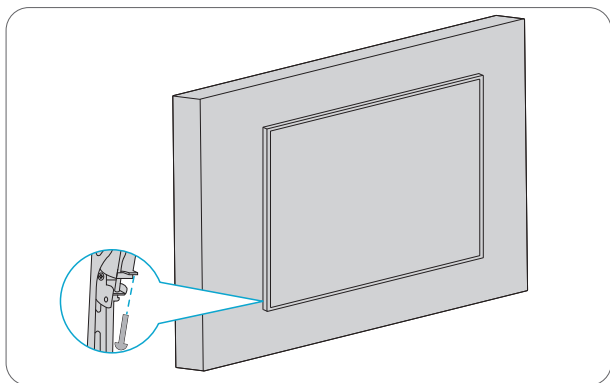

3. モニターを壁プレートに掛け、下のネジを締めてウォールプレートに固定します。

ポートの接続

HDMIポートの接続

HDMIケーブルを使用して、モニターをNVR、デコーダー、またはPCなどの別のデバイスに接続します。

DPポートの接続


DP ケーブル(付属していません)を使用して、モニターをPCなどの別のデバイスに接続します。

AUDIO OUTポートの接続

3.5 mmオーディオケーブル(付属していません)を使用して、モニターを音響デバイスなどのオーディオ再生デバイスに接続します。

電源の接続

電源ケーブルの一方の端をモニターに接続し、もう一方の端を電源に接続します。

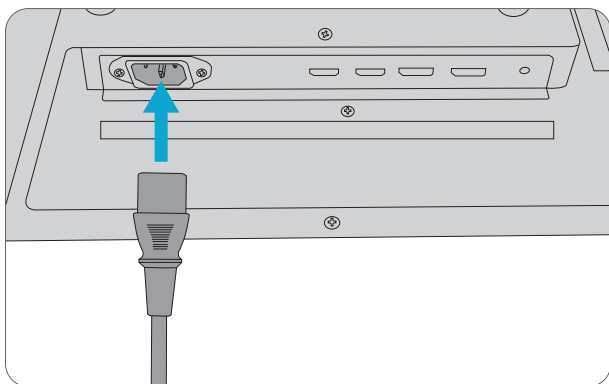

トラブルシューティング

画面に画像が表示されていません

- 電源ボタンがオンになっているかどうかを確認します。
- モニターの明るさとコントラストが通常の設定内にあるかどうかを確認します。
- 電源インジケータが点滅しているかどうかを確認します。表示されていることは、モニターが入力信号を受信していないことを示します。
- 信号インジケータがノートブックまたはラップトップの場合は、信号が画面モードに切り替えられていることを確認します。

非焦点画像

映像信号ケーブルが正しく差し込まれているか(縦向き)を確認します。

フラッシュスクリーン

- モニターを接続するには電力が不足しています。
- モニターの周囲の磁場(例えば、スピーカー、蛍光灯、ACトランス、卓上ファンなど)を避けるために、デバイスをモニターの近くに置かないでください。
- Exitキーを押すと、Auto Adjust Image(画像自動調整)機能が自動的に最適化された設定をディスプレイに適用します。

間違った色または異常な色

赤、緑、青、またはいずれかの色が消えた場合は、信号コードが正しく接続されているかどうかを確認してください。プラグの接続が緩いと、接続不良の原因となります。比較のために別のPCに接続してみてください。

画面全体にアップダウンローリングスキャンが表示される

- 入力信号周波数が55～76Hzの範囲内であることを確認してください。
- 信号ケーブルを締め直します。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

弊社は、お客様が弊社の仕上りに起因する損傷または不良品について、製品を受け取った日から30日以内に無料返品を提供可能です。ただし、カスタムメイドのアイテムやカスタマイズされたソリューションは含まれません。



保証：この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を享受します。詳細については、以下のサイトをご覧ください：

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品：返品を希望される場合は、以下のサイトをご覧ください：

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

Compliance Information

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.fs.com/company/quality_control.html

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.fs.com/de/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH déclare par la présente que cet appareil est conforme à la Directive 2014/30/EU et 2014/35/EU. Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante http://www.fs.com/fr/company/quality_control.html

FS.COM LIMITED
24F, Infore Center, No.19, Haitian 2nd Rd,
Binhai Community, Yuehai Street,Nanshan
District, Shenzhen City

FS.COM GmbH
NOVA Gewerbepark Building 7, Am
Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany

UKCA

Hereby, FS.COM Innovation Ltd declares that this device is in compliance with the Directive SI 2016 No. 1091 and SI 2016 No. 1101.

FS.COM LIMITED

24F, Infore Center, No. 19, Haitian 2nd Rd,
Binhai Community, Yuehai Street
Nanshan District, Shenzhen City

FS.COM Innovation Ltd

4th Floor Imperial House,
8 Kean Street, London, England, WC 2B 4AS

IC

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(A)/NMB-003(A).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (a) / nmb - 3 (a).



7416

Q.C. PASSED

Copyright © 2023 FS.COM All Rights Reserved.